
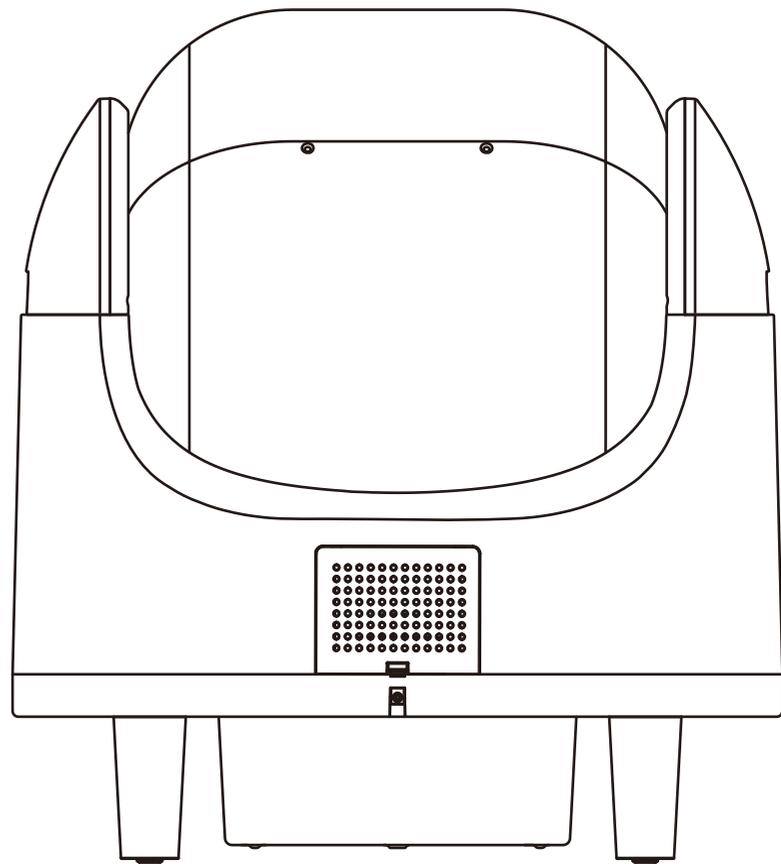


288mm

144mm

Litière automatique pour chats

Veillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour référence

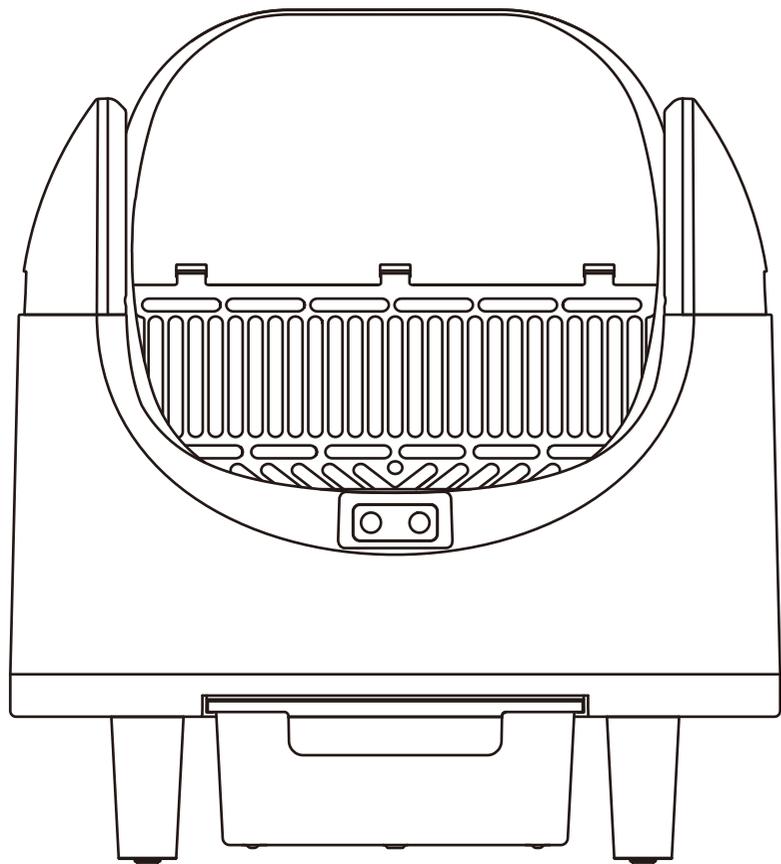

Répertoire

Instructions de configuration du réseau WIFI de l'appareil

Introduction du produit **01**

Instructions d'installation **03**

Mode d'emploi **05**

Avertissement de sécurité **08**

Guide d'entretien **10**

Product Parameter **10**

Paramètres du produit **11**

Autocontrôle des défauts **12**

Instructions de garantie **12**

Instructions de configuration du réseau WiFi

Ce produit peut être utilisé via l'application « Tuya Smart »

1. Recherchez l'APP «Tuya Smart» dans le magasin d'applications mobiles pour la télécharger et l'installer. APP dans le magasin d'applications mobiles pour la télécharger et l'installer.
2. gardez le téléphone ouvert WiFi et bluetooth, le bouton WiFi pendant 3 secondes après le clignotement des lumières jaunes et le son du goutte à goutte - ouvrez l'APP cliquez sur ajouter un équipement - attendez la recherche automatique, trouvez qu'après avoir ajouté le WiFi - entrez le mot de passe pour la connexion est réussie.
3. Si le compte de route ou le mot de passe d'un utilisateur de l'appareil est modifié, l'appareil ne peut pas se connecter à l'appareil. Dans ce cas, effectuez les étapes précédentes et maintenez le bouton WiFi enfoncé pendant 3 secondes pour reconfigurer le réseau.
4. en raison de la mise à niveau ou de la mise à jour de l'APP, l'opération réelle peut être légèrement différente de la description, veuillez vous référer à notre guide APP actuel, ou consulter le service clientèle officiel.

Attention !

L'appareil ne prend en charge que la bande WiFi 2,4G, veuillez vous assurer que le routeur est en bande 2,4G lors de la connexion.

Introduction du produit

Description de la structure principale

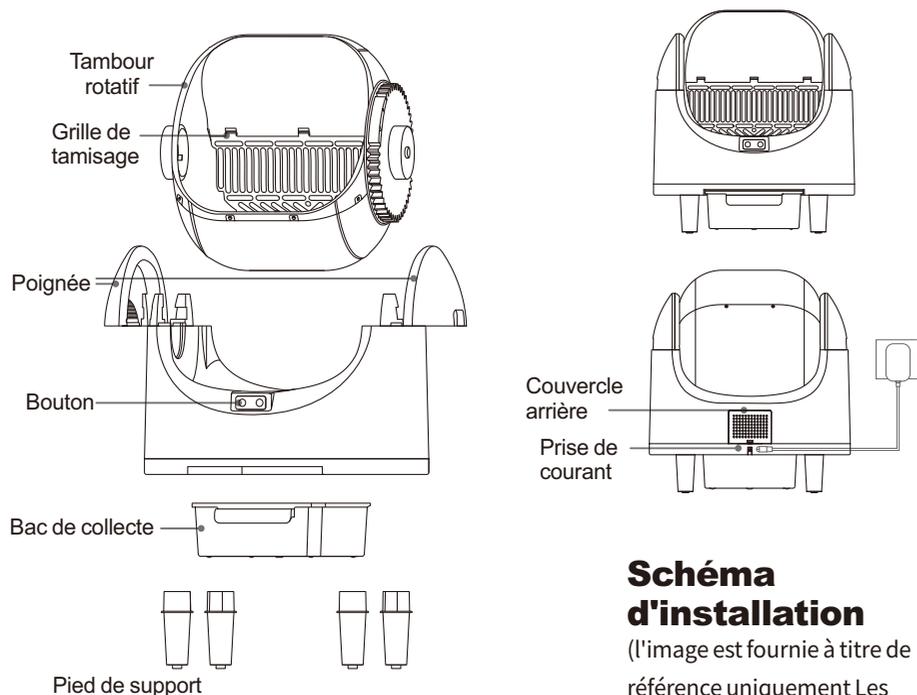


Schéma d'installation

(l'image est fournie à titre de référence uniquement Les produits en nature prévalent)

Liste des pièces



Panneau de commande

Bouton WIFI

- **Réinitialiser le réseau** : Appuyer et maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes
- **Voyant jaune clignotant** : La connexion Internet est en cours

- **Voyant blanc allumé** : la connexion est normale
- **Voyant jaune allumé** : État du réseau à connecter

Bouton de nettoyage

- **Fonction de nettoyage de la litière pour chats** : Appuyez brièvement sur  pendant 1 seconde et l'avertisseur sonore retentit pour activer la fonction de nettoyage
- **Fonction de nettoyage de la litière du chat** : Appuyez sur  pour activer la fonction de nettoyage pendant 3 secondes et l'avertisseur sonore retentit
- **Lumière blanche allumée** : Le produit fonctionne
- **Voyant blanc clignotant** : indique que l'appareil est suspendu (appuyez manuellement sur le bouton de nettoyage pour l'arrêter)
- **Lumière jaune clignotante** : La pince anti-gravité est déclenchée
- **Voyant jaune allumé** : indique que le bac de collecte est plein et que l'anti-pince infrarouge se déclenche dans le bac de collecte


Instructions d'installation

Installation complète


Instalación y calibración de los sensores de pesaje por peso




①. Sortir le tambour et les autres accessoires, placer l'appareil (comme indiqué) à l'envers sur la table, sortir les quatre pieds de support et les insérer à tour de rôle dans les positions correspondantes, les tapoter pour assurer l'installation.

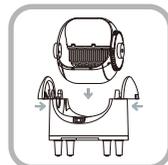

②. Placer la machine sur un sol dur et plat, installer d'abord le tambour, puis presser à la main les deux côtés de la poignée vers l'intérieur pour l'installer.

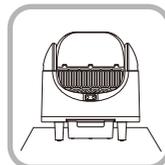

③. Placez la machine sur un sol dur et plat, installez le tambour, la poignée et le bac de collecte, et assurez-vous que la machine ne tremble pas comme le veut la norme. (Il est interdit de placer l'appareil sur des tapis.)

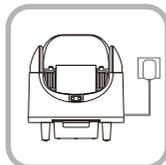

④. Connecter à l'alimentation électrique, connecter au WiFi, placer un objet de poids connu (plus de 500 grammes) dans la machine, le retirer après 10 secondes, et vérifier si le poids affiché est exact.


Installation du boîtier d'aromathérapie



①. Trouver la plaque de recouvrement sur le côté et appuyer sur les deux fermoirs de la plaque de recouvrement, puis retirer la plaque de recouvrement.



②. Placer le boîtier d'aromathérapie avec le film protecteur retiré dans la fente de la carte de produit et le pousser vers le bas.

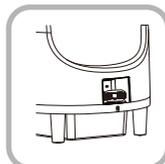


③. Réinitialisez la plaque de recouvrement du produit.


Attention!

Avant l'installation, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et vérifier les accessoires qui l'accompagnent.
Pour les chats de moins de 3,3 lb, veuillez utiliser le mode manuel. En mode manuel, vous pouvez utiliser l'application «Clean Now» pour faire fonctionner la machine ou appuyer sur le bouton de nettoyage pour rendre la machine propre.


Ajouter de la litière pour chats

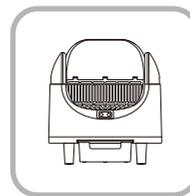

①. Débrancher l'alimentation et la machine s'arrête de fonctionner

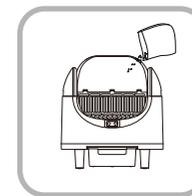


②. Verser la quantité appropriée de litière pour chats

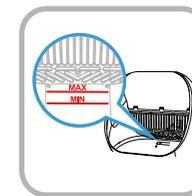


③. Ne pas verser plus de litière que la hauteur du tapis dans le seuil

Installer des sacs poubelles

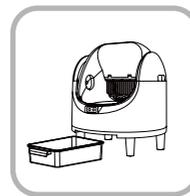

①. Sortir la poubelle de collecte

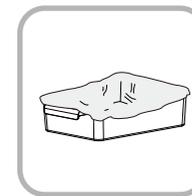


②. Le sac à ordures est d'abord placé aux deux coins arrière, puis tiré vers l'arrière et collé sur les deux fermoirs avant, puis lissé, il remet en place le bac de collecte


- ①. Le poids de la litière pour chats ne doit pas dépasser 5 kg.
- ②. La quantité de litière pour chats ne doit pas dépasser la hauteur du tapis dans le seuil. Veuillez débrancher l'appareil avant d'ajouter de la litière pour chats à chaque fois, et rebrancher l'appareil après avoir ajouté de la litière pour chats. Ou appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage après chaque ajout de litière pour réinitialiser la gravité.
- ③. Le diamètre de la litière ne doit pas dépasser 1,5 mm.

Mode d'emploi

Mode d'emploi | Mise sous tension

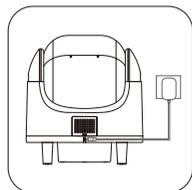

Insérez le port de l'adaptateur d'alimentation dans l'orifice arrière du produit

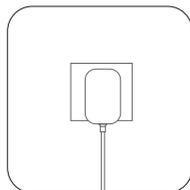

Branchez l'extrémité de l'adaptateur d'alimentation dans la prise électrique


Entretien quotidien

Remarque ! Les travaux d'entretien ne font pas partie de la maintenance

Une boîte d'aromathérapie spéciale doit être utilisée pour garantir l'effet désodorisant. Des sacs à ordures spéciaux assortis doivent être utilisés pour garantir l'effet nettoyant \ des produits.

Remplacement de la cuvette et du boîtier d'aromathérapie


Nettoyer le bac de collecte

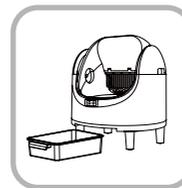

①. Retirer le bac de collecte




②. Sortez le sac poubelle et serrez la poignée pour le sceller

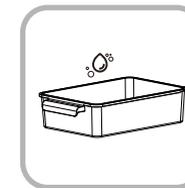


③. Le bac de collecte peut être lavé à sec avec de l'eau propre, puis remis en place après avoir chargé un nouveau sac poubelle


Nettoyage rotatif

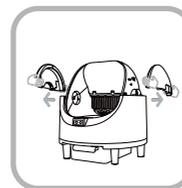


①. Tirer la poignée vers l'extérieur des deux côtés pour la retirer

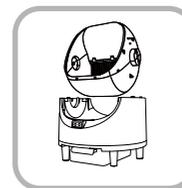

②. Avancer le cylindre

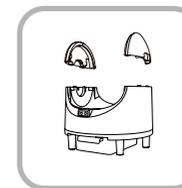


③. Essuyer l'intérieur avec une serviette sèche

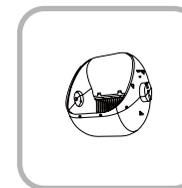


④. Soulever à partir de la racine de l'écran pour faire tomber l'écran de la boucle



⑤. Retirer l'écran

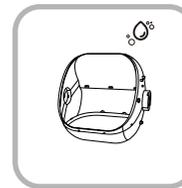

⑥. Le cylindre rotatif est nettoyé directement avec de l'eau

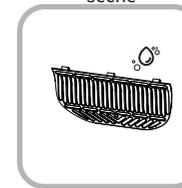

⑦. nettoyage de l'écran seul, séchage après réinitialisation

Remplacement du boîtier d'aromathérapie



①. Eteindre l'appareil, trouver le couvercle arrière et le retirer



②. Pincez le fond du boîtier d'aromathérapie et retirez-le



③. Placez la boîte d'aromathérapie dans la fente de la carte de produit et poussez-la vers le bas



④. Remettre le couvercle arrière du produit en place

Avertissement de sécurité

Remarque !

Afin de garantir la sécurité et d'éviter les blessures et les dommages matériels pour vous-même et pour les autres, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes. Une mauvaise utilisation peut entraîner des accidents.

⊘ Indique un contenu interdit



Ne pas exposer au soleil



Pas d'articles inflammables



Pas de zone humide



Ne pas toucher avec des mains mouillées



Pas de lavage



Ne pas placer sur un sol irrégulier



Ne pas placer sur un sol irrégulier

- L'appareil doit être placé dans un endroit frais et sec de la pièce. Évitez de l'exposer à la lumière du soleil, sinon les pièces de l'appareil risquent de vieillir.
- Ne laissez pas les jeunes enfants manipuler, toucher, approcher ou escalader l'appareil. Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap intellectuel doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas d'essence ou d'autres solutions organiques pour nettoyer le fuselage ; il est strictement interdit de laver le produit à l'eau. Ne mettez pas le produit en contact ou à proximité de matériaux inflammables et explosifs.
- Afin d'économiser de l'électricité, débranchez l'interrupteur correspondant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période et nettoyez le sable restant dans l'appareil.
- Ne pas brancher le transformateur d'appoint sur la prise d'alimentation.
- La machine ne doit pas être utilisée dans un endroit où il y a des projections d'eau, et les appareils électriques ne doivent pas être utilisés dans l'armoire. L'appareil doit être éloigné d'au moins 10 cm du mur et aucun autre objet ne doit être placé sur le fond et les zones environnantes.
- Le produit doit être placé sur une surface dure, propre et plate, et ne doit pas être placé sur des tapis ou des sols mous, sous peine de provoquer une pesée imprécise, un dysfonctionnement de l'appareil et l'impossibilité de reconnaître les chats.

! Indique un contenu obligatoire



Besoin de professionnels

- Il est strictement interdit de rallonger le cordon d'alimentation de manière arbitraire afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service d'entretien ou des professionnels afin d'éviter tout danger.

⚠ Lors de la coupure de l'alimentation

- électrique, ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne se brise.
Lors de la coupure de l'alimentation électrique, ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne se brise, tenez les substances inflammables et volatiles à l'écart de l'appareil. Lors du transport, du chargement et du déchargement, il convient de manipuler l'appareil avec précaution, afin d'éviter les collisions entre les produits et les accessoires.
- La machine ne doit pas être installée à l'extérieur. Elle doit être placée dans un endroit ventilé, sec, à une température de 4-40 °C, l'humidité relative ne dépassant pas 90%, dans un environnement sans gaz corrosifs. Veuillez utiliser la litière spéciale pour chats assortie. Après la mise hors service de la machine, videz le lit de chat dans le seau et les excréments de chat dans le bac de collecte.
- Veillez à ce que la fiche d'alimentation soit propre. N'insérez pas ou ne retirez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Il y aura de légères vibrations et un bruit lorsque le tambour tournera, ce qui est un phénomène normal.
- Des appareils hautement magnétiques se trouvent à proximité, ce qui peut provoquer un incendie, endommager le produit ou entraîner une défaillance du circuit.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, manipulez-le délicatement et évitez de le faire glisser.
- Ne placez pas d'autres objets sur le dessus de l'appareil, ce qui pourrait affecter son fonctionnement normal.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec les accessoires spéciaux fournis par notre société.
- Pour les chats dont le poids est inférieur à 3,3 livres, veuillez activer le mode manuel.

Précautions et dépannage Causes de l'échec de la mise en réseau

- Pour garantir une mise en réseau fluide du produit, veillez à ce que l'ensemble de l'appareil soit installé dans un endroit doté d'un réseau sans fil puissant.
- Cet équipement contient un module de transmission radio avec un code d'approbation de modèle CMITID:2020DP6462 et un modèle de dispositif :WBR3.

Guide d'entretien

Paramètres du produit

En raison de l'amélioration du produit, les paramètres suivants sont susceptibles d'être modifiés, principalement la plaque signalétique du produit.
La température ambiante recommandée est de 4 à 40 degrés Celsius.

Numéro de modèle	
Tension nominale	12V $\overline{=}$
Puissance nominale	9W
Taille du produit	535*535*600mm
Taille de l'emballage du produit	560*560*440mm
Capacité du conteneur à déchets	8L

Autocontrôle des défauts

Remarque !

Si un traitement simple ne peut pas être éliminé, veuillez envoyer l'appareil au réseau de maintenance ou appeler le service d'assistance téléphonique pour obtenir des conseils. Ne démontez pas et ne réparez pas vous-même afin d'éviter tout danger ou d'endommager le produit.

Problème	Cause	Méthode de traitement
Échec de la mise en réseau	Le produit n'est pas sous tension	Électrifier le produit
	Il n'y a pas de réseau à l'endroit où se trouve le produit	Vérifier s'il y a un réseau
	Le téléphone n'a pas activé le Bluetooth	Activer le Bluetooth
	Le signal WIFI n'est pas un signal 2.4G	WIFI est réglé sur le signal 2.4G Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pour actualiser le réseau
Le produit est sous tension et le tambour ne tourne pas	Les accessoires du produit ne sont pas installés en place, L'adaptateur requis n'est pas utilisé	Vérifier et réinstaller les accessoires du produit ; vérifier que la puissance de l'adaptateur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil
Le bouton de nettoyage est jaune et le voyant clignote	Le produit détecte le poids	Vérifier le poids de l'objet dans le tambour ; Vérifier que l'appareil et le tambour ne contiennent pas d'objets étrangers
Le bouton de nettoyage du produit est jaune fixe	L'induction infrarouge du bac de collecte est déclenchée et l'APP affiche «le bac de collecte est plein»	Nettoyer le bac de collecte ; vérifier si le capteur du bac de collecte est bloqué par des objets étrangers



La « durée de protection de l'environnement » de ce produit dans les conditions normales décrites dans le manuel est de 10 ans. Elle est citée dans les « Guidance Opinions on the Environmental Protection Life of Household Appliances » de l'Association chinoise des appareils électroménagers.

Compétences :

1. la machine est placée sur un sol plat et dur, et il y a quatre parties noires sur le fond qui doivent être en contact avec le même plan.
2. s'assurer que le chat pèse plus de 1 kg, sinon il risque de se blesser.



Instructions de garantie

Garantie du service d'entretien

En cas de défaillance du produit, veuillez contacter notre réseau de distribution local ou notre centre de service à la clientèle. Le bac à litière est garanti pendant un an. Les consommables ne sont pas couverts par la garantie, veuillez les acheter vous-même après utilisation.

La date de début de la période de garantie dépend de la facture du produit. Les conditions suivantes suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

1. Les dommages causés par une utilisation, un stockage et un entretien inappropriés des consommateurs.
2. Les dommages causés par le démontage et la réparation sans l'intervention du service d'entretien désigné par l'entreprise.
3. Le modèle de la facture ne correspond pas au modèle du produit d'entretien oralisé.
4. Facture non valide.
5. Le dommage est dû à un cas de force majeure.
6. Nous ne sommes pas responsables des accidents de qualité causés par les cadeaux ou accessoires non standard de notre société.
7. Ce produit est utilisé à des fins non domestiques, la garantie de l'ensemble de la machine sera appliquée pendant une demi-année.
8. Les défaillances causées par l'homme ou par une mauvaise utilisation ne sont pas couvertes par la garantie.
9. Veuillez utiliser les pièces de rechange fournies par notre société. Les anciennes pièces ne peuvent pas être réutilisées.
10. les défaillances ou les dommages causés par une utilisation forcée du produit au-delà des conditions normales ne sont pas couverts par la garantie. Pour les produits non couverts par la garantie, notre centre de service à la clientèle est toujours prêt à vous servir.

Normes de mise en œuvre du produit :

GB 4706.1-2005

Note !

out le contenu de ce manuel a été vérifié. En cas d'erreur typographique ou de mauvaise compréhension du contenu, veuillez vous référer à la société. En cas d'amélioration technique, celle-ci sera incluse dans le nouveau manuel sans préavis. Si l'apparence et la couleur du produit sont modifiées, l'objet physique prévaut.