
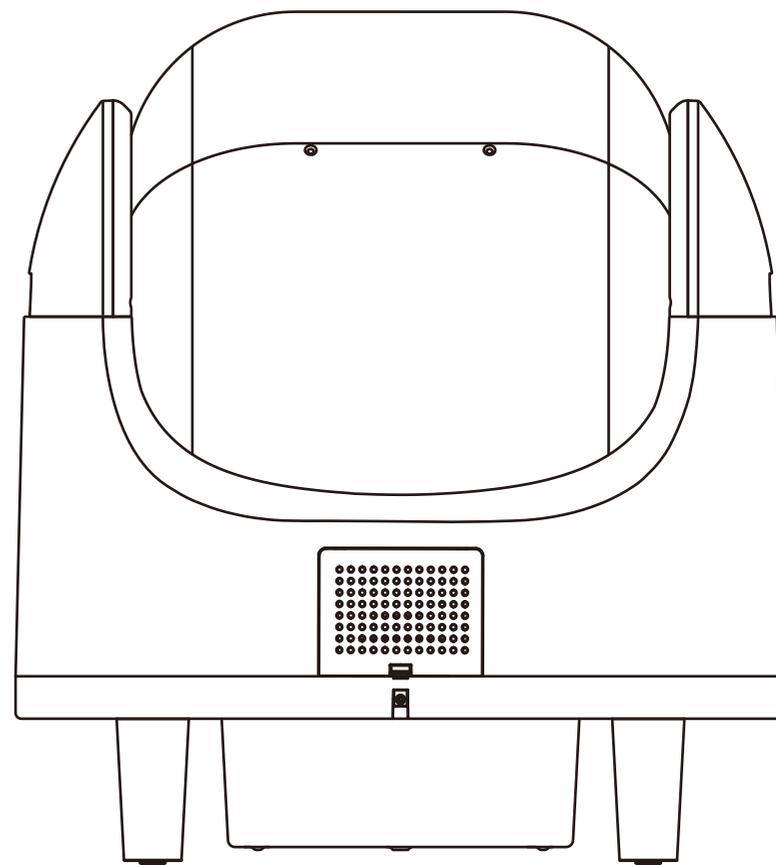


288mm

144mm

# Automatische Katzen Toilette

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch

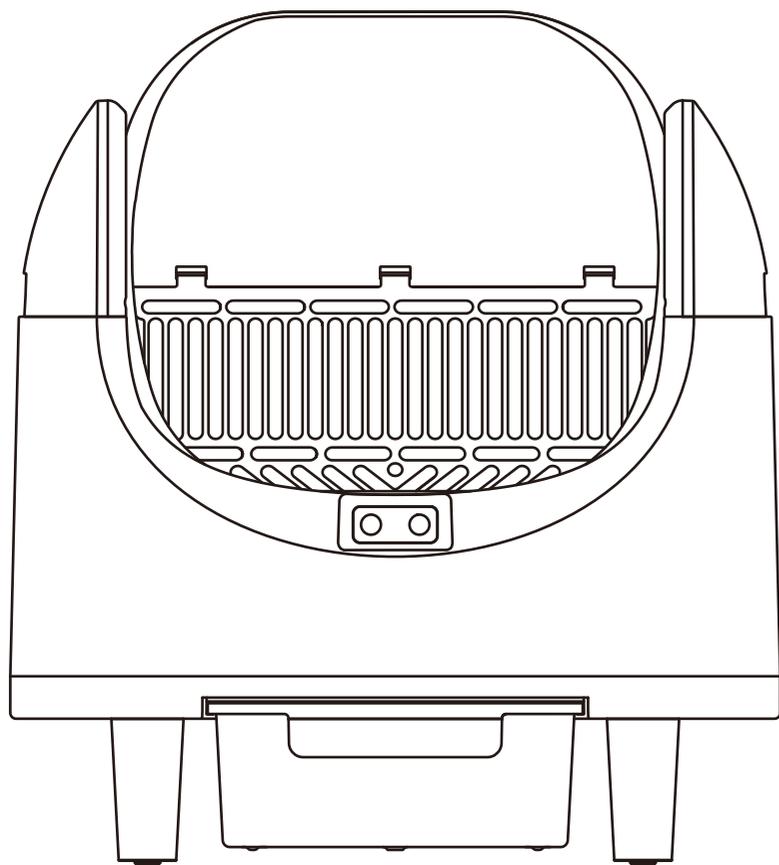

## Verzeichnis

### Anleitung zur Konfiguration des WiFi-Netzwerks des Geräts

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Produkteinführung</b>       | <b>01</b> |
| <b>Installationsanleitung</b>  | <b>03</b> |
| <b>Gebrauchsanweisung</b>      | <b>05</b> |
| <b>Sicherheitswarnung</b>      | <b>08</b> |
| <b>Serviceanleitung</b>        | <b>10</b> |
| <b>Product Parameter</b>       | <b>10</b> |
| <b>Produktparameter</b>        | <b>11</b> |
| <b>Fehler-Selbsttest</b>       | <b>12</b> |
| <b>Gewährleistungshinweise</b> | <b>12</b> |

## Anweisungen zur Konfiguration des WiFi-Netzwerks

Dieses Produkt kann über die "Tuya Smart" APP


1. suchen Sie nach „Tuya Smart“ APP im mobilen App Store herunterladen und installieren.
2. halten Sie das Telefon offen WiFi und Bluetooth, WiFi-Taste für 3 Sekunden nach dem gelben Lichter blinken und tropft Ton - öffnen Sie die APP klicken Sie auf Geräte hinzufügen - warten auf automatische Suche, festgestellt, dass nach dem Hinzufügen von WiFi - Eingabe des Passworts für die Verbindung erfolgreich ist.
3. Wenn das Routenkonto oder das Passwort eines Gerätebenutzers geändert wird, kann sich das Gerät nicht mit dem Gerät verbinden. In diesem Fall führen Sie die vorhergehenden Schritte aus und halten Sie die WiFi-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Netzwerk neu zu konfigurieren.
4. weil die APP zu aktualisieren oder zu aktualisieren, kann der tatsächliche Betrieb etwas anders mit der Beschreibung, beziehen Sie sich bitte auf unsere aktuelle APP Anleitung, oder wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst.

### **Achtung!**

Das Gerät unterstützt nur das 2,4G WiFi Band, bitte stellen Sie sicher, dass der Router im 2,4G Band ist, wenn Sie sich verbinden.

## Produkteinführung


### Beschreibung der Hauptstruktur

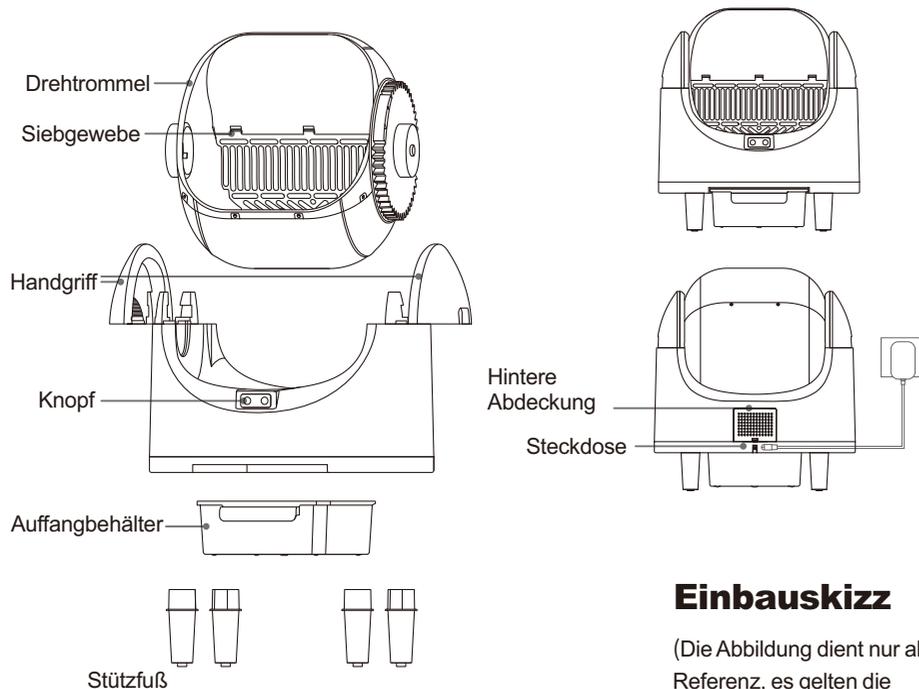

### Einbauskizz

(Die Abbildung dient nur als Referenz, es gelten die tatsächlichen Produkte)

### Teileliste

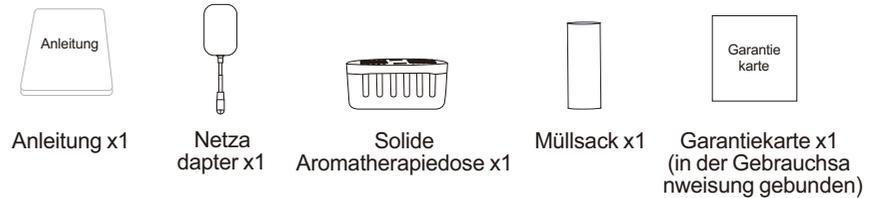

### Bedienfeld

#### WIFI-Taste

- **Netzwerk zurücksetzen:** Etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten
- **Winkendes gelbes Licht:** Es wird eine Verbindung zum Internet hergestellt
- **Weißes Licht an:** die Verbindung ist normal
- **Gelbes Licht leuchtet:** Netzwerkstatus wird verbunden

#### Reinigungstaste

- **Funktion zur Reinigung der Katzenstreu:** Drücken Sie kurz  für 1 Sekunde und der Summer wird ertönen, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren
- **Funktion zum Reinigen der Trommel für die gesamte Katzenstreu:** Drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren; der Summer ertönt
- **Weißes Licht leuchtet:** Das Gerät funktioniert
- **Blinkendes weißes Licht:** zeigt an, dass das Gerät angehalten ist (zum Anhalten die Reinigungstaste manuell drücken)
- **Blinkendes gelbes Licht:** Schwerkraft-Antiklemme ist ausgelöst
- **Gelbes Licht leuchtet:** zeigt an, dass der Auffangbehälter voll ist und der Infrarot-Klemmschutz im Auffangbehälter ausgelöst wurde


## Installationsanleitung

### Vollständiger Einbau


#### Installation und Kalibrierung der Wägesensoren für Gewicht




①. Nehmen Sie die Trommel und das andere Zubehör heraus, stellen Sie das Gerät (wie abgebildet) umgedreht auf den Tisch, nehmen Sie die vier Stützfüße heraus und setzen Sie sie nach einander in die entsprechenden Positionen ein, klopfen Sie sie ab, um die Installation sicherzustellen.

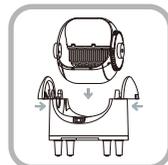

②. Stellen Sie die Maschine auf einen harten und ebenen Boden, installieren Sie zuerst die Trommel und drücken Sie dann beide Seiten des Griffs mit der Hand nach innen, um sie zu installieren.

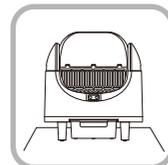

③. Stellen Sie die Maschine auf einen harten und ebenen Boden, installieren Sie die Trommel, den Griff und den Auffangbehälter und stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht wackelt. (Es ist verboten, das Gerät auf Teppichen aufzustellen.)

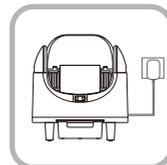

④. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, stellen Sie eine WiFi-Verbindung her, legen Sie einen Gegenstand mit bekanntem Gewicht (mehr als 500 Gramm) in das Gerät, nehmen Sie ihn nach 10 Sekunden heraus und überprüfen Sie, ob das angezeigte Gewicht korrekt ist.

#### Installation der Aromatherapiedose



①. Finden Sie die Abdeckplatte an der Seite und drücken Sie die beiden Klammern auf der Abdeckplatte, und entfernen Sie dann die Abdeckplatte.



②. Setzen Sie die Aromatherapie-Box mit der entfernten Schutzfolie in den Steckplatz für die Produktkarte und drücken Sie sie nach unten.




③. Setzen Sie die Abdeckplatte des Produkts wieder ein.


#### Achtung!

Vor der Installation lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung und überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör.  
Für Katzen unter 3,3 Pfund verwenden Sie bitte den manuellen Modus. Im manuellen Modus können Sie die App „Clean Now“ verwenden, um die Maschine zum Laufen zu bringen oder die Reinigungstaste drücken, um die Maschine zu reinigen.


#### Katzenstreu hinzufügen

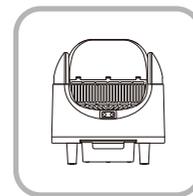

①. Ziehen Sie den Netzstecker und das Gerät hört auf zu laufen

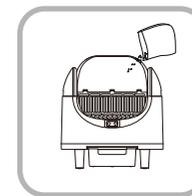


②. Schütten Sie die entsprechende Menge Katzenstreu ein

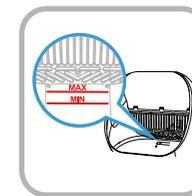


③. Nicht mehr Katzenstreu einfüllen als die Höhe der Matte im Eimer

#### Müllsäcke installieren

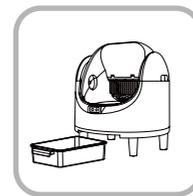

①. Ziehen Sie den Mülleimer heraus

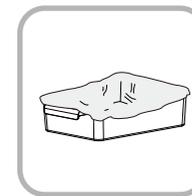


②. Der Müllsack wird zuerst an den hinteren zwei Ecken befestigt, und dann zurückgezogen und an den vorderen zwei Klammern befestigt, und dann glatt, den Sammelbehälter zurücksetzen


①. Das Gewicht der Katzenstreu sollte 5KG nicht überschreiten.  
②. Die Menge an Katzenstreu sollte die Höhe der Matte im Eimer nicht überschreiten. Bitte ziehen Sie jedes Mal den Netzstecker, bevor Sie Katzenstreu hinzufügen, und schließen Sie den Netzstecker an, nachdem Sie Katzenstreu hinzugefügt haben. Oder drücken Sie nach jeder Zugabe von Katzenstreu einmal kurz die Reinigungstaste, um das Gerät zurückzusetzen.  
③. Wir empfehlen, dass der Durchmesser der Katzenstreu 1,5 mm nicht überschreiten sollte.

## Gebrauchsanweisung

### Betriebsanleitung | Einschalten

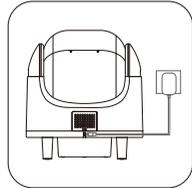

Stecken Sie den Anschluss des Netzteils in die hintere Öffnung des Geräts

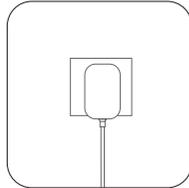

Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Steckdose

### Tägliche Wartung

**Hinweis!**


Wartungsarbeiten gehören nicht zum Umfang der Wartung.

Es sollte eine spezielle Aromabox verwendet werden, um die desodorierende Wirkung zu gewährleisten.


Um die Reinigungswirkung der Produkte zu gewährleisten, sollten passende Spezialmüllbeutel verwendet werden.

## Austausch der Toilettenschüssel und des Aromabehälters


### Reinigen Sie den Auffangbehälter

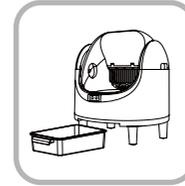

①. Ziehen Sie den Auffangbehälter heraus

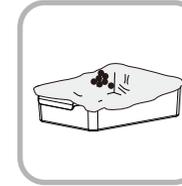


②. Nehmen Sie den Müllbeutel heraus und ziehen Sie den Griff fest, um ihn zu verschließen

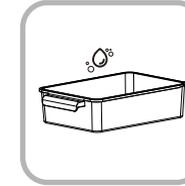


③. Der Auffangbehälter kann mit klarem Wasser abgewaschen und nach dem Einlegen eines neuen Müllbeutels wieder eingesetzt werden


### Rotierende Reinigung

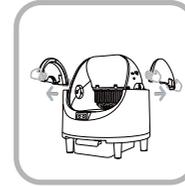


①. Ziehen Sie den Griff von beiden Seiten nach außen, um ihn zu entfernen

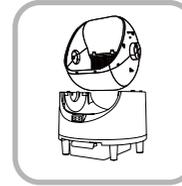

②. Schieben Sie den Zylinder nach vorne

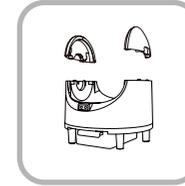


③. Wischen Sie die Innenseite mit einem trockenen Handtuch ab

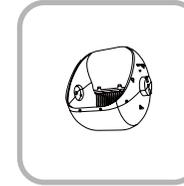


④. Heben Sie den Schirm an der Wurzel an, damit er sich von der Schnalle löst.



⑤. Nehmen Sie das Sieb heraus

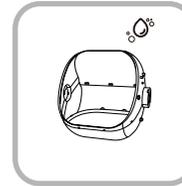

⑥. Der Drehzylinder wird direkt mit Wasser gereinigt

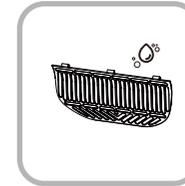

⑦. Bildschirm Reinigung allein, trocken nach Reset

### Austausch der Aromatherapiedose



- ①. Schalten Sie das Gerät aus, suchen Sie die hintere Abdeckung auf der Rückseite und nehmen Sie sie ab



- ②. Kneifen Sie die Unterseite der Aromabox und nehmen Sie sie ab



- ③. Setzen Sie die gute Aromatherapiedose in den Produktkartenschlitz und schieben Sie sie nach unten



- ④. Setzen Sie die hintere Abdeckung des Produkts zurück

## Sicherheitswarnung

### Hinweis!

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und um Verletzungen und Sachschäden bei Ihnen und anderen zu vermeiden. Fehlgebrauch kann zu Unfällen führen.

### ⊘ Weist auf verbotene Inhalte hin



Halten Sie die Sonne fern



Keine brennbaren Gegenstände



Keine nassen Bereiche



Nicht mit nassen Händen anfassen



Nicht waschen



Nicht auf unebenem Bodenschichten



Nicht auf Teppiche und weiche Oberflächen stellen

- Das Gerät sollte an einem kühlen und trockenen Ort in einem Raum aufgestellt werden. Vermeiden Sie einen Ort, der starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, da dies leicht zur Alterung der Produktteile führt.
- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, das Gerät anzufassen, zu berühren, sich ihm zu nähern oder darauf zu klettern. Kinder und Menschen mit geistigen Behinderungen sollten es in Begleitung einer Aufsichtsperson benutzen.
- Verwenden Sie kein Benzin und andere organische Lösungen, um den Rumpf abzuwischen, das Produkt ist strengstens verboten zu waschen, Wasser. Bringen Sie das Produkt nicht in Kontakt mit oder in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien.
- Um Strom zu sparen, schalten Sie den entsprechenden Netzschalter aus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, und entfernen Sie den restlichen Sand in der Maschine. installieren und befestigen Sie die Maschine, bevor Sie sie benutzen.
- Schließen Sie den Verstärkertransformator nicht an den Netzstecker an.
- Die Maschine darf nicht an einem Ort verwendet werden, an dem Wasser versprüht wird, und elektrische Geräte dürfen nicht im Schrank verwendet werden. Das Gerät sollte mindestens 10 cm von der Wand entfernt stehen, und es sollten keine anderen Gegenstände auf dem Boden und den umliegenden Flächen abgestellt werden.
- Das Gerät muss auf einer sauberen und flachen, harten Oberfläche aufgestellt werden und darf nicht auf weichen Teppichen oder Böden stehen, da es sonst zu ungenauem Wiegen, Fehlfunktionen des Geräts und der Unfähigkeit, Katzen zu erkennen, kommen kann.

## ! Kennzeichnet obligatorische Inhalte



Bedarf an  
Fachleuten

- Es ist strengstens verboten, das Netzkabel willkürlich zu verlängern, um Brände zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, die Wartungsabteilung oder Fachleute ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## ⚠ Kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Wenn Sie die Stromzufuhr unterbrechen, ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel, um zu verhindern, dass es gebrochen wird, halten Sie brennbare und flüchtige Stoffe von der Maschine fern.
- Die Maschine darf nicht im Freien aufgestellt werden. Sollte in einem belüfteten, trockenen, Temperatur von 4-40°C, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 90%, in einer Umgebung ohne korrosive Gase platziert werden. Bitte verwenden Sie die spezielle passende Katzenstreu. Wenn das Gerät außer Betrieb ist, entleeren Sie das Katzenstreu in den Eimer und den Katzenkot in den Auffangbehälter.
- Halten Sie den Netzstecker sauber. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein und ziehen Sie ihn nicht ab.
- Wenn sich die Trommel dreht, kann es zu leichten Vibrationen und Geräuschen kommen, was normal ist. In der Nähe befindliche hochmagnetische Geräte können einen Brand, eine Beschädigung des Produkts oder einen Ausfall des Stromkreises verursachen.
- Wenn Sie das Gerät transportieren, gehen Sie vorsichtig damit um und vermeiden Sie es, es zu schleppen.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät, da dies die normale Funktion des Geräts beeinträchtigen kann.
- Das Gerät darf nur mit dem von uns gelieferten Spezialzubehör verwendet werden. Katzen, die kleiner als 3,3 lb sind, bitte den manuellen Modus aktivieren.

### Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung Ursachen für Netzwerkfehler:

- Um eine reibungslose Vernetzung des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass das gesamte Gerät an einem Ort mit einem starken drahtlosen Netzwerk installiert ist.
- Dieses Gerät enthält ein Funksendemodul mit dem Zulassungscode CMITID:2020DP6462 und dem Gerätemodell :WBR3.

## Serviceanleitung

### Produktparameter

Aufgrund von Produktverbesserungen können sich die folgenden Parameter ändern, insbesondere das Typenschild des Produkts.  
Die empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 4-40 Grad Celsius.

| Modell-Nummer                 |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nennspannung                  | 12V $\overline{\text{---}}$ |
| Nennleistung                  | 9W                          |
| Produktgröße                  | 535*535*600mm               |
| Größe des Produktpakets       | 560*560*440mm               |
| Kapazität des Abfallbehälters | 8L                          |

## Fehlerselbsttest

### Hinweis!

Das Folgende ist die allgemeine Beurteilung und Inspektion, wenn einfache Behandlung nicht beseitigt werden kann, senden Sie bitte an das Wartungsnetz oder rufen Sie die Kundendienst-Hotline für Beratung.  
Bitte demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

| Problem  | Ursache   | Behandlungsmethode  |
|--|---|---|
| Ausfall des Netzwerks  | Das Produkt ist nicht mit Strom versorgt  | Elektrisieren Sie das Gerät   |
|  | An dem Ort, an dem sich das Gerät befindet, gibt es kein Netzwerk   | Prüfen Sie, ob ein Netz vorhanden ist   |
|  | Das Telefon hat Bluetooth nicht eingeschaltet   | Schalten Sie Bluetooth ein  |
|  | WiFi ist kein 2.4G-Signal   | WiFi ist auf 2.4G-Signal eingestellt Halten Sie die Wi-Fi-Taste gedrückt, um das Netzwerk zu aktualisieren          |
| Das Gerät ist eingeschaltet und die Trommel dreht sich nicht | Das Produktzubehör ist nicht an seinem Platz installiert, der erforderliche Adapter wird nicht verwendet      | Prüfen Sie, ob die Leistung des Adapters mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt           |
| Die Reinigungstaste leuchtet gelb und das Licht blinkt       | Das Produkt spürt das Gewicht   | Überprüfen Sie das Gewicht der Gegenstände in der Trommel; Überprüfen Sie das Gerät und die Trommel auf Fremdkörper |
| Die Reinigungstaste des Geräts leuchtet durchgehend gelb     | Die Infrarot-Induktion des Auffangbehälters wird ausgelöst, und die APP meldet „der Auffangbehälter ist voll“ | Leeren des Auffangbehälters; Prüfen, ob der Sensor des Auffangbehälters durch Fremdkörper blockiert ist             |



Die „Umweltschutzlebensdauer“ dieses Produkts unter normalen Bedingungen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben wird, beträgt 10 Jahre. Dies geht aus den „Guidance Opinions on the Environmental Protection Life of Household Appliances“ der China Household Electrical Appliances Association hervor.

## Fertigkeiten:

1. Die Maschine ist auf einem flachen harten Boden platziert, und es gibt vier schwarze Teile auf der Unterseite, die in Kontakt mit der gleichen Ebene sein sollte.
2. Stellen Sie sicher, dass die Katze mehr als 1kg wiegt, sonst kann die Katze verletzt werden.



## Garantiehinweise

### Wartungsdienst-Garantie

Im Falle eines Produktfehlers wenden Sie sich bitte an unser örtliches Vertriebsnetz oder an unser Kundendienstzentrum. Für das Katzenklo gilt eine Garantie von einem Jahr. Verbrauchsmaterialien sind nicht von der Garantie abgedeckt, bitte kaufen Sie sie nach Gebrauch selbst.

Das Datum des Beginns der Garantiezeit hängt von der Rechnung des Produkts ab. Die folgenden Bedingungen werden von der Garantie nicht abgedeckt:

1. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Lagerung und Wartung der Verbraucher verursacht werden.
2. Schäden, die durch Demontage und Reparatur ohne die von der Firma benannte Wartungsabteilung verursacht wurden.
3. Das Modell der Rechnung stimmt nicht mit dem Modell des Wartungsprodukts überein oder ist veraltet.
4. Keine gültige Rechnung.
5. Höhere Gewalt verursacht einen Schaden.
6. Wir sind nicht verantwortlich für die Qualität Unfälle, die durch die Nicht-Standard-Geschenke oder Zubehör von unserem Unternehmen.
7. Dieses Produkt ist für Nicht-Haushaltszwecke verwendet, die ganze Maschine Garantie wird für ein halbes Jahr umgesetzt.
8. Fehler, die durch menschlichen oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
9. Bitte verwenden Sie die von unserem Unternehmen gelieferten Ersatzteile. Alte Teile können nicht wiederverwendet werden.
10. der Ausfall oder die Beschädigung, die durch die erzwungene Nutzung des Produkts über die normalen Bedingungen hinaus verursacht wurde, ist nicht von der Garantie abgedeckt. Für Produkte, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, steht Ihnen unser Kundendienstzentrum weiterhin zur Verfügung.

Normen zur Produktumsetzung:

GB 4706.1-2005

### Hinweis!

Alle Inhalte in diesem Handbuch wurden überprüft. Bei Druckfehlern oder Missverständnissen im Inhalt wenden Sie sich bitte an das Unternehmen. Falls es technische Verbesserungen gibt, werden diese ohne Vorankündigung in das neue Handbuch aufgenommen. Wenn das Aussehen und die Farbe des Produkts geändert werden, ist der physische Gegenstand maßgebend.