
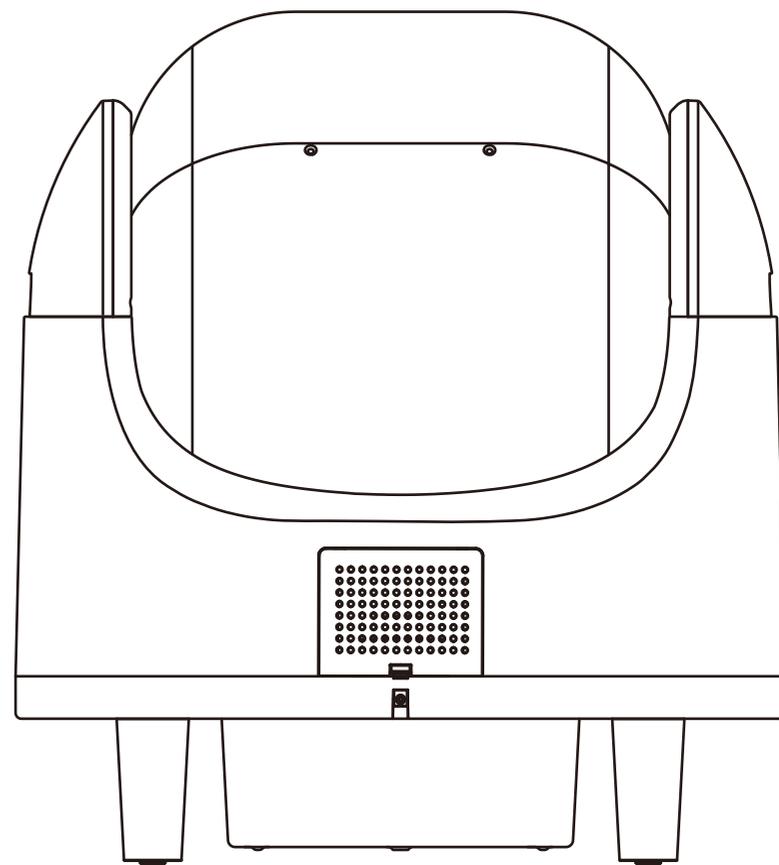


288mm

144mm

Lettiera automatica per gatti

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle come riferimento

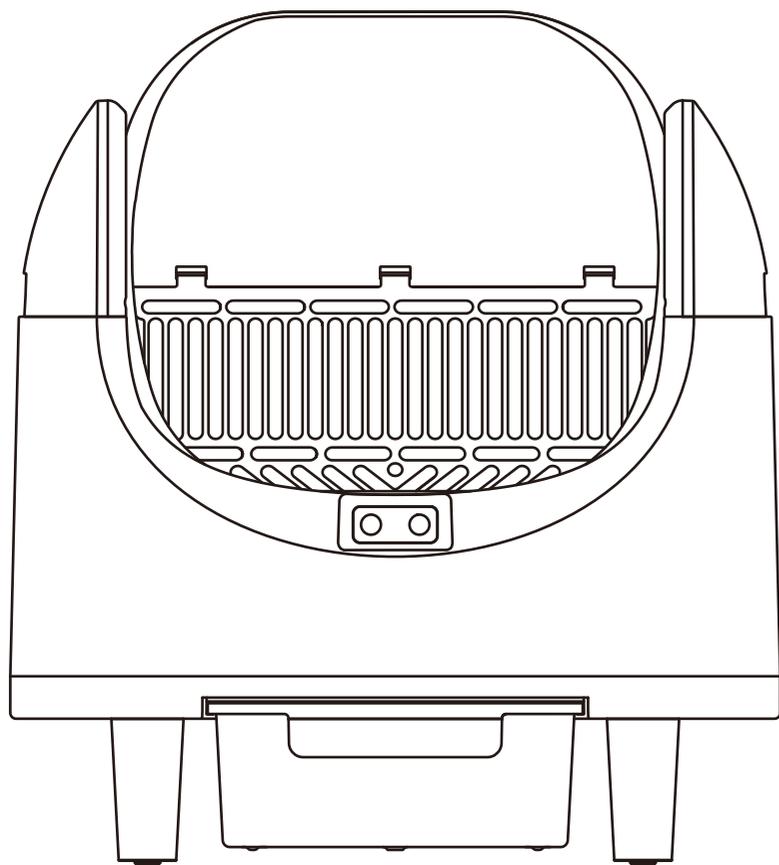

Elenco

Istruzioni per la configurazione della rete WIFI del dispositivo

Introduzione al prodotto	01
Istruzioni per l'installazione	03
Istruzioni per l'uso	05
Avvertenza di sicurezza	08
Guida al servizio	10
Product Parameter	10
Parametri del prodotto	11
Autotest dei guasti	12
Istruzioni per la garanzia	12

Istruzioni per la configurazione della rete WiFi

Questo prodotto può essere utilizzato tramite l'APP "Tuya Smart".


- 1.Cercare "Tuya Smart" APP nell'app store mobile per scaricarla e installarla.
- 2.Tenere il telefono aperto WiFi e bluetooth, pulsante WiFi per 3 secondi dopo le luci gialle lampeggianti e il suono di gocciolamento - aprire l'APP fare clic su aggiungere attrezzature - in attesa di ricerca automatica, trovato che dopo l'aggiunta di WiFi - inserire la password per la connessione è successo.
3. Se l'account di percorso o la password di un utente del dispositivo vengono modificati, il dispositivo non può connettersi al dispositivo. In questo caso, eseguire i passaggi precedenti e tenere premuto il pulsante WiFi per 3 secondi per riconfigurare la rete.
- 4.Poiché l'APP deve essere aggiornata o aggiornata, il funzionamento effettivo potrebbe essere leggermente diverso da quello descritto; si prega di fare riferimento alla guida dell'APP attuale o di consultare il servizio clienti ufficiale.

Attenzione!

Il dispositivo supporta solo la banda WiFi 2,4G, al momento della connessione assicurarsi che il router sia in banda 2,4G.

Introduzione al prodotto

Descrizione della struttura principale

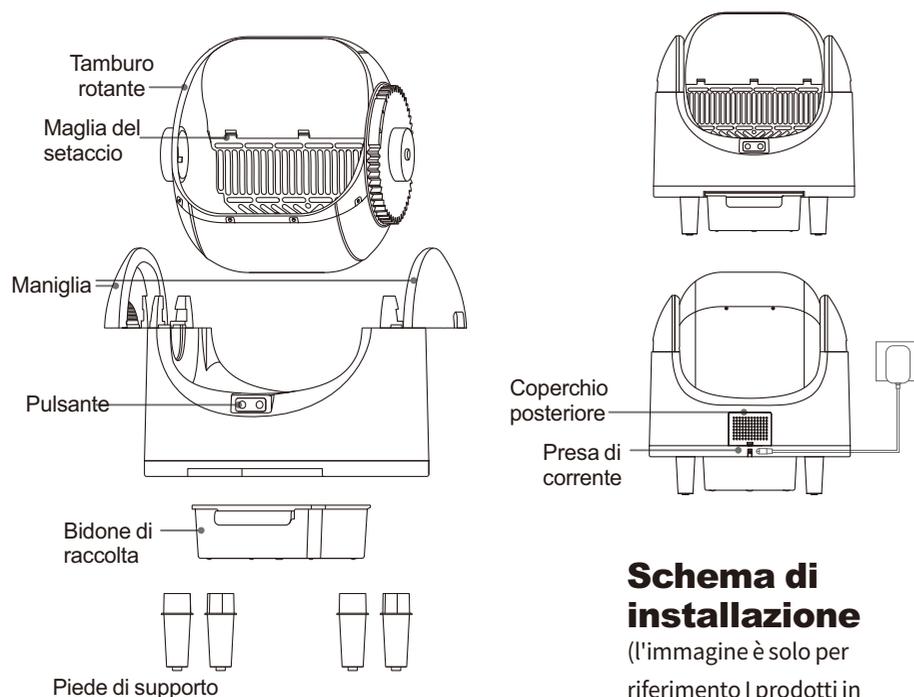

Schema di installazione

(l'immagine è solo per riferimento I prodotti in natura prevalgono)

Elenco delle parti



Istruzioni x1 Adattatore di alimentazione x1 Scatola per aroma terapia solida x1 Sacchetto per rifiuti x1 Scheda di garanzia x1 (rilegata nel manuale di istruzioni)

Pannello operativo

Pulsante WIFI

● **Ripristino della rete:** Tenere premuto per circa 3 secondi

● **Luce bianca accesa:** la connexion est normale

● **Luce gialla lampeggiante:** La connessione a Internet è in corso

● **Voyant jaune allumé :** Stato della rete da collegare

Pulsante di pulizia

● **Funzione di pulizia della lettiera del gatto:** Premere brevemente  per 1 secondo e il cicalino suonerà per attivare la funzione di pulizia

● **Funzione di pulizia del cestello di tutte le lettiere per gatti:** Premere  per attivare la funzione di pulizia per 3 secondi e il cicalino suonerà

● **Luce bianca accesa:** Il prodotto sta funzionando

● **Luce bianca lampeggiante:** indica che la macchina è sospesa (premere manualmente il pulsante di pulizia per fermarla)

● **Luce gialla lampeggiante:** L'anti-clamp a gravità è attivato

● **Luce gialla accesa:** indica che il contenitore di raccolta è pieno e che l'anti-clamp a infrarossi è attivato nel contenitore di raccolta


Istruzioni per l'installazione

Installazione completa


Installazione e calibrazione dei sensori di pesatura per il peso




①. Estrarre il tamburo e gli altri accessori, mettere la macchina (come mostrato) capovolta sul tavolo, estrarre le quattro gambe di supporto e inserirle a turno nelle posizioni corrispondenti, picchiettandole per garantire l'installazione.

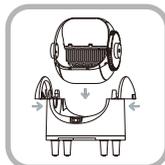

②. Posizionare la macchina su un pavimento duro e piatto, installare prima il tamburo e poi premere manualmente verso l'interno entrambi i lati della maniglia per installarla.

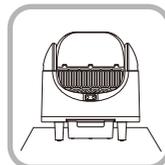

③. Posizionare la macchina su un pavimento duro e piano, installare il tamburo, la maniglia e il contenitore di raccolta e assicurarsi che la macchina non si muova come standard. (Vietato posizionare la macchina su tappeti).

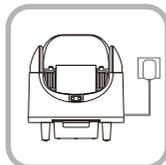

④. Collegare l'alimentazione, connettersi al WiFi, inserire un oggetto di peso noto (superiore a 500 grammi) nella macchina, rimuoverlo dopo 10 secondi e verificare che il peso visualizzato sia preciso.

Installazione della scatola per aromaterapia



①. Individuare la piastra di copertura sul lato e premere i due fermi sulla piastra di copertura, quindi rimuovere la piastra di copertura.



②. Inserire la scatola per aromaterapia con la pellicola protettiva rimossa nell'alloggiamento della scheda prodotto e spingerla verso il fondo.




③. Ripristinare la piastra di copertura del prodotto.


Attenzione!

Prima dell'installazione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e controllare gli accessori in dotazione. Per i gatti di peso inferiore a 3,3 lb, si prega di utilizzare la modalità manuale. In modalità manuale, è possibile utilizzare l'app «Clean Now» per far funzionare la macchina o premere il pulsante di pulizia per rendere la macchina pulita.


Aggiungere la lettiera per gatti

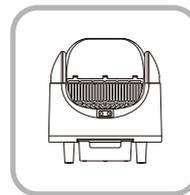

①. Staccare la spina e la macchina smette di funzionare

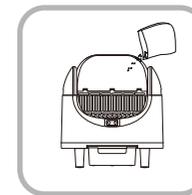

②. Versare la quantità appropriata di lettiera per gatti

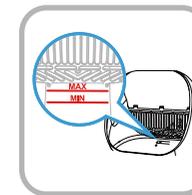


③. Non versare più lettiera per gatti dell'altezza del tappetino nel secchio

Installare i sacchetti per la spazzatura



①. Estrarre il contenitore di raccolta

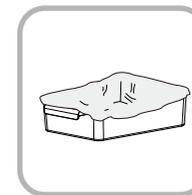


②. Il sacco dell'immondizia viene prima posizionato sui due angoli posteriori, quindi tirato indietro e bloccato sui due ganci anteriori, quindi liscio, ripristinando il contenitore di raccolta


①. Il peso della lettiera per gatti non deve superare i 5 kg.
②. La quantità di lettiera per gatti non deve superare l'altezza del tappetino nel secchio. Scollegare l'alimentazione prima di aggiungere ogni volta la lettiera per gatti e ricollegarla dopo averla aggiunta. Oppure premere brevemente il pulsante di pulizia una volta dopo ogni aggiunta di lettiera per resettare la gravità.
③. Sugeriamo che il diametro della lettiera per gatti non superi 1,5 mm.

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso | Accensione

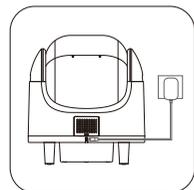

Inserire la porta dell'adattatore di corrente nel foro posteriore del prodotto

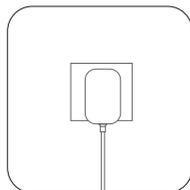

Inserire l'estremità dell'adattatore di corrente nella presa elettrica


Manutenzione quotidiana

Nota! Gli interventi di manutenzione non rientrano nell'ambito della manutenzione.

Per garantire l'effetto deodorante, è necessario utilizzare un apposito contenitore per aromaterapia.
Per garantire l'effetto pulente dei prodotti, è necessario utilizzare sacchetti speciali per l'immondizia abbinati.

Sostituzione del vaso e della cassetta per l'aromaterapia


Pulire il contenitore di raccolta

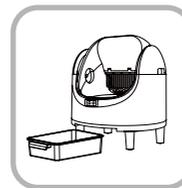

①. Estrarre il contenitore di raccolta



②. Estrarre il sacchetto della spazzatura e stringere la maniglia per sigillarlo

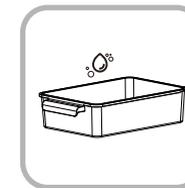


③. Il contenitore di raccolta può essere lavato a secco con acqua pulita, quindi ripristinato dopo aver caricato un nuovo sacchetto per i rifiuti


Pulizia a rotazione




①. Tirare la maniglia verso l'esterno da entrambi i lati per rimuoverla

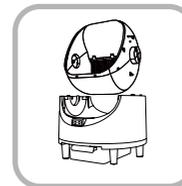

②. Mettere in avanti il cilindro

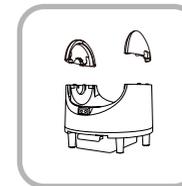

③. Pulire l'interno con un asciugamano asciutto

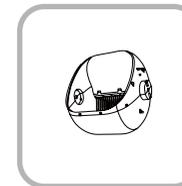


④. Sollevare dalla radice dello schermo per far sì che lo schermo si stacchi dalla fibbia



⑤. Estrarre lo schermo



⑥. Il cilindro rotante viene pulito direttamente con acqua

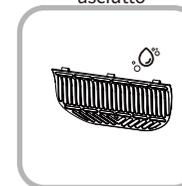

⑦. screen pulizia da solo, asciutto dopo il reset

Sostituzione della scatola dell'aromaterapia



①. Spegnerne, trovare il coperchio posteriore sul retro e toglierlo



②. Pizzicare la parte inferiore della scatola dell'aromaterapia e toglierla



③. Mettere la scatola dell'aromaterapia buona nello slot della scheda prodotto e spingerla verso il basso



④. Ripristinare il coperchio posteriore del prodotto

Avvertenza di sicurezza

Nota!

Per garantire la sicurezza ed evitare danni a sé e agli altri, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza. Un uso improprio può causare incidenti.

⊘ Indica un contenuto vietato



Tenere lontano il sole



Non utilizzare articoli infiammabili



Non toccare con le mani bagnate



Non toccare con le mani bagnate



Non lavarsi



Non passare su terreni irregolari



Non collocare su tappeti e superfici morbide

- La macchina deve essere collocata in un luogo fresco e asciutto. Evitare il luogo esposto alla forte luce del sole, per evitare di causare l'invecchiamento delle parti del prodotto.
- I bambini piccoli non devono maneggiare, toccare, avvicinarsi o arrampicarsi. I bambini e le persone con disabilità intellettiva devono utilizzarla con un tutore.
- Non utilizzare benzina o altre soluzioni organiche per pulire la fusoliera; è severamente vietato lavare il prodotto con acqua. Non mettere il prodotto a contatto o in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi.
- Per risparmiare energia elettrica, scollegare l'interruttore di alimentazione corrispondente quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo e pulire la sabbia rimanente nella macchina.
- Non collegare il trasformatore di alimentazione alla presa di corrente.
- La macchina non può essere utilizzata in un luogo in cui vi siano spruzzi d'acqua e gli apparecchi elettrici non possono essere utilizzati nell'armadio. L'apparecchio deve trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla parete e nessun altro oggetto deve essere collocato sul fondo e nelle aree circostanti.
- Il prodotto deve essere posizionato su una superficie dura, piana e pulita e non deve essere collocato su tappeti o pavimenti morbidi, altrimenti potrebbe causare una pesatura imprecisa, un malfunzionamento della macchina e l'impossibilità di riconoscere i gatti."

! Indica i contenuti obbligatori



Necessità di professionisti

- È severamente vietato estendere il cavo di alimentazione in modo arbitrario per evitare incendi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal reparto manutenzione o da professionisti per evitare pericoli.

⚠️ Può causare lesioni minori o danni alle cose

- Quando si interrompe l'alimentazione, non tirare direttamente il cavo di alimentazione per evitare che si rompa, tenere le sostanze infiammabili e volatili lontano dalla macchina. Nel trasporto e nel processo di carico e scarico, deve essere maneggiato con leggerezza, per evitare che i prodotti e gli accessori si graffino.
- La macchina non deve essere installata all'aperto. Dovrebbe essere collocato in un ambiente ventilato, asciutto, temperatura di 4-40°C, umidità relativa non superiore al 90%, in un ambiente senza gas corrosivi. Dopo che la macchina è stata messa fuori servizio, svuotare il litro di gatto nel secchio e le feci del gatto nel contenitore di raccolta.
- Mantenere pulita la spina di alimentazione. Non inserire o rimuovere la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Durante la rotazione del tamburo si verificheranno lievi vibrazioni e rumori, un fenomeno normale.
- La presenza di apparecchi ad alta intensità magnetica nelle vicinanze può provocare incendi, danni al prodotto o guasti al circuito.
- Quando si sposta il prodotto, maneggiarlo con delicatezza ed evitare di trascinarlo.
- Non collocare altri oggetti sulla parte superiore del prodotto, che potrebbero compromettere il normale funzionamento del prodotto.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con gli accessori speciali forniti dalla nostra azienda.
- I gatti di peso inferiore a 3,3 lb, si prega di attivare la modalità manuale.

Precauzioni e risoluzione dei problemi Cause del mancato collegamento in rete

- Per garantire il corretto collegamento in rete del prodotto, assicurarsi che l'intera macchina sia installata in un luogo con una rete wireless forte.
- Questa apparecchiatura contiene un modulo di trasmissione radio con codice di approvazione del modello CMITID: 2020DP6462 e modello di dispositivo : WBR3.

Guida al servizio

Parametri del prodotto

A causa di miglioramenti del prodotto, i seguenti parametri sono soggetti a modifiche, principalmente la targhetta del prodotto.

La temperatura ambiente consigliata è di 4-40 gradi Celsius.

Numero di modello	
Tensione nominale	12V $\overline{=}$
Potenza nominale	9W
Dimensione del prodotto	535*535*600mm
Dimensioni della confezione del prodotto	560*560*440mm
Capacità del contenitore di rifiuti	8L

Autotest dei guasti

Nota!

Se non è possibile eliminare il problema con un semplice trattamento, inviare il prodotto alla rete di manutenzione o chiamare la linea diretta del servizio clienti per una consultazione.
Non smontare e riparare da soli per evitare pericoli o danni al prodotto.

Problema	Causa	Metodo di trattamento
Guasto di rete	Il prodotto non è alimentato	Elettrificare il prodotto
	Non esiste alcuna rete nel luogo in cui si trova il prodotto	Verificare la presenza di una rete
	Il telefono non ha attivato il Bluetooth	Accendere il Bluetooth
	Le signal WIFI n'est pas un signal 2.4G	WIFI è regolato sul segnale 2.4G Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per aggiornare la rete
Il prodotto è alimentato e il tamburo non ruota	Gli accessori del prodotto non sono installati al loro posto, L'adattatore richiesto non è utilizzato	Controllare e reinstallare gli accessori del prodotto; verificare che la potenza dell'adattatore corrisponda a quella indicata sulla targhetta della macchina
Il pulsante di pulizia diventa giallo e la luce lampeggia	Il prodotto rileva il peso	Controllare il peso dell'oggetto nel cestello; Controllare che la macchina e il cestello non abbiano oggetti estranei
Il pulsante di pulizia del prodotto è giallo fisso	L'induzione a infrarossi del cestino di raccolta è attivata e l'APP segnala "il cestino di raccolta è pieno"	Pulire il cestino di raccolta; controllare se il sensore del cestino di raccolta è bloccato da oggetti pesanti



La "durata di protezione ambientale" di questo prodotto in condizioni normali descritta nel manuale è di 10 anni, come indicato nelle "Guidance Opinions on the Environmental Protection Life of Household Appliances" della China Household Electrical Appliances Association.

Abilità:

1. La macchina è posizionata su un terreno piano e duro, e ci sono quattro parti nere sul fondo che devono essere a contatto con lo stesso piano.
2. Assicurarsi che il gatto pesi più di 1kg, altrimenti può causare lesioni al gatto.



Istruzioni per la garanzia

Garanzia del servizio di manutenzione

In caso di guasto del prodotto, contattare la nostra rete di distribuzione locale o il centro di assistenza clienti. La lettera è garantita per un anno. I materiali di consumo non sono coperti da garanzia, si prega di acquistarli autonomamente dopo l'uso.

La data di inizio del periodo di garanzia è soggetta alla fattura del prodotto. Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

1. Danni causati da uso, conservazione e manutenzione impropri dei consumatori.
2. Danni causati da smontaggio e riparazione senza l'intervento del reparto di manutenzione designato dall'azienda.
3. Il modello della fattura non è coerente con il modello del prodotto di manutenzione oralizzato.
4. Nessuna fattura valida.
5. Il danno è causato da cause di forza maggiore.
6. Non siamo responsabili degli incidenti di qualità causati da regali o accessori non standard della nostra azienda.
7. Questo prodotto è utilizzato per scopi non domestici, la garanzia dell'intera macchina sarà attuata per mezzo anno.
8. I guasti causati dall'uso umano o improprio non sono coperti da garanzia.
9. Utilizzare i pezzi di ricambio forniti dalla nostra azienda. I pezzi vecchi non possono essere riutilizzati.
10. I guasti o i danni causati da un uso forzato del prodotto oltre le normali condizioni non sono coperti dalla garanzia. Per i prodotti non coperti da garanzia, il nostro centro di assistenza clienti è comunque disponibile a servirvi.

Norme di attuazione del prodotto:

GB 4706.1-2005

Nota!

Tutti i contenuti di questo manuale sono stati controllati. Se ci sono errori tipografici o incomprensioni nel contenuto, si prega di rivolgersi all'azienda. In caso di miglioramenti tecnici, questi saranno inclusi nel nuovo manuale senza preavviso. Se l'aspetto e il colore del prodotto vengono modificati, prevale l'oggetto fisico.