
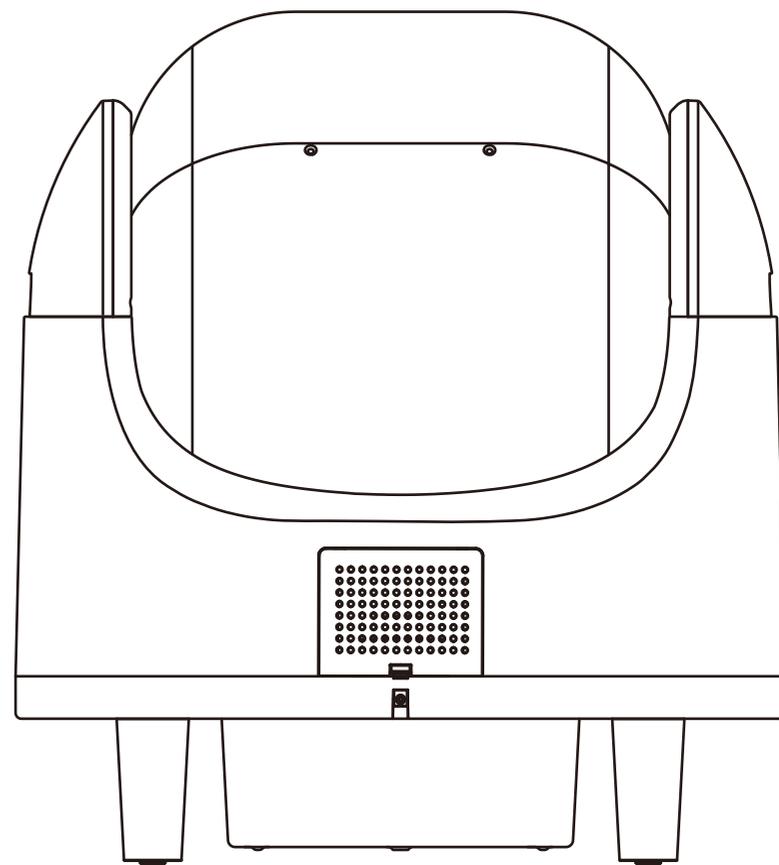


288mm

144mm

自動猫用トイレ

ご使用前に説明書をよくお読みになり、参照できるように保管してください。

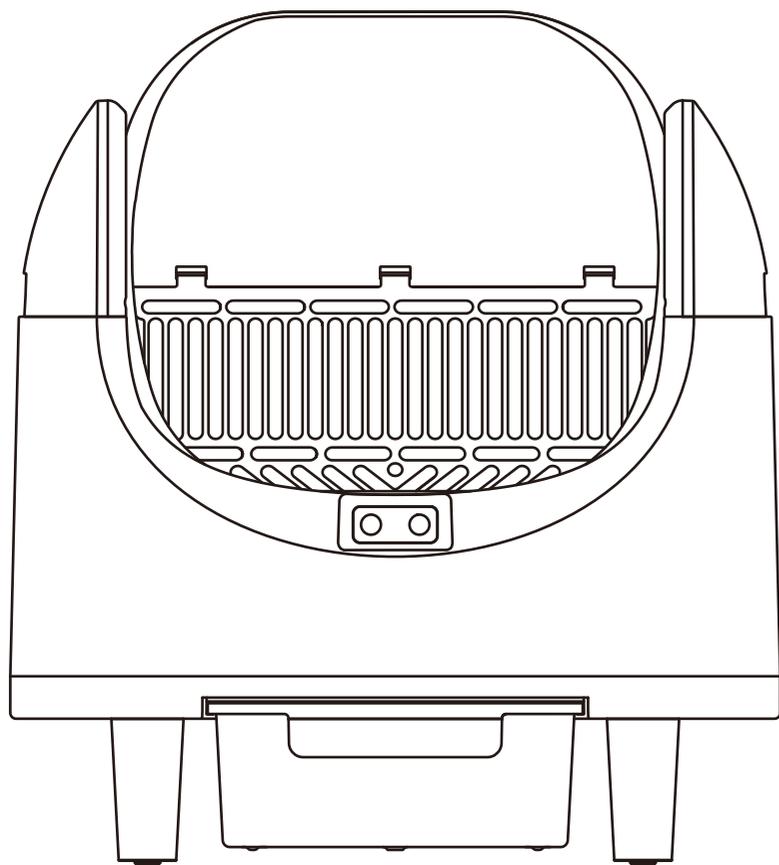

ディレクトリ

デバイスのWi-Fiネットワーク設定手順

製品紹介

本体構造説明 01

操作パネル 02

設置手順

手順を設定します 03

アロマセラピーボックスの交換 07

清掃とメンテナンス

日常メンテナンス 05

製品の清掃 06

安全に関する警告

強制的な注意 08

サービスガイド

製品パラメータ 10

故障セルフテスト 11

使用上の注意 11

保証に関するお知らせ 12

Wi-Fiネットワーク設定手順

本製品は「Tuya Smart」アプリから設定できます。


1. モバイルアプリストアで「Tuya Smart」アプリを検索し、ダウンロードしてインストールしてください。
2. スマートフォンのWiFiとBluetoothをオンにしたまま、黄色のランプが点滅し、ポタポタと音が鳴ったらWiFiボタンを3秒間押し続けます。アプリを開き、「機器の追加」をクリックします。自動検索が始まります。WiFiが追加されたら、パスワードを入力して接続に成功します。
3. デバイスのユーザーのルートアカウントまたはパスワードが変更された場合、デバイスはデバイスに接続できません。その場合は、上記の手順を実行し、WiFiボタンを3秒間押し続けてネットワークを再設定してください。
4. アプリはアップグレードまたはアップデートされるため、実際の操作は説明と多少異なる場合があります。最新のアプリガイドを参照するか、公式カスタマーサービスにお問い合わせください。

注意!

このデバイスは2.4G Wi-Fi帯域のみをサポートしています。接続する際は、ルーターが2.4G帯域になっていることを確認してください。

製品紹介

本体構造説明

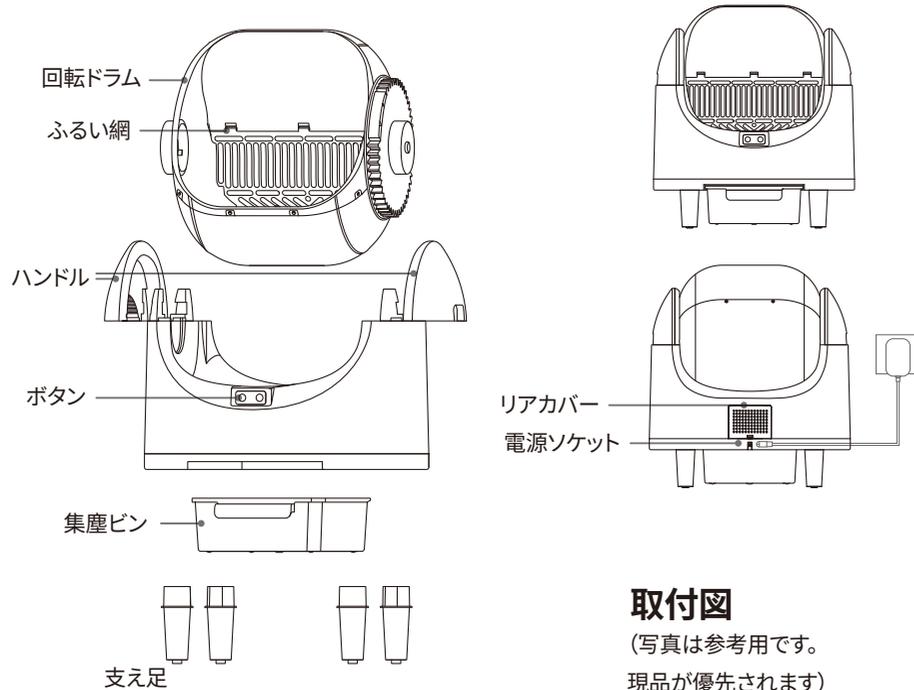

部品リスト




操作パネル

- Wi-Fiボタン** 
- **ネットワークリセット:** 約3秒間押し続けます
 - **白色ライト点灯:** 接続正常
 - **黄色の点滅:** インターネットに接続中です
 - **黄色ライト点灯:** ネットワーク接続状態です
- クリーニングボタン** 
- **猫砂クリーニング機能:**  ボタンを1秒間短く押すとブザーが鳴り、クリーニング機能が起動します
 - **ドラム内の猫砂を全てクリーニングする機能:**  ボタンを3秒間押し続けるとクリア機能が起動し、ブザーが鳴ります
 - **白色ランプ点灯:** 製品動作中
 - **白色ランプ点滅:** 機械が停止状態です (停止するにはクリーニングボタンを手動で押してください)
 - **黄色ランプ点滅:** 重力式アンチクリップ作動中
 - **黄色ランプ点灯:** 集塵容器が満杯で、集塵容器内の赤外線アンチクリップ作動中

設置手順書

手順を設定します

重量用計量センサーの設置と校正

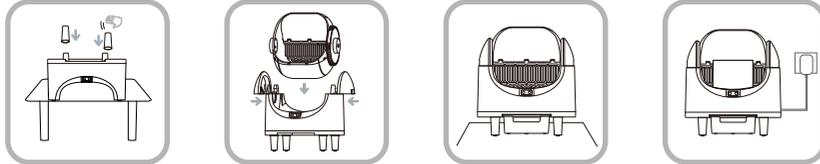

- ①. ドラムとその他の付属品を取り出し、機械を(図のように)逆さまにしてテーブルの上に置き、4つのサポート脚を取り出し、対応する位置に順番に挿入し、軽くたたいて確実に取り付けられていることを確認します。
- ②. 機械を硬くて平らな床に置き、最初にドラムを取り付け、次にハンドルの両側を手で内側に押し付けて取り付けます。
- ③. 機械を硬くて平らな床に置き、ドラム、ハンドル、集塵ボックスを取り付け、機械が揺れないことを確認してください。(カーペットの上への設置は禁止です。)
- ④. 電源に接続し、WiFiに接続し、既知の重量の物体(500グラム以上)をマシんに置き、10秒後に取り出し、表示される重量が正確かどうかを確認します。

アロマセラピーボックスの設置




- ① 側面のカバープレートを見つけ、カバープレートの2つの留め具を押し、カバープレートを取り外します。
- ② 保護フィルムをはがしたアロマセラピーボックスを商品カードスロットに入れて、一番下まで押し込みます。
- ③ 製品のカバープレートをリセットします。


注意!

設置前に取扱説明書をよくお読みになり、付属品をご確認ください。
体重3.3ポンド(約1.4kg)未満の猫の場合は、手動モードをご使用ください。手動モードでは、「Clean Now」アプリを使用して機械を 작동させたり、クリーニングボタンを押して機械を清掃したりできます。


猫砂を入れる

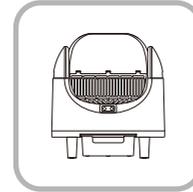

1. 電源プラグを抜くと、機械の運転が停止します

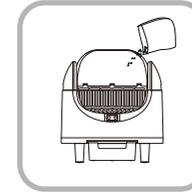


2. 適量の猫砂を入れます

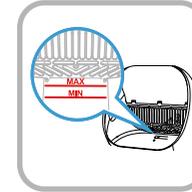


3. バケツのマットの高さを超える量の猫砂を入れないでください

ゴミ箱にゴミ袋をセットする

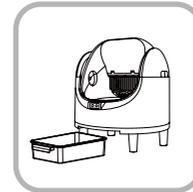

1. 収集箱を引き出します

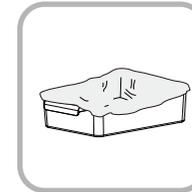


2. ゴミ袋をまず後ろの2つの角にセットし、後ろに引いて前側の2つの留め具に留めます。その後、滑らかにしてから収集箱をセットします


- ①. 猫砂の重量は5kgを超えないようにしてください。
- ②. 猫砂の量は、バケツ内のマットの高さを超えないようにしてください。猫砂を入れる際は、毎回電源プラグを抜いてから入れ、入れた後は電源プラグを差し込んでください。または、猫砂を入れるたびにクリーニングボタンを短く1回押し、重力をリセットしてください。
- ③. 猫砂の直径は1.5mmを超えないようにしてください。

清掃とメンテナンス

操作手順 | 電源を入れる

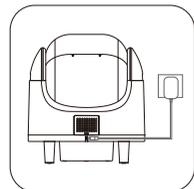

電源アダプターのポートを製品背面の穴に差し込みます

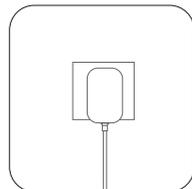

電源アダプターのストリップ端をコンセントに差し込みます

日常のメンテナンス


注意! メンテナンス作業はメンテナンスの範囲外です

消臭効果を高めるため、専用のアロマボックスをご使用ください。

製品の洗浄効果を高めるため、専用のゴミ袋をご使用ください。

便器とアロマボックスの交換


集塵ボックスの清掃

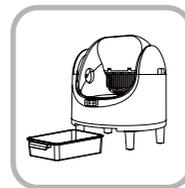

①. 集塵ボックスを引き出します




②. ゴミ袋を取り出し、ハンドルを締めて密閉します

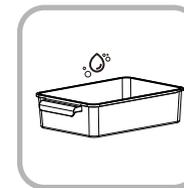


③. 集塵ボックスはきれいな水で洗って乾燥させ、新しいゴミ袋をセットして元に戻します


回転式クリーニング

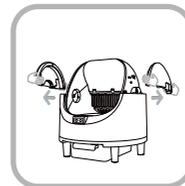


1. ハンドルを両側から外側に引いて取り外します

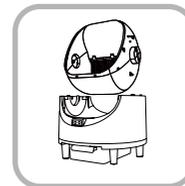

2. シリンダーを前に出します

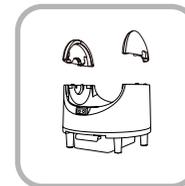


3. 乾いたタオルで内部を拭きます

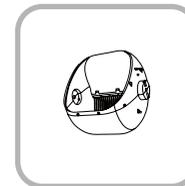


4. スクリーンの根元から持ち上げて、バックルからスクリーンを外します



5. スクリーンを取り出します

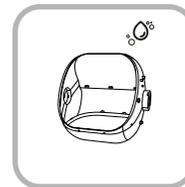

6. 回転式シリンダーを直接水で洗います

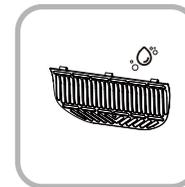

7. スクリーンのみを洗浄し、リセット後に乾燥させます

アロマセラピーボックスの交換



1. 電源を切り、背面のカバーを外します



2. アロマセラピーボックスの底をつまんで外します



3. アロマセラピーボックスを製品カードスロットに差し込み、奥まで押し込みます



4. 製品の背面カバーを元に戻します

安全に関する警告

注意!

ご自身および周囲の方の安全を確保し、怪我や物的損害を防ぐため、以下の安全上の注意事項を守ってください。誤った使用は事故につながる可能性があります。

⊘ 禁止事項を示しています



直射日光を避けてください



可燃性物質の取り扱いを禁止です



濡れた場所で保管しないでください



濡れた手で触れないでください



洗濯しないでください



平らでない地面に置かないでください



カーペットや柔らかい床の上に置かないでください

- ・本機は室内の涼しく乾燥した場所に設置してください。直射日光の当たる場所は避けてください。製品部品の劣化が起こりやすくなります。
- ・小さなお子様があつたり、触れたり、近づいたり、登ったりしないようにしてください。お子様や知的障害のある方は保護者の方がご使用ください。
- ・ガソリンなどの有機溶剤で本体を拭かないでください。本製品を水洗いしたり、水をかけたりすることは固く禁じられています。可燃性物質や爆発性物質に接触させたり、近づけたりしないでください。
- ・節電のため、長期間使用しない場合は、対応する電源スイッチを外し、本機に残っている砂を取り除いてください。使用する前に、本機を設置して固定してください。
- ・プースタートランスを電源プラグに接続しないでください。
- ・本機は水がかかる場所で使用しないでください。また、キャビネット内で電気製品を使用しないでください。本機は壁から少なくとも10cm離し、底面や周囲に他の物を置かないでください。
- ・製品は清潔で平らな硬い表面に置く必要があり、柔らかいカーペットや床の上に置かないでください。そうしないと、不正確な計量、機械の故障、猫の認識不能の原因となる可能性があります。

! 必須項目です



専門家の指示が必要です

- ・火災を避けるため、電源コードを勝手に延長することは固く禁じられています。
- ・電源コードが損傷した場合は、危険を避けるため、製造元、保守部門、または専門家に交換を依頼してください。

⚠ 軽傷または物的損害を引き起こす可能性があります

- ・電源を切る際は、断線を防ぐため、電源コードを直接引っ張らないでください。また、可燃性物質や揮発性物質を本機から遠ざけてください。輸送および積み下ろしの際は、製品や付属品の衝突による傷を防ぐために、軽く扱ってください。
- ・本機は屋外に設置しないでください。風通しがよく、乾燥した、温度4～40°C、相対湿度90%を超えない、腐食性ガスのない環境に設置してください。専用の猫砂を使用してください。本機の使用後は、猫砂をバケツに、猫の排泄物を収集容器に捨ててください。
- ・電源プラグは清潔に保ってください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- ・ドラムが回転しているときにわずかな振動と騒音が発生しますが、これは正常な現象です。濡れた場所やほこりの多い場所は回路を損傷する可能性があります。近くに磁気を帯びた器具があると、火災、製品の損傷、または回路の故障の原因となる可能性があります。
- ・製品を移動する際は、優しく取り扱い、引きずらないようにしてください。
- ・製品の上に他の物を置かないでください。製品の正常な動作に影響を及ぼす可能性があります。
- ・本製品は、当社が提供する専用アクセサリでのみ使用できます。
- ・体重3.3ポンド未満の猫の場合は、手動モードを有効にしてください。

ネットワーク障害の予防措置とトラブルシューティング

- ・製品のスムーズなネットワーク接続を確保するため、機器全体が強力な無線ネットワークを備えた場所に設置されていることを確認してください。
- ・本製品には、モデル承認コードCMITID:2020DP6462、デバイスモデルWBR3の無線送信モジュールが搭載されています。

サービスガイド

製品パラメータ

製品の改良に伴い、以下のパラメータ(主に製品銘板)が変更される場合があります。推奨周囲温度は4～40°Cです。

型番	
定格電圧	12V=
定格電力	9W
品サイズ	535*535*600mm
製品パッケージサイズ	560*560*440mm
ゴミ容器容量	8L

故障セルフテスト

注意!

以下は一般的な判断と検査です。簡単な処置で問題が解決しない場合は、メンテナンスネットワークにお問い合わせいただくか、カスタマーサービスホットラインにご連絡ください。危険を回避し、製品を損傷する恐れがありますので、ご自身で分解・修理しないでください。

問題	原因	対処方法
ネットワーク障害	製品に電源が入っていない	製品に電源を入れる
	製品が設置されている場所にネットワークが存在しない	ネットワークがあるか確認する
	スマートフォンのBluetoothがオンになっていない	Bluetoothをオンにする
	Wi-Fiが2.4G信号に対応していない	Wi-Fiが2.4G信号に調整されているWi-Fiボタンを長押ししてネットワークを更新する
製品に通電しているのにドラムが回転しません	製品アクセサリが取り付けられていません。必要なアダプターが使用されていません	製品アクセサリを確認し、再度取り付けください。アダプターの電源が機械の銘板に記載されている電源と一致していることを確認してください
クリーニングボタンが黄色に点灯し、ランプが点滅します	製品が重量を感知します	ドラム内の物の重量を確認してください。機械とドラムに異物がないか確認してください
クリーニングボタンが黄色に点灯します	集塵ビンの赤外線センサーが作動し、アプリに「集塵ビンがいっぱいです」というポップアップメッセージが表示されます	集塵ビンの清掃。集塵ビンセンサーが異物で塞がれていないか確認してください

⑩ マニュアルに記載されている通常の条件下での本製品の「環境保護寿命」は10年であり、これは中国家電製品協会の「家電製品の環境保護寿命に関する指導意見」から引用されています。

使用上の注意：

1. 機械は平らで硬い地面に設置し、底面の4つの黒い部分が同一面に接するようにします。
2. 猫の体重が1kg以上であることを確認してください。1kgを超えると、猫が怪我をする可能性があります。



保証に関するご案内

メンテナンスサービス保証

製品に不具合が生じた場合は、お近くの販売店またはカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。トイレの保証期間は1年間です。消耗品は保証の対象外です。ご使用後はご自身でご購入ください。

保証期間の開始日は製品の請求書に基づきます。以下の条件は保証の対象外となります。

1. お客様による不適切な使用、保管、メンテナンスによる損傷。
2. 当社指定の保守部門以外での分解・修理による損傷。
3. 請求書の型番が、修理対象製品の型番と一致しない、または変更されている場合。
4. 有効な請求書がない場合。
5. 不可抗力による損傷。
6. 当社指定の付属品またはギフト包装以外による品質事故については、当社は責任を負いません。
7. 本製品は家庭用以外の用途で使用される場合、機械全体の保証期間は6ヶ月間となります。
8. 人為的または不適切な使用による故障は保証の対象外となります。
9. 当社が提供するスペアパーツをご使用ください。古い部品は再利用できません。
10. 通常の使用条件を超えて製品を無理に使用したことによる故障または損傷は保証の対象外となります。保証対象外の製品については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。センターは引き続きお客様にサービスを提供いたします。

製品実装標準：

GB 4706.1-2005

注意!

このマニュアルの内容はすべて確認済みです。誤植や誤解を招く表現などございましたら、当社までお問い合わせください。技術的な改善があった場合は、予告なく新しいマニュアルに反映されます。製品の外觀や色が変わった場合は、実物が優先されます。