
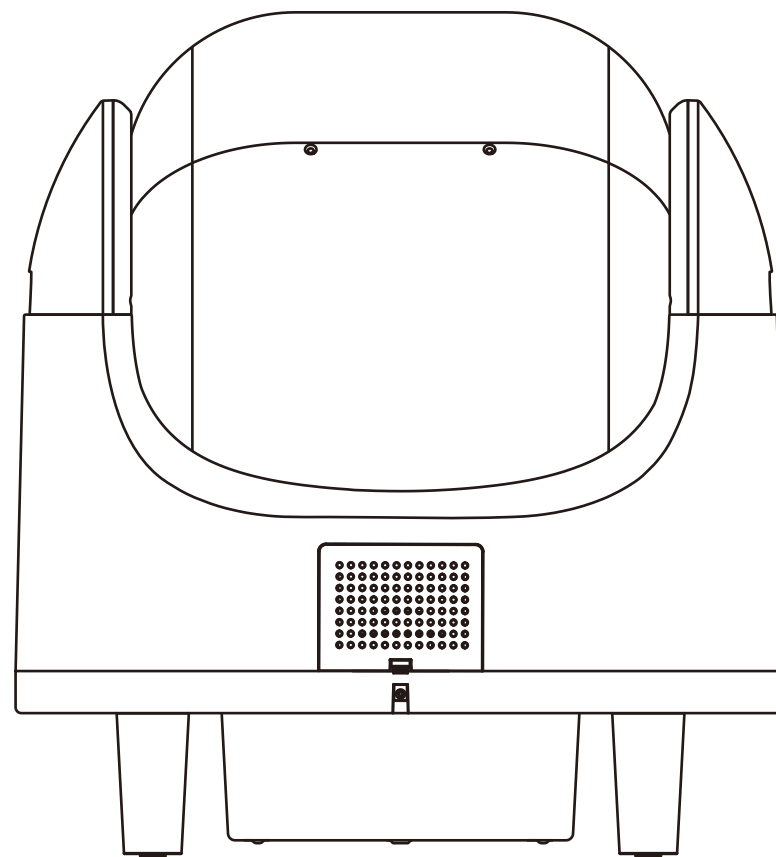


288mm

144mm

자동 고양이 화장실

사용 전에 설명서를 주의 깊게 읽고 참고용으로 보관하세요

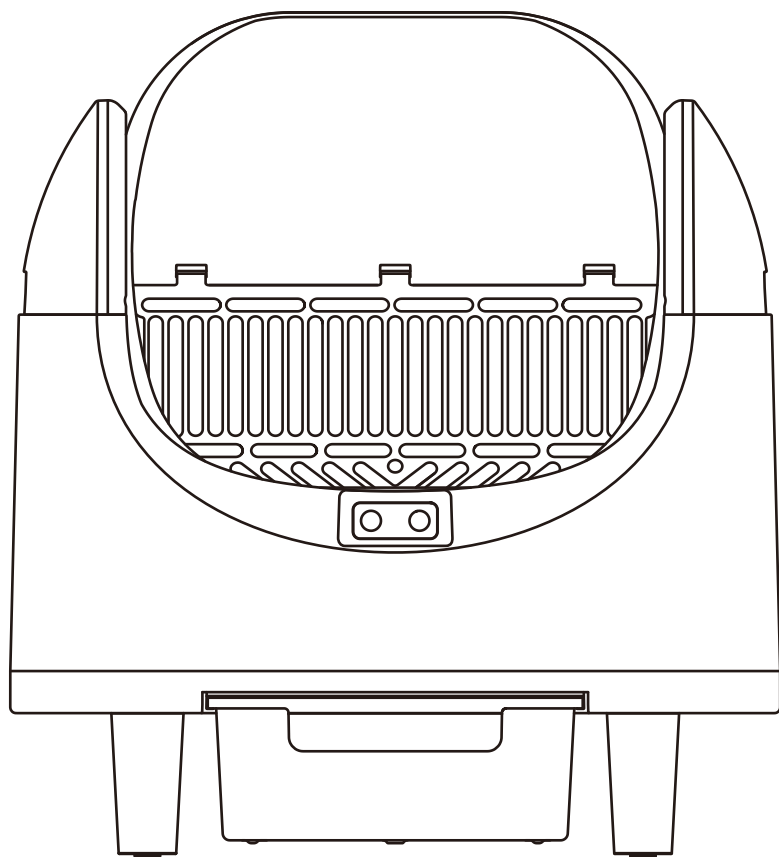

디렉토리

기기 Wi-Fi 네트워크 구성 지침

제품 소개

본체 구조 설명 01

조작 패널 02

설치 지침

전체 설치 03

아로마테라피 박스 교체 07

청소 및 유지관리

일상 유지 관리 05

제품 청소 06

안전 경고

강제적인 주의 환기 금지 08

서비스 가이드

제품 매개변수 10

수전 자체 테스트 11

환경 관련 목록 11

보증 고지 12

Wi-Fi 네트워크 구성 지침

이 제품은 "Tuya Smart" 앱을 통해 사용할 수 있습니다.


1. 모바일 앱 스토어에서 "Tuya Smart" 앱을 검색하여 다운로드하고 설치합니다.
2. 휴대폰의 Wi-Fi 및 블루투스를 켜 상태로 Wi-Fi 버튼을 3초 동안 누르고 노란색 표시 등이 깜빡이고 물방울 소리가 나면 앱을 열고 "장비 추가"를 클릭합니다. 자동 검색이 완료될 때까지 기다린 후 Wi-Fi 추가 후 비밀번호를 입력하면 연결에 성공합니다.
3. 기기 사용자의 계정 또는 비밀번호가 변경되어 기기에 연결할 수 없습니다. 이 경우, 위 단계를 수행하고 WiFi 버튼을 3초 동안 눌러 네트워크를 재구성하세요.
4. 앱이 업그레이드되거나 업데이트될 경우, 실제 작동 방식은 설명과 약간 다를 수 있습니다. 최신 앱 가이드를 참조하거나 공식 고객 서비스에 문의하세요.

주의!

본 기기는 2.4G WiFi 대역만 지원합니다. 연결 시 공유기가 2.4G 대역에 연결되어 있는지 확인하십시오.

제품 소개


주요 구조 설명

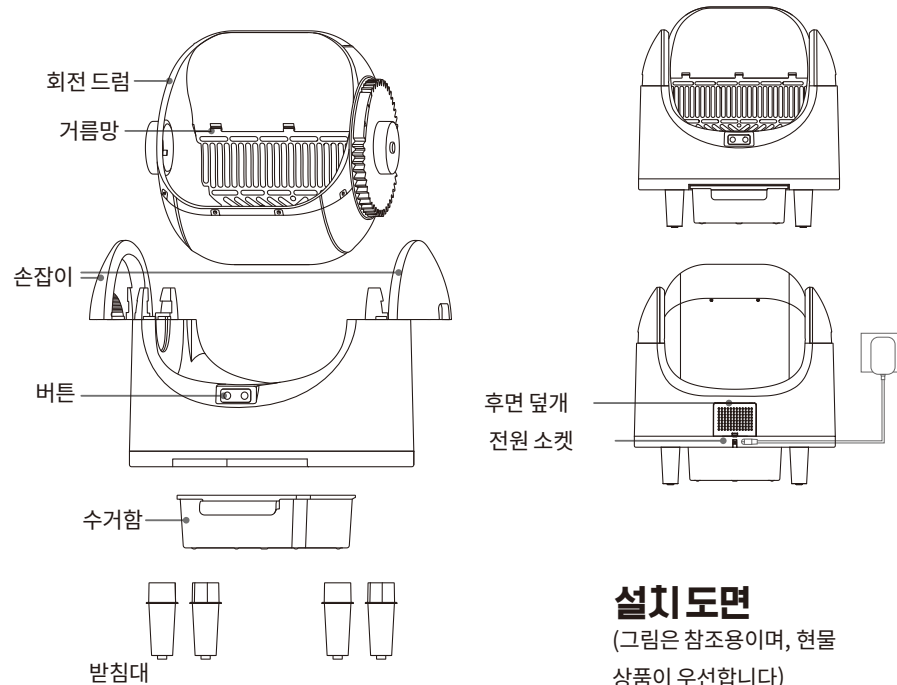

설치도면

(그림은 참조용이며, 현물
상품이 우선합니다)

구성품 목록

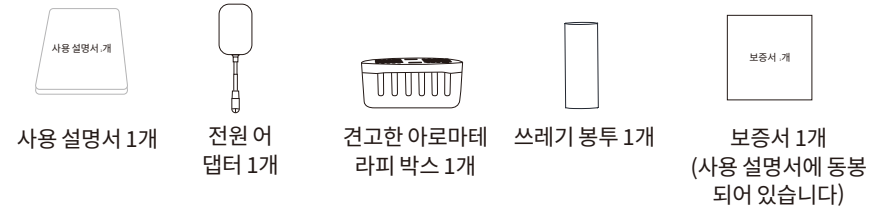

조작 패널



WiFi 버튼

- **네트워크 재설정:** 약 3초간 길게 누르세요
- **원색 표시등 켜짐:** 연결 정상
- **노란색 표시등 깜박임:** 인터넷 연결 중
- **노란색 표시등 켜짐:** 네트워크 연결 예정



청소 버튼

- **고양이 모래 청소 기능:** 청소 버튼을 1초간 짧게 누르면 부저가 울리고 청소 기능이 작동합니다
- **드럼 청소: 고양이 모래 청소 기능:** 3초 동안 버튼을 눌러 청소 기능을 활성화하면 부저가 울립니다
- **원색 표시등 켜짐:** 제품 작동 중
- **원색 표시등 깜박임:** 기기가 정지 상태임을 나타냅니다(청소 버튼을 수동으로 눌러 정지)
- **노란색 표시등 깜박임:** 중력 방지 클램프 작동 중
- **노란색 표시등 켜짐:** 수거함이 가득 차고 적외선 클립 방지 트리거가 수거함에 장착되었음을 나타냅니다


설치 지침

설치 완료


무게 센서 설치 및 보정




1. 드럼과 기타 액세서리를 꺼내고, 기기를 그림과 같이 뒤집어 테이블 위에 놓습니다. 네 개의 지지대를 꺼내서 해당 위치에 차례로 끼운 후, 잘 설치되었는지 확인합니다.

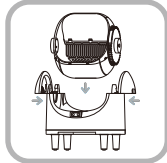

2. 기기를 단단하고 평평한 바닥에 놓고 드럼을 먼저 설치한 다음 손잡이 양쪽을 손으로 안쪽으로 눌러 설치합니다.

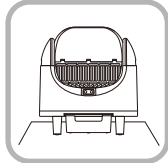

3. 기기를 단단하고 평평한 바닥에 놓고 드럼, 손잡이, 수거함을 넣고, 기기가 흔들리지 않는지 확인하세요. (카펫에 놓고 10초 후 꺼내 표시된 무게가 정확한지 확인하세요.)

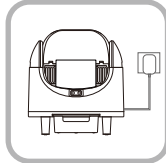


4. 전원 연결 및 WiFi 연결 후, 무게를 알고 있는 물체(500g 이상)를 기기 위에 놓고 10초 후 꺼내 표시된 무게가 정확한지 확인하세요.


아로마테라피 박스 설치



① 측면의 커버 플레이트를 찾아 커버 플레이트의 두 개의 걸쇠를 누른 후 커버 플레이트를 제거합니다.

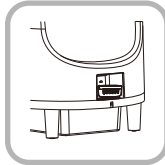

② 보호 필름을 제거한 아로마테라피 박스를 제품 카드 슬롯에 넣고 아래로 밀어 넣습니다.

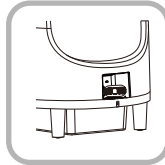


③ 제품 커버 플레이트를 다시 장착합니다.


주의!

설치하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 함께 제공되는 액세서리를 확인하십시오. 3.3파운드(약 1.4kg) 미만의 고양이는 수동 모드를 사용하십시오. 수동 모드에서는 "Clean Now" 앱을 사용하여 기기를 작동시키거나 청소 버튼을 눌러 기기를 청소할 수 있습니다.


고양이 모래를 넣으세요

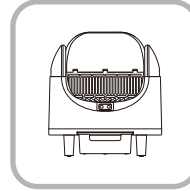

①. 전원을 뽑으면 기기가 작동을 멈춥니다

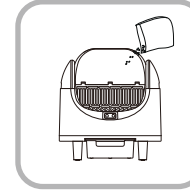


②. 적당량의 고양이 모래를 넣으세요

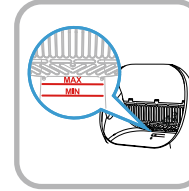


③. 양동이에 깔린 매트 높이보다 많은 양의 고양이 모래를 넣지 마세요.

쓰레기 봉투를 설치하세요

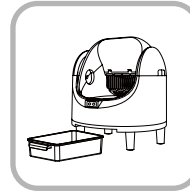

①. 수거함을 꺼내세요

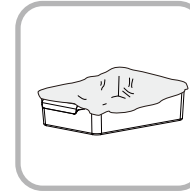


②. 쓰레기 봉투를 뒤쪽 두 모서리에 먼저 끼운 후, 앞쪽 두 개의 걸쇠에 당겨서 고정하세요. 그런 다음 매끄럽게 정리한 후 수거함을 다시 설치하세요


- ①. 고양이 모래의 무게는 5kg을 넘지 않아야 합니다.
- ②. 고양이 모래의 양은 양동이에 깔린 매트 높이를 넘지 않아야 합니다. 고양이 모래를 넣기 전에는 항상 전원을 뽑고, 고양이 모래를 넣은 후 전원을 다시 연결하세요. 또는 고양이 모래를 넣을 때마다 청소 버튼을 짧게 한 번 눌러 중력을 재설정하세요.
- ③. 고양이 모래의 지름은 1.5mm를 넘지 않는 것이 좋습니다.

사용설명서

작동 설명서 | 전원 켜기

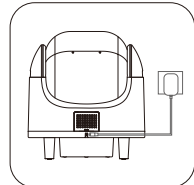

전원 어댑터 포트를 제품 뒷면 구멍에 꽂으세요

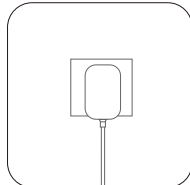

전원 어댑터의 스트립 끝부분을 전기 콘센트에 꽂으세요

일상적인 유지 관리

참고! 유지 관리 작업은 유지 관리 범위에 포함되지 않습니다


유지 관리 작업은 유지 관리 범위에 포함되지 않습니다.

탈취 효과를 위해 전용 아로마테라피 박스를 사용하세요.


제품 세척 효과를 위해 전용 쓰레기 봉투를 사용하세요.

변기 및 아로마테라피 박스 교체


수거함 청소

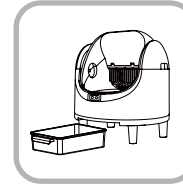

①.수거함을 꺼냅니다

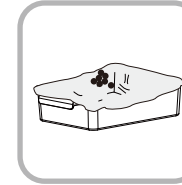


②.쓰레기봉투를 꺼내 손잡이를 조여 밀봉합니다

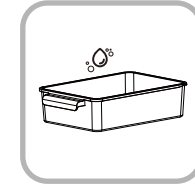


③.수거함은 깨끗한 물로 세척하고, 새 쓰레기봉투를 넣은 후 다시 장착합니다


회전식 청소

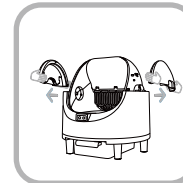


①.손잡이를 양쪽에서 바깥쪽으로 당겨 손잡이를 분리합니다

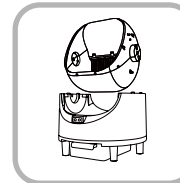


②.실린더를 앞으로 내밀니다

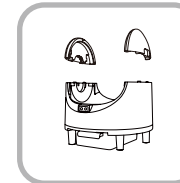


③.마른 수건으로 내부를 닦습니다

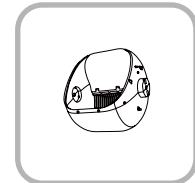


④.스크린의 뿌리 부분을 들어 올려 버클에서 스크린을 분리합니다

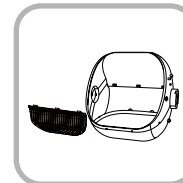

⑤.스크린을 꺼냅니다

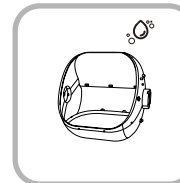

⑥.회전 실린더는 물로 직접 세척합니다

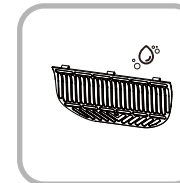


⑦.스크린만 세척하고, 리셋 후 건조합니다

아로마테라피 박스 교체



①.전원을 끄고 뒷면의 뒷면 덮개를 찾아 분리합니다

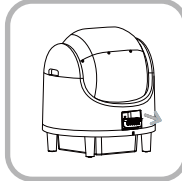

②.아로마테라피 박스 바닥을 잡고 분리합니다



③.사용 중인 아로마테라피 박스를 제품 카드 슬롯에 넣고 아래로 누릅니다



④.뒷면 덮개를 다시 장착합니다. 제품

안전 경고

주의!

본인과 타인의 안전을 보장하고 부상 및 재산 피해를 방지하기 위해 다음 안전 예방 조치를 준수하십시오. 잘못 사용하면 사고가 발생할 수 있습니다.

⊘ 금지된 내용물을 나타냅니다



직사광선을 피하십시오



인화성 물질 금지



습기 없는 곳에 두지 마십시오



젖은 손으로 만지지 마십시오



세탁 금지



고르지 않은 바닥에 두지 마십시오



카펫이나 부드러운 표면에 두지 마십시오

기기는 실내의 서늘하고 건조한 곳에 두십시오. 강한 직사광선에 노출된 곳은 피하십시오. 그렇지 않으면 제품 부품이 쉽게 노화될 수 있습니다.

.어린이가 만지거나, 접근하거나, 올라가지 않도록 하십시오. 어린이와 지적 장애가 있는 사람은 보호자와 함께 사용해야 합니다.

.가솔린이나 기타 유기용액을 사용하여 본체를 닦지 마십시오. 세척이나 물 세척은 엄격히 금지되어 있습니다. 제품을 인화성 및 폭발성 물질과 접촉하거나 근처에 두지 마십시오.

.전기 절약을 위해 장시간 사용하지 않을 때는 해당 전원 스위치를 분리하고 기기에 남아 있는 모래를 청소하십시오. 사용하기 전에 기계를 설치하고 고정하십시오.

.부스터 변압기를 전원 플러그에 연결하지 마십시오.

.물이 분사되는 곳에서는 기계를 사용하지 마십시오. 캐비닛 안에서는 전기 제품을 사용하지 마십시오. 벽에서 최소 10cm 이상 떨어져 있어야 하며, 바닥과 주변에 다른 물건을 두지 마십시오.

제품은 깨끗하고 평평하고 단단한 표면에 놓아야 하며, 부드러운 카펫이나 바닥에 놓아서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 무게 측정이 부정확해지고, 기기가 오작동하거나 고양이를 인식하지 못할 수 있습니다.

! 필수 내용을 나타냅니다



전문가의 손길이
필요합니다

- 화재 예방을 위해 전원 코드를 임의로 연장하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 유지 보수 부서 또는 전문가가 교체해야 합니다.

⚠ 경미한 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다

- 전원을 차단할 때는 전원 코드를 직접 잡아당기지 마십시오. 파손될 수 있습니다. 가연성 및 휘발성 물질을 기기 근처에 두지 마십시오. 운반 및 적재/하역 과정에서는 제품 및 액세서리의 충돌 및 굽힘을 방지하기 위해 가볍게 다루십시오.
- 본 기기는 실외에 설치해서는 안 됩니다. 통풍이 잘 되고 건조하며 온도가 4~40°C이고 상대 습도가 90%를 넘지 않으며 부식성 가스가 없는 곳에 설치해야 합니다. 전용 고양이 모래를 사용하십시오. 기기를 사용하지 않을 때는 고양이 모래를 양동이 에, 고양이 배설물은 수거함에 비우십시오.
- 전원 플러그를 깨끗하게 유지하십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오.
- 드럼이 회전할 때 약간의 진동과 소음이 발생할 수 있지만 이는 정상적인 현상입니다.
- 습하거나 먼지가 많은 곳은 회로 손상을 유발할 수 있습니다. 근처에 자성이 강한 제품이 있으면 화재, 제품 손상 또는 회로 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 옮길 때는 조심스럽게 다루고 끌지 마십시오.
- 제품 위에 다른 물건을 올려놓지 마십시오. 제품 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 본 제품은 당사에서 제공하는 특수 액세서리에만 사용할 수 있습니다.
- 3.3파운드(1.4kg) 미만의 고양이는 수동 모드를 활성화하십시오.

네트워크 장애 발생 시 주의 사항 및 해결 방법

.제품의 원활한 네트워크 연결을 위해 전체 기기를 무선 네트워크가 강력한 곳에 설치하십시오.

.본 장비에는 모델 승인 코드 CMITID:2020DP6462, 장치 모델: WBR3의 무선 전송 모듈이 포함되어 있습니다.

서비스 가이드

제품 매개변수

제품 개선으로 인해 다음 매개변수는 변경될 수 있으며, 주로 제품 명판이 변경될 수 있습니다.
권장 주변 온도는 섭씨 4~40도입니다.

모델 번호	
정격 전압	12V==
정격 전력	9W
제품 크기	535*535*600mm
제품 포장 크기	560*560*440mm
화장실 용량	8L

고장 자가 진단

주의!

다음은 일반적인 판단 및 점검 사항입니다. 간단한 조치로도 해결되지 않을 경우, 유지보수 센터에 문의하거나 고객센터로 문의해 주십시오.
제품 손상이나 위험 발생을 방지하기 위해 직접 분해 및 수리하지 마십시오.

문 제	원 인	처리 방법
네트워크오류	제품에 전원이 공급되지 않음	제품에 전원을 공급하세요
	제품이 있는 곳에 네트워크가 없음	네트워크가 있는지 확인하세요
	휴대폰에서 Bluetooth가 켜지지 않음	Bluetooth를 켜세요
	WiFi이 2.4G 신호가 아님	WiFi이 2.4G 신호로 조정된 Wi-Fi 버튼을 길게 눌러 네트워크를 새로 고치세요
제품에 전원이 공급되고 드럼이 회전하지 않습니다	제품 액세서리가 제자리에 설치되어 있지 않습니다. 필요한 어댑터를 사용하지 않았습니다	제품 액세서리를 확인하고 다시 설치하세요. 어댑터 전원이 기기 명판과 일치하는지 확인하세요
청소 버튼이 노란색으로 켜지고 표시등이 깜박입니다	제품이 무게를 감지합니다	드럼에 있는 물건의 무게를 확인하세요. 기기와 드럼에 이 물질이 있는지 확인하세요
제품 청소 버튼이 노란색으로 계속 켜져 있습니다	수거함의 적외선 유도가 작동하고 열 팽창에 "수거함이 가득 찼습니다"라는 메시지가 표시됩니다	수거함을 비우세요. 수거함 센서가 다른 물체에 의해 막혀 있는지 확인하세요

 본 제품의 사용설명서에 기재된 정상적인 사용 조건에서의 "환경보호 수명"은 10년이며, 이는 중국가전제품협회의 "가전제품 환경보호 수명에 관한 지도의견"에서 인용한 것입니다.

스킬:

1. 기계는 평평하고 단단한 지면에 놓이며, 바닥에는 같은 평면에 닿아야 하는 네 개의 검은색 부품이 있습니다.
2. 고양이의 무게가 1kg 이상인지 확인하세요. 그렇지 않으면 고양이가 다칠 수 있습니다.”



보증 안내

유지보수 서비스 보증

제품 고장 시, 가까운 유통사 또는 고객센터로 문의해 주세요. 화장실의 보증 기간은 1년입니다. 소모품은 보증 대상이 아니므로 사용 후 직접 구매해 주세요.

보증 기간 시작일은 제품 송장에 따라 결정됩니다. 다음과 같은 경우에는 보증이 적용되지 않습니다.

1. 소비자의 부적절한 사용, 보관 및 유지 관리로 인한 손상.
2. 당사 지정 유지 관리 부서 없이 분해 및 수리하여 발생한 손상.
3. 송장의 모델이 명시된 유지 관리 제품 모델과 일치하지 않는 경우.
4. 유효한 송장이 없는 경우.
5. 불가항력으로 인한 손상.
6. 당사에서 제공하는 비표준 사은품이나 액세서리로 인한 품질 사고에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
7. 본 제품은 가정용이 아닌 용도로 사용되며, 전체 기계 보증은 반년 동안 적용됩니다.
8. 인적 또는 부적절한 사용으로 인한 고장은 보증이 적용되지 않습니다.
9. 당사에서 제공하는 예비 부품을 사용하십시오. 기존 부품은 재사용할 수 없습니다.
10. 정상적인 조건을 벗어난 강제적인 사용으로 인한 고장이나 손상은 보증이 적용되지 않습니다. 보증이 적용되지 않는 제품에 대해서도 고객 서비스 센터에서 서비스를 제공해 드립니다. 제품 구현 표준:

GB 4706.1-2005

주의!

본 설명서의 모든 내용은 검토되었습니다. 내용에 오타나 오해가 있는 경우 당사에 문의하십시오. 기술적인 개선 사항이 있는 경우 사전 예고 없이 새 설명서에 반영될 것입니다. 제품의 외관 및 색상이 변경될 경우, 실물이 우선합니다.