
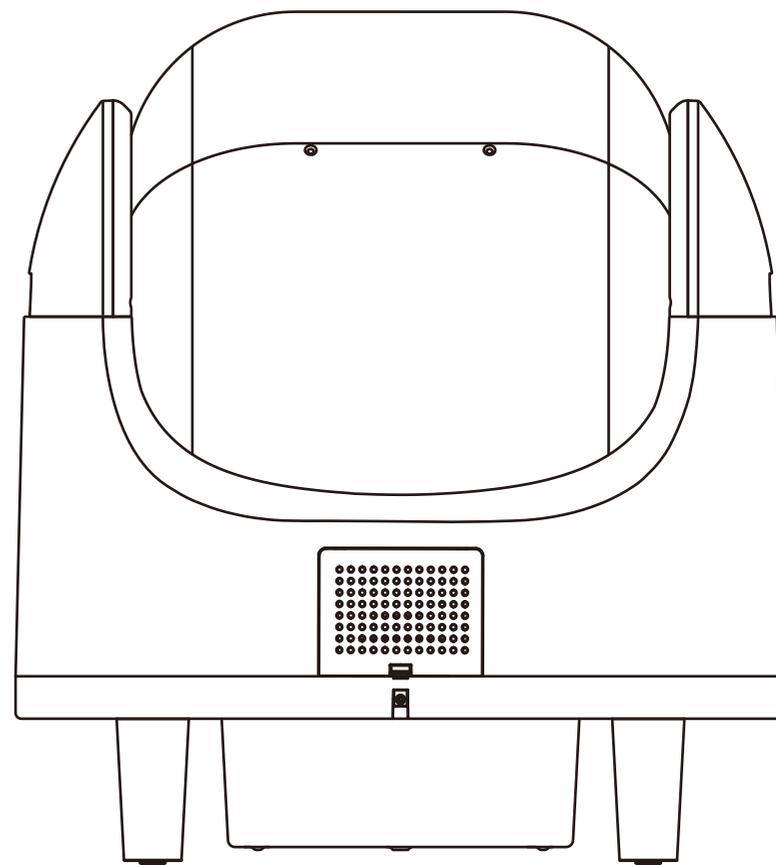


288mm

144mm

# **Arenero automático para gatos**

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto

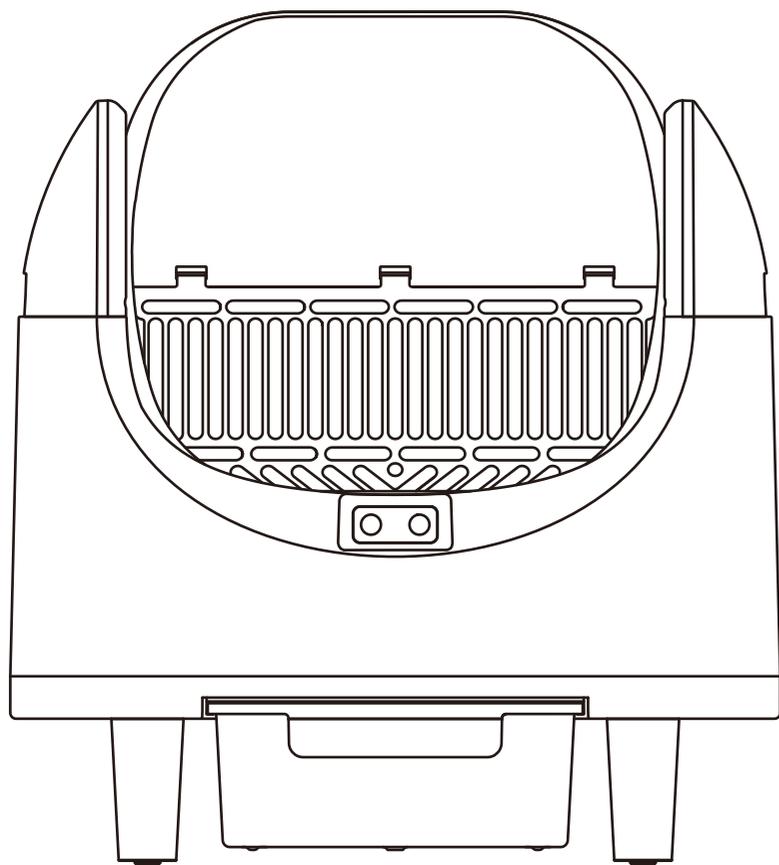

## Directorio

### Instrucciones de configuración de la red WIFI del dispositivo

<b>Presentación del producto</b>	<b>01</b>
<b>Instrucciones de instalación</b>	<b>03</b>
<b>Instrucciones de uso</b>	<b>05</b>
<b>Advertencia de seguridad</b>	<b>08</b>
<b>Guía de servicio</b>	<b>10</b>
<b>Product Parameter</b>	<b>10</b>
<b>Parámetros del producto</b>	<b>11</b>
<b>Autodiagnóstico de fallos</b>	<b>12</b>
<b>Instrucciones de garantía</b>	<b>12</b>

## Instrucciones de configuración de la red WiFi

Este producto puede a través de la APP «Tuya Smart»


1. Busque «Tuya Smart» APP en la tienda de aplicaciones móviles para descargar e instalar.
2. Mantenga el teléfono abierto WiFi y bluetooth, botón WiFi durante 3 segundos después de las luces amarillas parpadeantes y sonido de goteo - abrir la APP clic en añadir equipo - a la espera de la búsqueda automática, se encontró que después de añadir WiFi - introduzca la contraseña para la conexión se realiza correctamente.
3. Si la cuenta de ruta o la contraseña de un usuario del dispositivo se cambia, el dispositivo no puede conectarse al dispositivo. En este caso, realice los pasos anteriores y mantenga pulsado el botón WiFi durante 3 segundos para volver a configurar la red.
4. Debido a que la APP para actualizar o actualizar, la operación real puede ser ligeramente diferente con la descripción, por favor refiérase a nuestra guía actual APP, o consulte con el servicio oficial de atención al cliente.

### **¡Atención!**

El dispositivo sólo soporta banda WiFi 2,4G, Por favor, asegúrese de que el router está en banda 2,4G cuando se conecte.

## Introducción del producto

### Descripción de la estructura principal

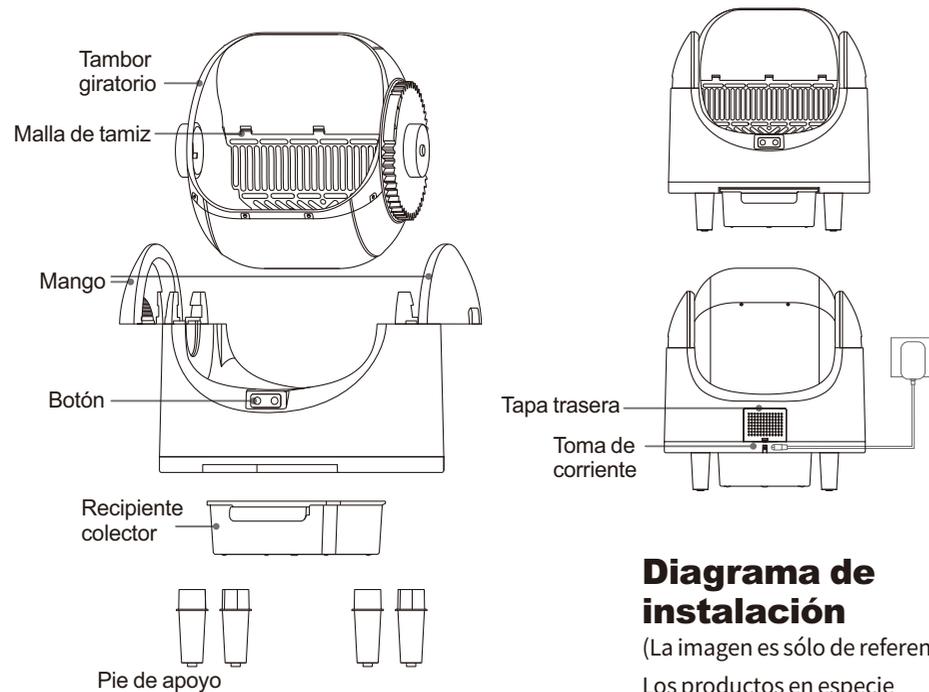

### Diagrama de instalación

(La imagen es sólo de referencia  
Los productos en especie  
prevalecerán)

-01-

### Lista de piezas



### Panel de mandos

#### Botón WIFI

- **Restablecer red:** Mantener pulsado durante unos 3 segundos
- **Luz blanca encendida:** la conexión es normal
- **Luz amarilla parpadeante:** Se está conectando a Internet
- **Luz amarilla encendida:** Estado de la red a conectar

#### Botón de limpieza

- **Función de limpieza de la arena para gatos:** Pulse brevemente  durante 1 segundo y el zumbador sonará para activar la función de limpieza
- **Tambor de limpieza Limpiar toda la función de arena para gatos:** Pulse  para activar la función de limpieza durante 3 segundos y sonará el zumbador
- **Luz blanca encendida:** El producto está funcionando
- **Luz blanca parpadeante:** indica que la máquina está suspendida (pulse manualmente el botón de limpieza para detenerla)
- **Luz amarilla parpadeante:** La pinza antigraedad está activada
- **Luz amarilla encendida:** indica que el cubo de recogida está lleno y el antipinzamiento por infrarrojos disparado en el cubo de recogida

-02-


## Instrucciones de instalación

### Instalación Completa


#### Instalación y calibración de los sensores de pesaje por peso




①. Saque el tambor y otros accesorios, coloque la máquina (como se muestra) boca abajo sobre la mesa, saque las cuatro patas de soporte e insértelas en las posiciones correspondientes sucesivamente, golpéelas para asegurar la instalación.

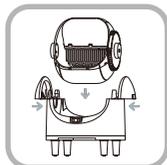

②. Coloque la máquina sobre un suelo duro y plano, instale primero el tambor y, a continuación, presione ambos lados del mango hacia dentro con la mano para instalarlo.

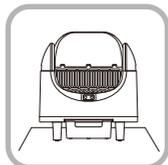

③. Coloque la máquina sobre un suelo duro y plano, instale el tambor, el asa y el recipiente de recogida, y asegúrese de que la máquina no se sacude como la norma. (Prohibido colocarla sobre alfombras).

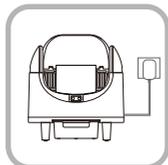

④. Conectar a la fuente de alimentación, conectar a WiFi, colocar un objeto de peso conocido (más de 500grams) en la máquina, retirarlo después de 10 segundos, y comprobar si el peso mostrado es exacto.

#### Instalación de la caja de aromaterapia



①. Encuentre la placa de cubierta en el lado y presione los dos cierres de la placa de cubierta, y luego retire la placa de cubierta.



②. Coloque la caja de aromaterapia con la película protectora retirada en la ranura de la tarjeta del producto y empújela hasta el fondo.




③. Vuelva a colocar la placa de cubierta del producto.


#### ¡Atención!

Antes de la instalación, lea atentamente el manual de instrucciones y compruebe los accesorios que lo acompañan. Para gatos de menos de 3.3 lb, por favor use el modo manual. en modo manual, puede usar la app «Clean Now» para hacer que la máquina funcione o presione el botón de limpieza para que la máquina limpie.


#### Añadir arena para gatos

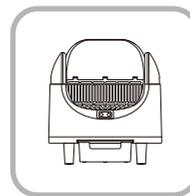

①. Desconecte la alimentación y la máquina dejará de funcionar

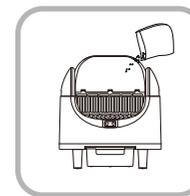

②. Vierta la cantidad adecuada de arena para gatos

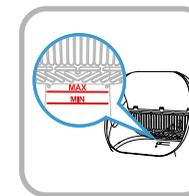


③. No vierta más arena para gatos que la altura de la alfombrilla del cubo

#### Instale bolsas de basura para cubos



①. Saque el cubo de recogida

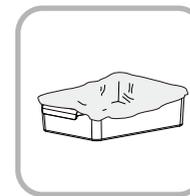


②. La bolsa de basura se establece por primera vez a las dos esquinas traseras, y luego tiró hacia atrás y pegado en los dos cierres delanteros, y luego suave, restablecer el cubo de recogida


- ①. El peso de la arena para gatos no debe superar los 5KG.
- ②. La cantidad de arena para gatos no debe exceder la altura de la alfombrilla en el cubo. Por favor, desenchufe la corriente antes de añadir la arena para gatos cada vez, y enchufe la corriente después de añadir la arena para gatos. O pulse brevemente el botón de limpieza una vez después de cada adición de arena para gatos para restablecer la gravedad.
- ③. Sugerimos que el diámetro de la arena para gatos no exceda de 1,5MM.

## Instrucciones de uso

### Instrucciones de uso | Encendido

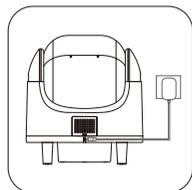

Inserte el puerto del adaptador de corriente en el orificio posterior del producto

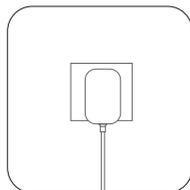

Enchufe el extremo de la regleta del adaptador de corriente a la toma eléctrica

### Mantenimiento diario

**Nota!** Los trabajos de mantenimiento no están incluidos en el ámbito del mantenimiento.

Debe utilizarse una caja de aromaterapia específica para garantizar el efecto desodorizante.  
Deben utilizarse bolsas de basura especiales a juego para garantizar el efecto de limpieza de los productos.

## Sustitución de la taza del inodoro y la caja de aromaterapia


### Limpiar el cubo de recogida



①. Saque el cubo de recogida



②. Saque la bolsa de basura y apriete el asa para sellarla

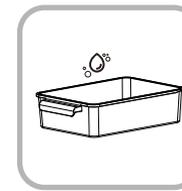


③. El cubo de recogida se puede lavar en seco con agua limpia y volver a colocar después de cargar una nueva bolsa de basura


### Limpeza rotativa




①. Tire de la empuñadura hacia fuera desde ambos lados para extraerla

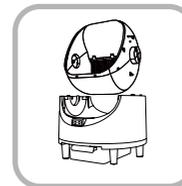

②. Ponga el cilindro hacia delante

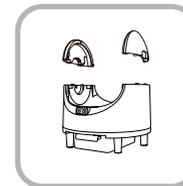


③. Limpie el interior con una toalla seca

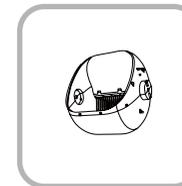


④. Levante desde la raíz de la pantalla para que la pantalla se desprenda de la hebilla



⑤. Saque la pantalla

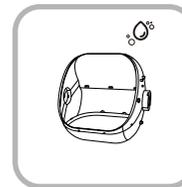

⑥. El cilindro rotativo se limpia directamente con agua

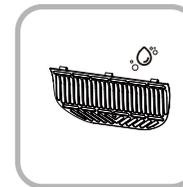

⑦. limpieza de la pantalla solo, secar después de reiniciar

### Sustitución de la caja de aromaterapia



①. Apagar, encontrar la tapa trasera en la parte posterior y retírela



②. Pellizque la parte inferior de la caja de aromaterapia y retírela



③. Ponga la buena caja de aromaterapia en la ranura de la tarjeta de producto y empujarlo a la parte inferior



④. Vuelva a colocar la tapa trasera del producto

## Advertencia de seguridad

### Nota!

Para garantizar la seguridad y evitar lesiones y daños materiales a usted mismo y a otras personas, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad. El uso incorrecto puede provocar accidentes.

### ⊘ Indica contenido prohibido



Manténgase alejado del sol



No artículos inflamables



Ninguna zona húmeda



No tocar con las manos mojadas



No lavar



No colocar en suelos irregulares



No colocar sobre alfombras y superficies blandas

- La máquina debe colocarse en un lugar fresco y seco de la habitación. Evite el lugar expuesto a la luz solar intensa, de lo contrario provocará fácilmente el envejecimiento de las piezas del producto.
- No permita que los niños pequeños la manipulen, toquen, se acerquen o trepen. Los niños y las personas con discapacidad intelectual deben utilizarla con un tutor.
- No utilice gasolina ni otras soluciones orgánicas para limpiar el fuselaje, está estrictamente prohibido lavar el producto con agua. No ponga el producto en contacto o cerca de materiales inflamables y explosivos.
- Para ahorrar electricidad, desconecte el interruptor de alimentación correspondiente cuando no vaya a utilizar la máquina durante mucho tiempo, y limpie los restos de arena que queden en la máquina. Instale y fije la máquina antes de poder utilizarla.
- No conecte el transformador de refuerzo al enchufe de alimentación.
- No se permite utilizar la máquina en lugares donde haya salpicaduras de agua, y no se permite utilizar aparatos eléctricos en el armario. El aparato debe estar a una distancia mínima de 10 cm de la pared, y no deben colocarse otros objetos en la parte inferior ni en las zonas circundantes.
- El producto debe colocarse sobre una superficie dura, limpia y plana, y no debe colocarse sobre alfombras o suelos blandos, ya que de lo contrario podría provocar un pesaje inexacto, un funcionamiento incorrecto de la máquina y la imposibilidad de reconocer los gatos.

**!** Indica contenido obligatorio



Necesidad profesionales

- Está estrictamente prohibido extender el cable de alimentación arbitrariamente para evitar incendios.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el departamento de mantenimiento o profesionales para evitar peligros.

**⚠** Puede causar lesiones leves o daños materiales

- Al cortar el suministro eléctrico, no pulsa el cable de alimentación directamente para evitar que se rompa, mantener las sustancias inflamables y volátiles lejos de la máquina. En el transporte y el proceso de carga y descarga, debe ser manejado con cuidado, preventiva colisión rayar los productos y accesorios.
- La máquina no debe instalarse al aire libre. Debe colocarse en un lugar ventilado, seco, a una temperatura de 4-40 °C, con una humedad relativa no superior al 90%, en un ambiente sin gases corrosivos. Cuando la máquina esté fuera de servicio, vacíe el litro de gato en el cubo y las heces de gato en el contenedor de recogida.
- Mantenga limpio el enchufe. No inserte ni retire el enchufe con las manos mojadas.
- Habrá una ligera vibración y ruido cuando el tambor esté girando, lo cual es un fenómeno normal.
- Las zonas húmedas o polvorientas pueden dañar el circuito. La proximidad de aparatos magnéticos puede provocar incendios, daños en el producto o fallos en el circuito.
- Al mover el producto, manipúlelo con cuidado y evite arrastrarlo.
- No coloque otros objetos encima del producto, ya que podrían afectar a su funcionamiento normal.
- El producto sólo puede utilizarse con los accesorios especiales suministrados por nuestra empresa. Gatos de menos de 3.3lb, por favor active el modo manual.

Precauciones y solución de problemas Causas de fallos en la conexión en red

- Para garantizar una conexión en red sin problemas del producto, asegúrese de que todo el equipo esté instalado en un lugar con una red inalámbrica potente.
- Este equipo contiene un módulo transmisor de radio con código de aprobación de modelo CMITID:2020DP6462 y modelo de dispositivo :WBR3.

## Guía de servicio

### Parámetros del producto

Debido a la mejora del producto, los siguientes parámetros están sujetos a cambios, principalmente la placa de características del producto. La temperatura ambiente recomendada es de 4-40 grados Celsius.

Número de modelo	
Tensión nominal	12V $\overline{=}$
Potencia nominal	9W
Tamaño del producto	535*535*600mm
Tamaño del paquete del producto	560*560*440mm
Capacidad del contenedor de basura	8L

## Autodiagnóstico de fallos

### Nota!

Lo siguiente es el juicio común y la inspección, si el tratamiento simple no puede ser eliminado, por favor envíe a la red de mantenimiento o Llame a la línea de atención al cliente para su consulta.  
Por favor, no desmontar y reparar por sí mismo para evitar el peligro o Causar daños al producto.

Problema	Causa	Método de tratamiento
<b>Fallo de red</b>	El producto no tiene corriente	Electrifique el producto
	No existe red en el lugar donde se encuentra el producto	Compruebe si hay red
	El teléfono no ha activado el Bluetooth	Encienda el Bluetooth
	No hay señal 2.4G	WiFi se ajusta a la señal 2.4G Mantenga pulsado el botón Wi-Fi para actualizar la red
<b>El producto está energizado y el tambor no gira</b>	Los accesorios del producto no están instalados en su lugar, No se utiliza el adaptador necesario	Compruebe y vuelva a instalar los accesorios del producto; Compruebe que la potencia del adaptador coincide con la de la placa de características de la máquina
<b>El botón de limpieza está amarillo y la luz parpadea.</b>	El producto detecta el peso	Comprobar el peso del objeto en el tambor; Comprobar si hay objetos extraños en la máquina y en el tambor
<b>El botón de limpieza del producto está fijo en amarillo</b>	La inducción de infrarrojos de la papelera se activa y la APP muestra el mensaje «la papelera está llena»	Limpiar el cubo de recogida; Comprobar si el sensor del cubo de recogida está bloqueado por objetos extraños



La «vida útil de protección medioambiental» de este producto en las condiciones normales descritas en el manual es de 10 años, que se cita en las «Opiniones orientativas sobre la vida útil de protección medioambiental de los electrodomésticos» de la Asociación China de Electrodomésticos.

## Habilidades:

1. La máquina se coloca sobre un suelo plano y duro, y hay cuatro partes negras en la parte inferior que deben estar en contacto con el mismo plano.
2. Asegúrese de que el gato pesa más de 1kg, de lo contrario puede causar lesiones al gato.



## Instrucciones de garantía

### Garantía del servicio de mantenimiento

En caso de avería del producto, póngase en contacto con nuestra red de servicio de distribución local o con el centro de atención al cliente. La caja de arena tiene una garantía de un año. Los consumibles no están cubiertos por la garantía, por favor cómprelos usted mismo después de su uso.

La fecha de inicio del periodo de garantía está sujeta a la factura del producto. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

1. Daños causados por uso, almacenamiento y mantenimiento inadecuados de los consumidores.
2. Daños causados por desmontaje y reparación sin el departamento de mantenimiento designado por la empresa.
3. El modelo de la factura no coincide con el modelo del producto de mantenimiento original.
4. Factura no válida.
5. Fuerza mayor causa daños.
6. No nos hacemos responsables de los accidentes de calidad causados por los regalos o accesorios no estándar de nuestra empresa.
7. Este producto se utiliza para fines no domésticos, la garantía de la máquina entera será beimplemented durante medio año.
8. El fallo causado por el uso humano o inadecuado no está cubierto por la garantía.
9. Utilice las piezas de repuesto suministradas por nuestra empresa. Las piezas viejas no se pueden reutilizar.
10. Los fallos o daños causados por el uso forzado del producto más allá de las condiciones normales no están cubiertos por la garantía. En el caso de productos no cubiertos por la garantía, nuestro centro de atención al cliente sigue estando a su disposición.

Normas de aplicación del producto:

GB 4706.1-2005

### Notas!

Todo el contenido de este manual ha sido revisado. Si hay algún error tipográfico o malentendido en el contenido, por favor consulte a la empresa. Si hay alguna mejora técnica, se incluirá en el nuevo manual sin previo aviso. Si la apariencia y el color del producto se modifican, prevalecerá el objeto físico.