


Bedienungsanleitung für den automatischen Futterautomaten für Haustiere

XWSQ01

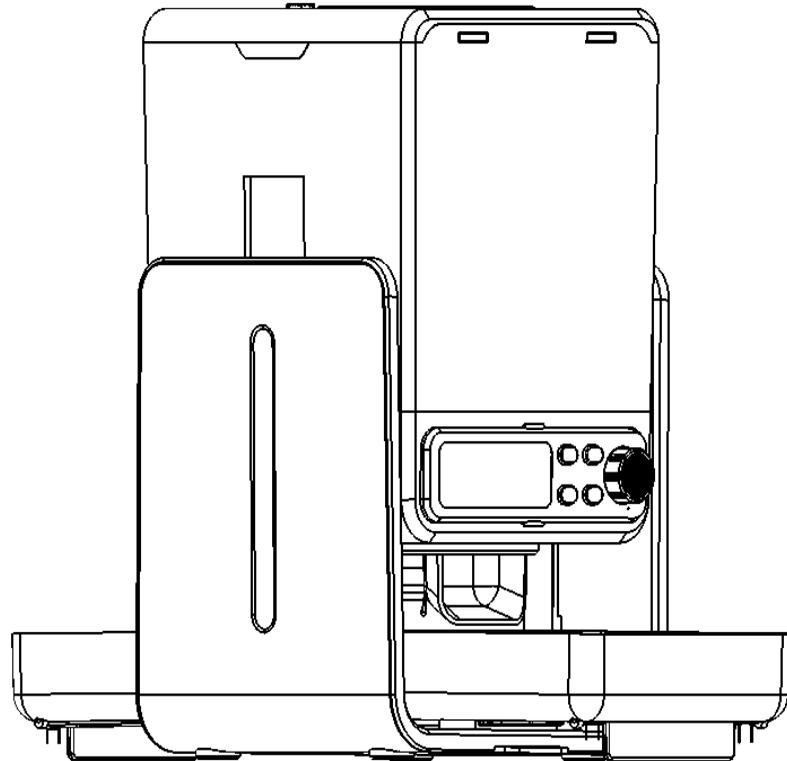


Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es sicher auf.

Inhaltsverzeichnis


Verpackungsinhalt	01
Produktvorstellung	02
Produktspezifikationen	05
Produktinstallation (Mechanismus)	06
Produktnutzung (Hauptsteuerung)	09
Programmeinstellungen (Steuerpanel)	10
Die gewünschte Menge an Trockenfutter ...	15
Reinigung und Wartung	17
Wichtige Hinweise	19
Sicherheitsvorkehrungen	20
Einfache Fehlerbehebung	21
Kontaktieren Sie uns	22



Verpackungsinhalt

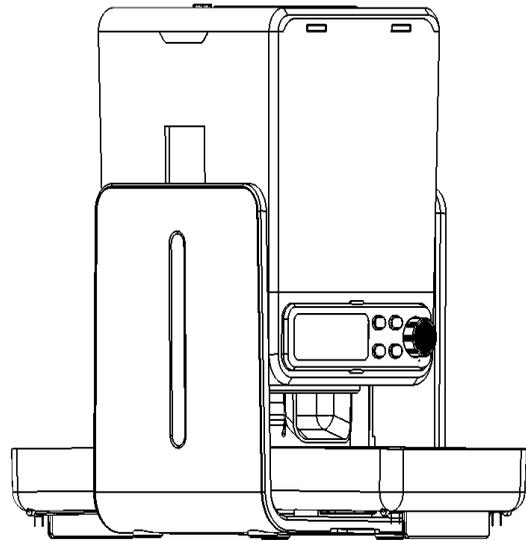

Haupteinheit	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Futternapfhalter	1
Futternapfstützen	2
Trockenmittel	1
TYPE-C-Ladekabel	1
304 Edelstahl-Futternäpfe	2

Produktvorstellung

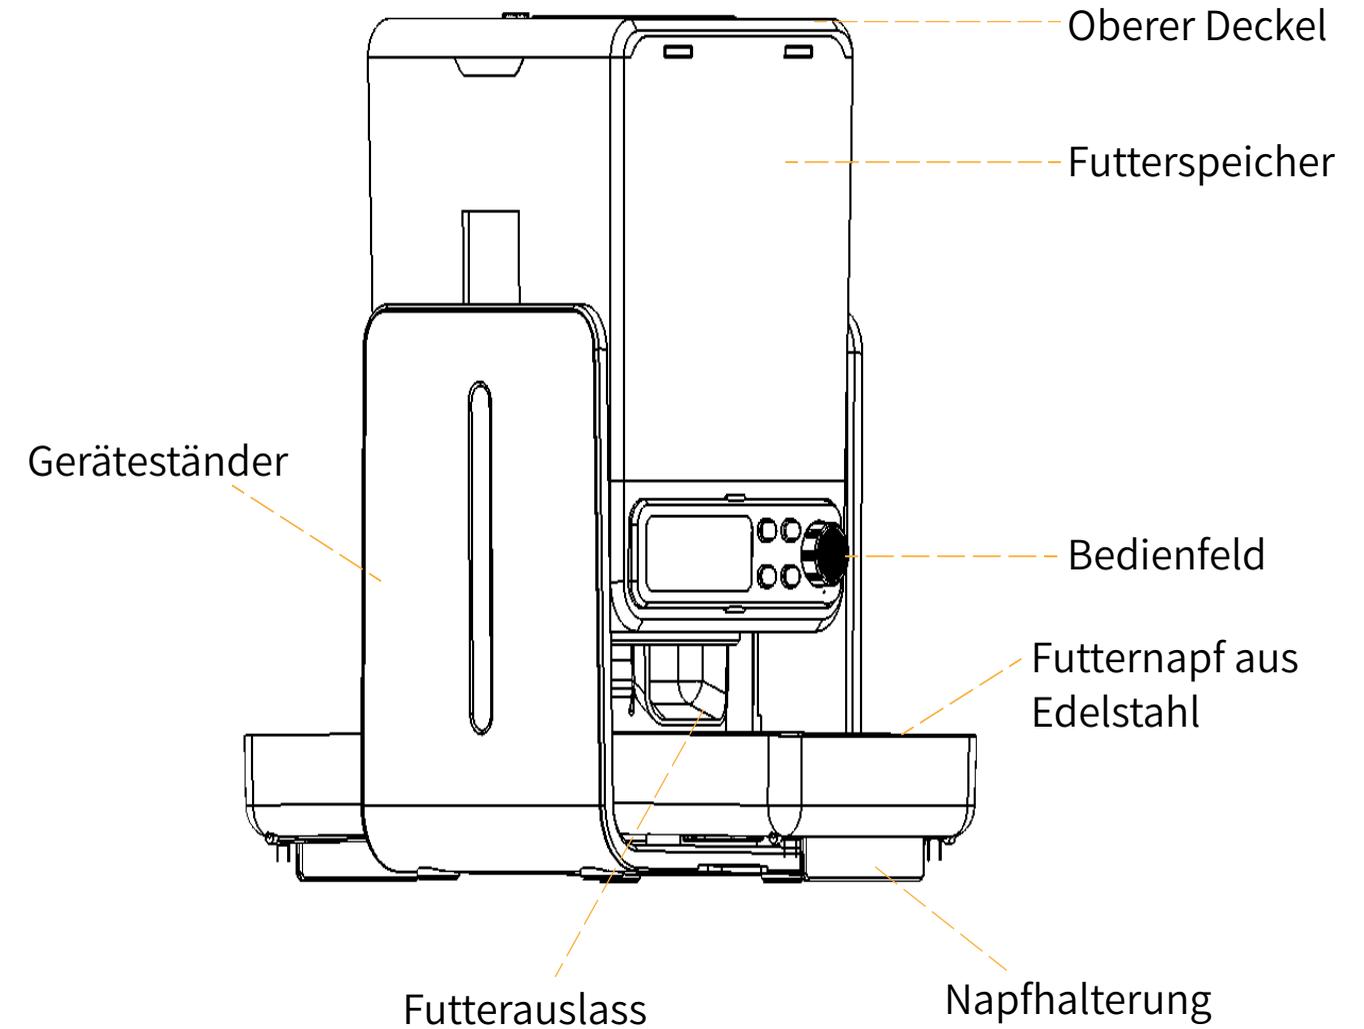

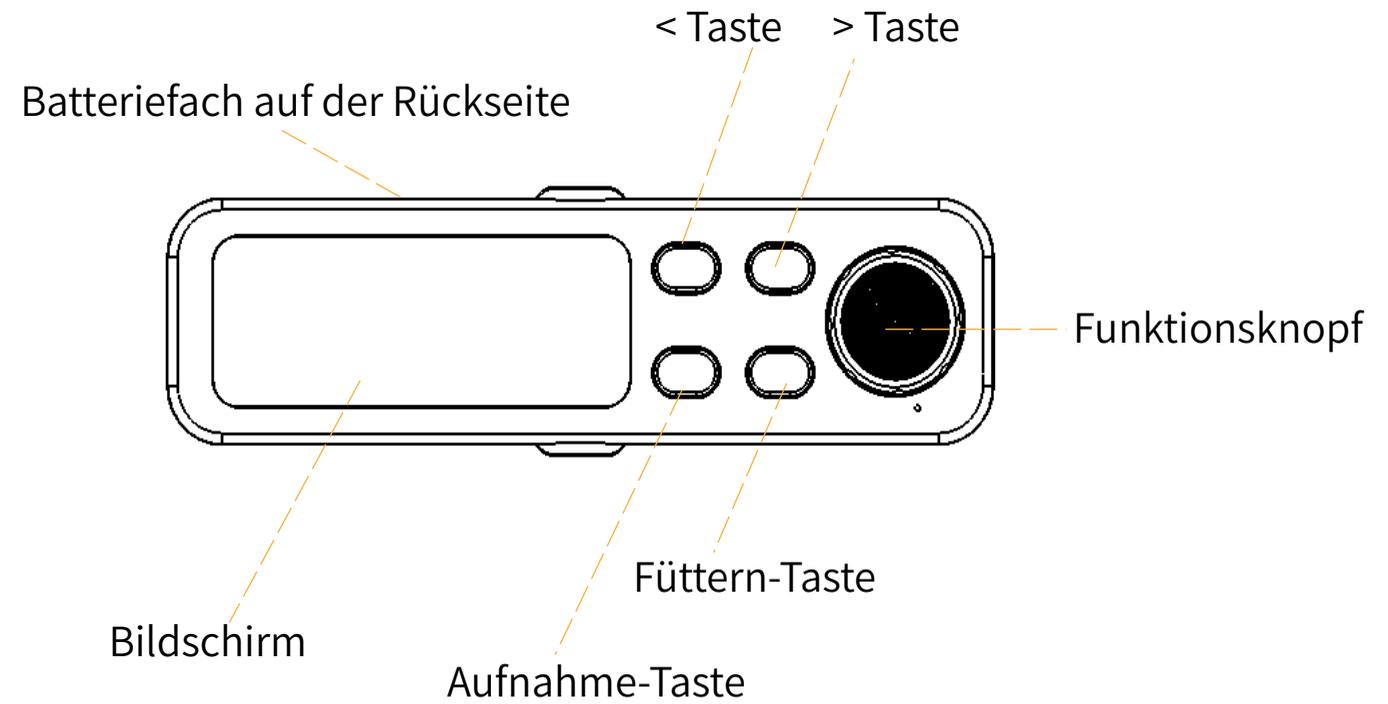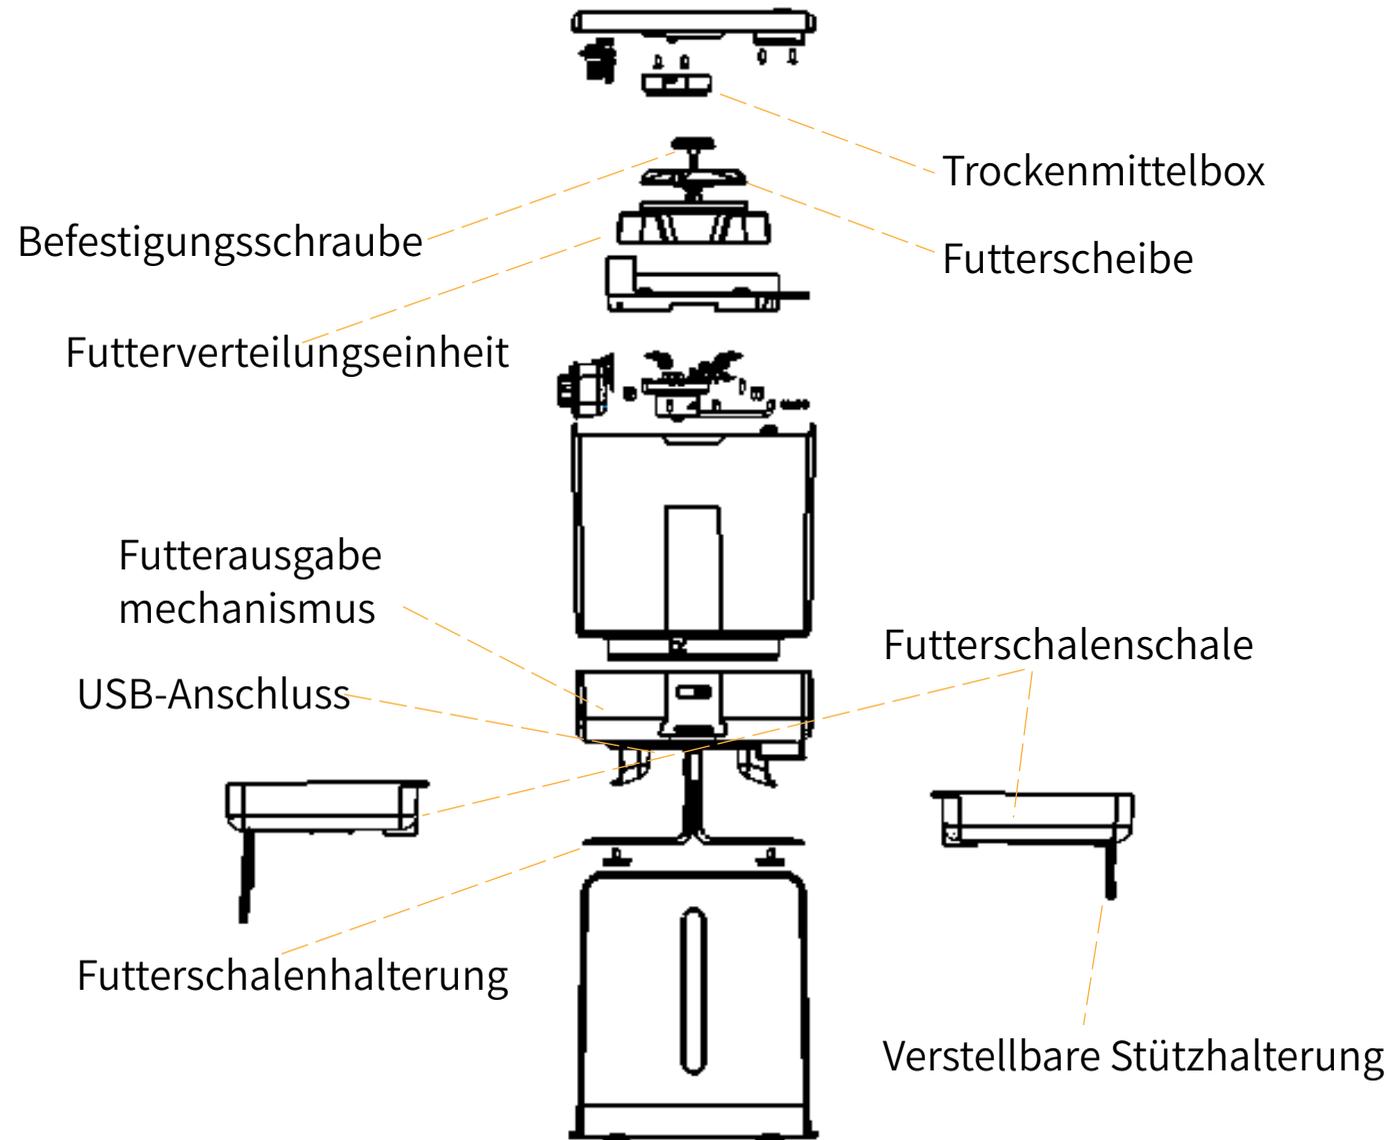

- Taste „<“ und Taste „>“ für die Auswahl nach links und rechts.
 - Taste „REC“ zum Aufnehmen.
 - Taste „Feed“ für sofortige Fütterung.

Halten Sie die Tasten „<“ und „>“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu entsperren. Nach 30 Sekunden Inaktivität wird der Bildschirm ausgeschaltet und wechselt automatisch in den Kindersicherungsmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.

② Funktionsknopf: Im Uhrzeigersinn drehen, um den Wert zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Wert zu verringern. Einmal drücken, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Punkt zu wechseln. Lange drücken, um alle Einstellungen zu bestätigen und zu beenden.


③ Das Gerät verwendet 4 AA-Kohlebatterien.

Produktspezifikationen


Produktname:	Automatischer Tierfutterspender
Modellnummer:	XWSQ01
Eingangsspannung:	DC6V (4 AA-Kohlebatterien) oder Type-C 5V
Futterkapazität:	5.0L
Produktabmessungen:	415 x 195 x 350 mm
Material:	304 Edelstahl + ABS + TPE
Produktgewicht:	2.8kg
Geeignet für:	Katzen und kleine Hunde

Produktinstallation (Mechanismus)


① Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung, öffnen Sie den oberen Deckel und entnehmen Sie aus dem Futterbehälter das Bedienfeld, den Edelstahlnapf, die Napfhalterung, den Napfträger und das Trockenmittel (wie unten abgebildet).

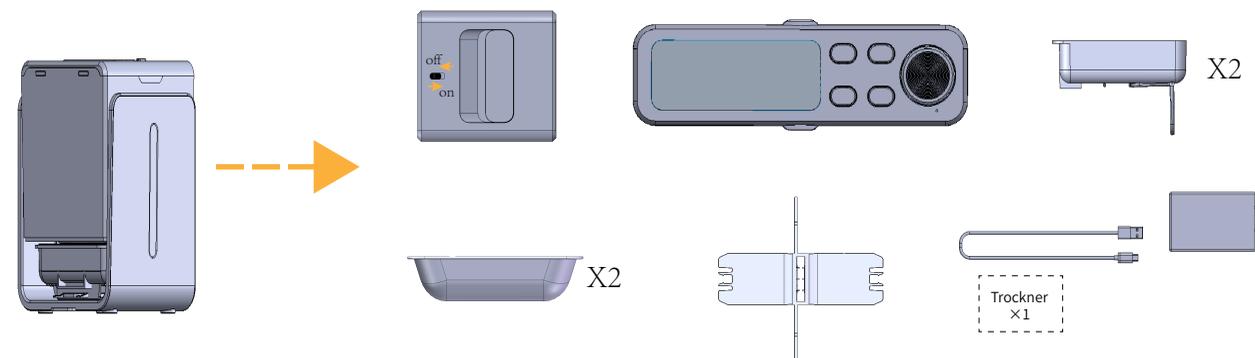

② Ziehen Sie die Griffe an beiden Seiten des Ausgabemechanismus heraus, heben Sie das Hauptgerät (Futterbehälter + Ausgabemechanismus) vollständig heraus und stellen Sie es auf eine ebene Fläche wie einen Tisch oder den Boden (wie unten gezeigt). Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung zwischen Futterbehälter und Ausgabemechanismus eingerastet ist und das Gerät nicht wackelt. Überprüfen Sie die Befestigungsschrauben – falls sie locker sind, ziehen Sie sie fest.

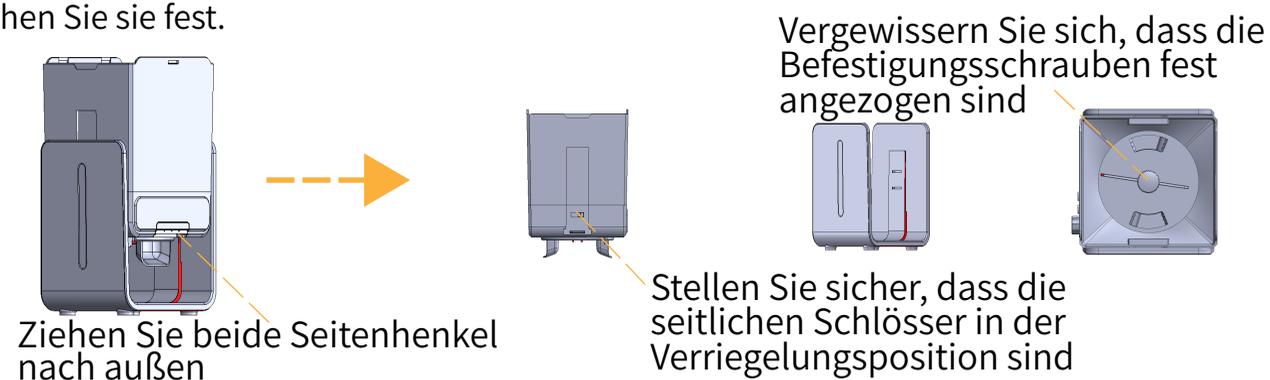


③ Drehen Sie das Hauptgerät um und schieben Sie den Futternapfhalter in den Schlitz des Ausgabemechanismus, entlang der Richtung des Pfeils auf dem Schlitz, bis er einrastet. Befestigen Sie dann die beiden Napfhalter entsprechend den Pfeilrichtungen (wie unten gezeigt).

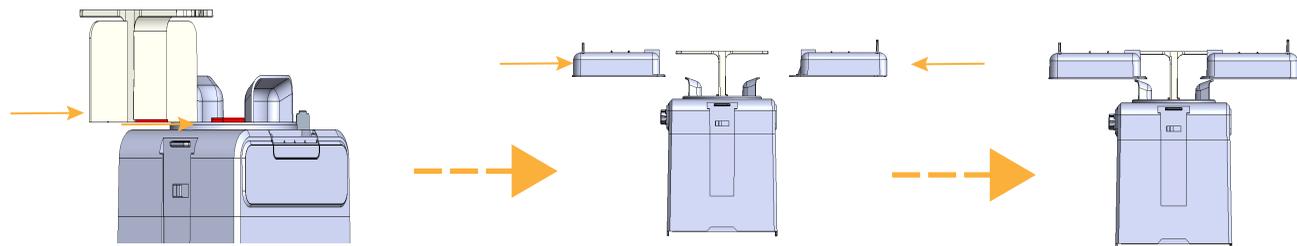

④ Ziehen Sie die Griffe, richten Sie die Schlitz auf beiden Seiten des Futterbehälters mit den Schlitz des Gehäusebrackets aus und schieben Sie es auf die gewünschte Installationshöhe (es gibt zwei Höhenpositionen). Lassen Sie die Griffe los, und das Hauptgerät rutscht automatisch in den Verriegelungsmechanismus des Gehäuses und wird sicher befestigt (wie unten gezeigt).




⑤ Installieren Sie die linken und rechten Edelstahl-Futternäpfe. Fügen Sie Futter in die Schalen ein. Entfernen Sie die äußere Verpackung des Trockenmittels, legen Sie es in das Trockenmittel-Fach und schließen Sie es sicher. Setzen Sie dann den oberen Deckel wieder auf (siehe Abbildung unten).

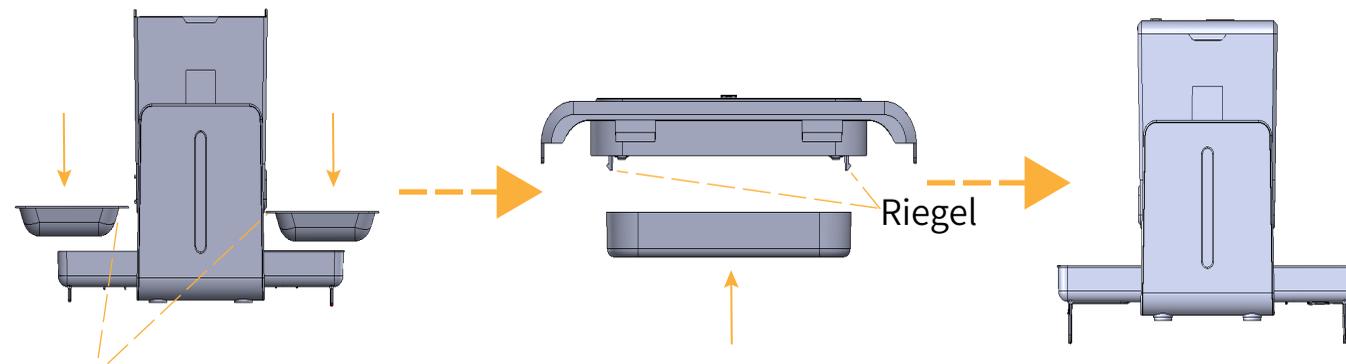


Die breitere Seite nach innen ausrichten

Legen Sie das Trockenmittel hinein und drücken Sie es nach oben in die Riegel

⑥ Setzen Sie 4 AA-Kohlebatterien in das Hauptsteuerpanel ein (achten Sie auf die Polarität, siehe Abbildung unten). Stellen Sie die gewünschten Parameter ein (siehe Seite mit den Funktionen des Bedienpanels) und setzen Sie das Panel in das Hauptgerät ein, um den Futterautomaten zu starten. Wenn Sie die Type-C-Stromversorgung verwenden, führen Sie das Kabel durch das quadratische Loch an der Unterseite des Stützrahmens und stecken Sie es in den Type-C-Port an der Unterseite des Füttermechanismus (siehe Abbildung unten). Schließen Sie das andere Ende an den Adapter an.

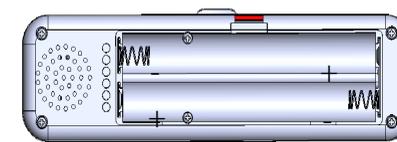

Battery Compartment


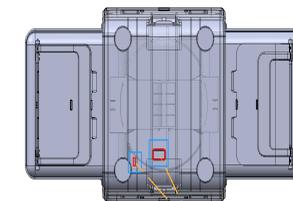


Type-C

⑦ Nachdem die Installation und die Parameter-Einstellungen abgeschlossen sind, ist der Futterautomat einsatzbereit.

Produktnutzung (Hauptsteuerung)

Einführung der Funktionen des Steuerpanels

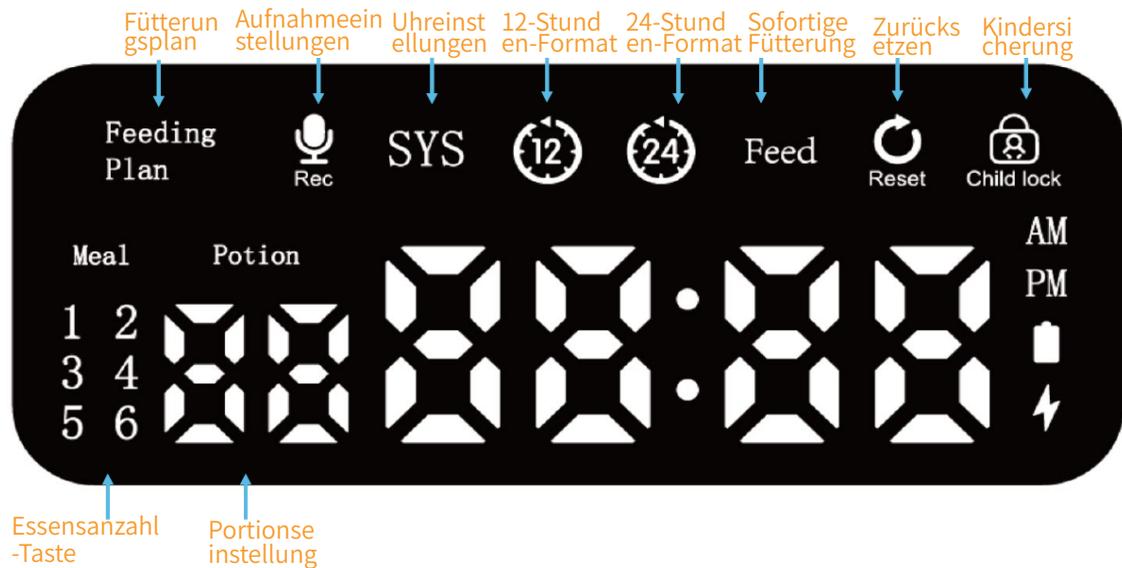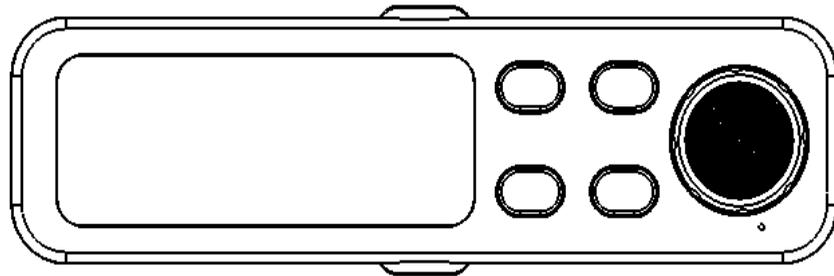

Programmeinstellungen (Steuerpanel)

Hauptmenü


1. Bildschirm entsperren

Alle Parameter-Einstellungen erfordern, dass der Bildschirm entsperrt ist. Während der Bildschirm gesperrt ist, halten Sie sowohl die (<) als auch die (>) Tasten für 3 Sekunden gedrückt. Das Kindersicherungs-Symbol erlischt und zeigt an, dass der Bildschirm entsperrt ist und für die Parametereinstellung bereit ist.



2. SYS Uhrzeit einstellen

Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Symbol für den Fütterungsplan zu blinken beginnt. Verwenden Sie die (<) oder (>) Taste, um „SYS“ auszuwählen. Sobald das SYS-Symbol blinkt, werden auch die Stundenzahlen der Uhrzeit blinken. Drehen Sie den Knopf, um die aktuelle Stunde einzustellen, und drücken Sie den Knopf kurz, um zu bestätigen. Dann blinken die Minuten. Drehen Sie den Knopf erneut, um die Minuten einzustellen. Halten Sie den Knopf gedrückt, um zu bestätigen und die Uhrzeiteinstellung zu beenden. (Sie können den Knopf kurz drücken, um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln. Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie die (<) oder (>) Taste, um zu anderen Parametern zu wechseln).

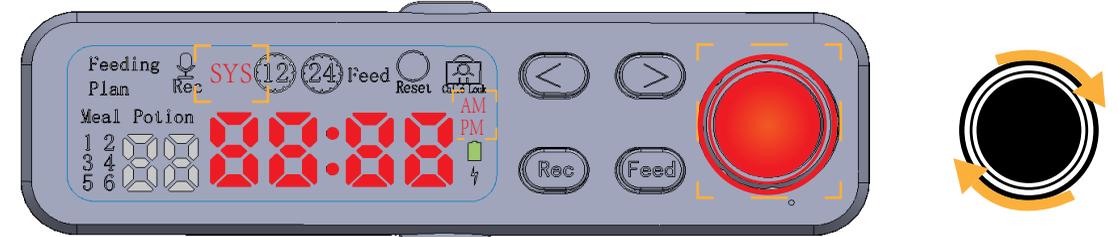

3. 12-Stunden / 24-Stunden Uhrzeitformat einstellen


A. Zum 12-Stunden-Format wechseln: Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Symbol für den

Fütterungsplan zu blinken beginnt. Verwenden Sie die (<) oder (>) Taste, um das 12-Stunden-Format-Symbol auszuwählen (das Symbol blinkt). Drücken Sie dann den Knopf, um zu bestätigen und zu beenden. Das System wechselt automatisch zum 12-Stunden-Format.

B. Vom 12-Stunden-Format auf das 24-Stunden-Format wechseln:

Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Symbol für den Fütterungsplan zu blinken beginnt. Verwenden Sie die (<) oder (>) Taste, um das 24-Stunden-Format-Symbol auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf, um zu bestätigen. Um vom 24-Stunden-Format zum 12-Stunden-Format zurückzukehren, wiederholen Sie denselben Vorgang.


4. Aufnahme

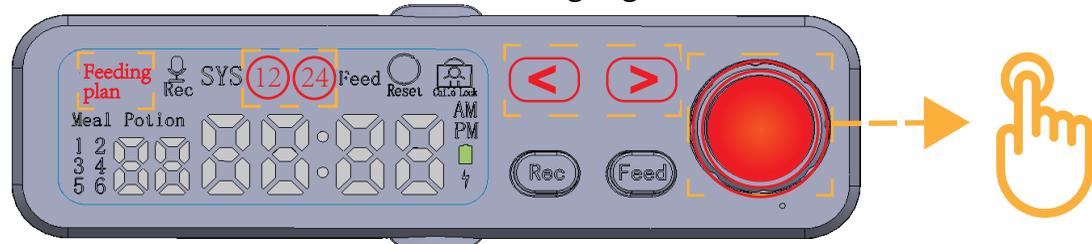

A. Während der Bildschirm entsperrt ist, halten Sie die REC-Taste gedrückt. Sie hören ein Signalton, und das Aufnahme-Symbol beginnt zu blinken (es ist standardmäßig ausgeschaltet), was anzeigt, dass die Aufnahme gestartet wurde. Lassen Sie die REC-Taste los, um die Aufnahme zu beenden (solange die Aufnahme das Speichervolumen nicht überschreitet). Das Aufnahme-Symbol wird ausgeschaltet, und die aufgenommene Nachricht wird automatisch abgespielt. Nach der Wiedergabe ist der Aufnahmeprozess abgeschlossen.

B. Um eine neue Aufnahme zu machen, wiederholen Sie die Schritte aus Abschnitt A.

C. Um eine Aufnahme zu löschen, drücken Sie die REC-Taste doppelt, während der Bildschirm entsperrt ist. Das Aufnahme-Symbol blinkt schnell 5-mal (jeweils im Abstand von 0,5 Sekunden), und Sie hören einen Signalton, der anzeigt, dass die Aufnahme gelöscht wurde.

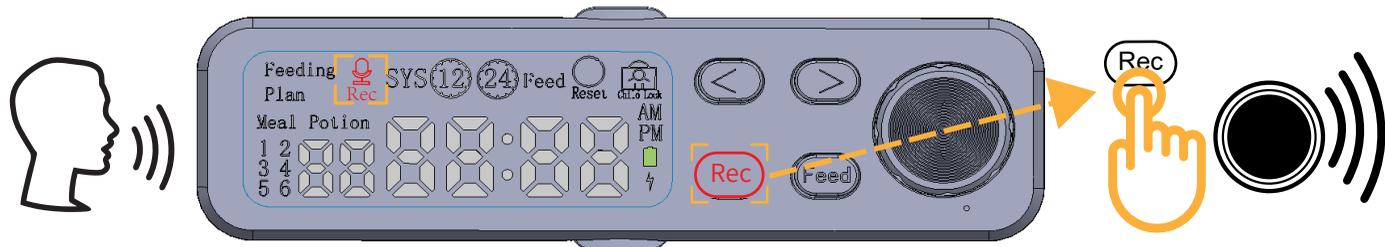


5. Manuelle Fütterung

Während der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie kurz die Feed-Taste. Das „Feed“-Symbol im Hauptmenü blinkt, und der Futterautomat gibt sofort eine Portion Futter ab, gefolgt von der automatischen Wiedergabe der aufgenommenen Nachricht. Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur korrekt, wenn das Steuerpanel im Hauptgerät installiert ist. Andernfalls wird der Fehlercode E-01 abwechselnd mit der Uhrzeit angezeigt. Fehlercode E-02 erscheint ebenfalls und verschwindet nach etwa 5 Minuten.



6. Kindersicherung


Halten Sie gleichzeitig die (<)- und (>) Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Das Kindersicherungssymbol bleibt eingeschaltet. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie beide Tasten erneut für 3 Sekunden gedrückt. Das Symbol wird ausgeschaltet.

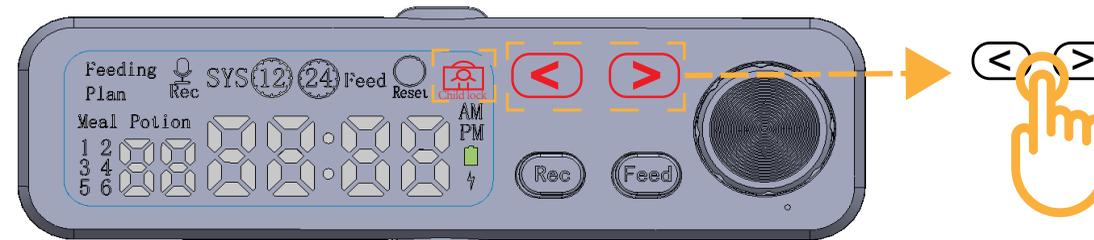

7. Zurücksetzen

Wenn das Gerät entsperrt ist, halten Sie die <-Taste und die Feed-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Das „Reset“-Symbol beginnt zu blinken, mit einem Zyklus von 0,5 Sekunden an und

0,5 Sekunden aus. Das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

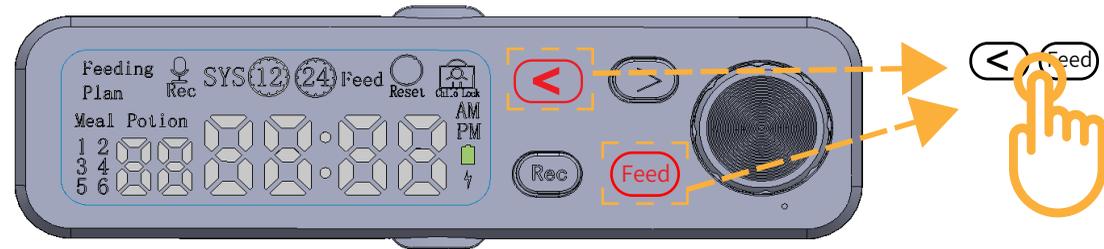


8. Stromversorgung-Anzeige

Batteriestatusanzeige-Symbol

- Wenn der Batteriestand über 10 % liegt, leuchtet die grüne Lampe dauerhaft.
- Wenn der Batteriestand bei 10 % oder darunter liegt, leuchtet die rote Lampe dauerhaft.
- Wenn keine Batterie vorhanden ist, geht das Licht aus.

TYPE-C Batteriestatusanzeige-Symbol


- Wenn die Type-C-Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die Blitzanzeige grün. Wenn keine Stromversorgung über den Type-C-Anschluss erfolgt, erlischt die Anzeige.

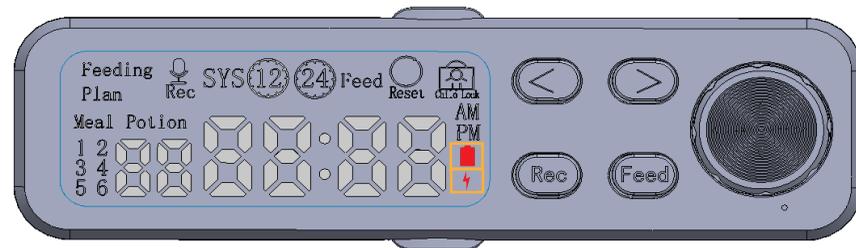

9. Fütterungsplan-Einstellungen

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, halten Sie den Drehknopf gedrückt, bis das Symbol für den Fütterungsplan zu blinken beginnt. Das Symbol für „Mahlzeit“ bleibt an und die Zahl „1“ darunter blinkt (1 steht für Mahlzeit 1, es können bis zu 6 Mahlzeiten eingestellt werden).

Drücken Sie den Knopf kurz, um die Mahlzeit einzustellen. Die Anzeige „00“ unter Portion beginnt zu blinken. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Portionsgröße auszuwählen (zwischen 1 und 24 Portionen). Drücken Sie erneut kurz zur Bestätigung. Anschließend beginnt die Einstellung der Fütterungszeit. Die Stundenanzeige blinkt – drehen Sie den Knopf zur Auswahl, drücken Sie kurz zur Bestätigung. Dann blinken die Minuten – erneut einstellen und bestätigen. Kurz drücken, um zur nächsten Mahlzeit (Mahlzeit 2) zu wechseln. Lang drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

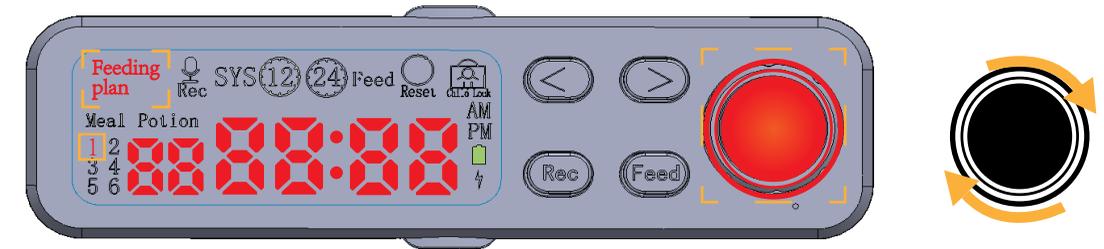

2. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für Mahlzeit 2 bis 6. (Nicht festgelegte Mahlzeiten werden nicht ausgeführt).

3. Hinweise

- Drehung im Uhrzeigersinn erhöht Werte, gegen den Uhrzeigersinn verringert sie.
- Bei Inaktivität von mehr als 60 Sekunden während der Einstellung werden keine Änderungen gespeichert und der Hauptbildschirm wird angezeigt.
- Im Uhrenmodus: Bereits ausgeführte Mahlzeiten werden nicht angezeigt. Geplante, aber noch nicht ausgeführte Mahlzeiten sind beleuchtet. Die aktuell laufende Mahlzeit blinkt.
- Nach jeder Mahlzeit wird eine aufgezeichnete Nachricht abgespielt (falls vorhanden).
- Bei Fehlercode E-02 kann ein verstopfter Auslass durch zu viele Portionen oder Mahlzeiten verursacht werden. Reduzieren Sie Anzahl oder Menge.

Die gewünschte Menge an Trockenfutter

Hinweis

Hinweis: Die Menge jeder Portion ist nicht anpassbar. Tierhalter sollten die Anzahl der Portionen basierend auf den täglichen Mahlzeiten und der geeigneten Futtermenge pro Mahlzeit ihres Haustiers anpassen. Die in unserem Labor verwendete Krokettengröße: 0,3 Zoll. Hier sind die Daten aus unserem Experiment.

Tasse	Portion	Gramm	Unze	Milliliter
1/16	1	8	0.28	8
1/8	2	16	0.56	16
1/4	4	24	0.84	24
1/3	6	32	1.12	32
1/2	8	48	1.68	48
1	12	96	3.36	96


Diese Daten dienen nur als Referenz. Sie müssen die richtige Menge für Ihr Haustier basierend auf dem verwendeten Trockenfutter selbst testen.

Tipps


1. Die auf dem Display angezeigte PORTIONSZAHL bezieht sich auf die Menge pro Schale.
2. Es ist nicht möglich, unterschiedliche Portionen an verschiedene Schalen zu liefern.

Hier sind die Schritte

1. In den folgenden Schritten nehmen wir an, dass Ihre beiden Haustiere die gleiche Menge fressen.
2. Zum Beispiel: Eine 1/2 Tasse entspricht 8 Portionen, also entspricht eine 1/4 Tasse 4 Portionen.




3. Wenn Sie 1/4 Tassenmenge möchten, stellen Sie die Portionsgröße auf 4 Portionen ein.
4. Messen Sie die ausgegebene Menge an Trockenfutter. Wenn sie der gewünschten Menge entspricht, ist die Einstellung korrekt.
5. Andernfalls passen Sie die Portionsanzahl an, um der gewünschten Menge näher zu kommen.

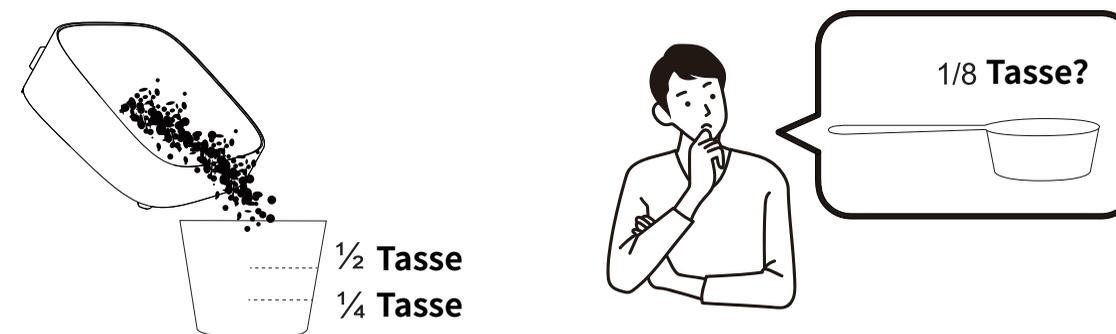


Reinigung und Wartung

* Hinweis

Die folgenden Teile sind waschbar (können abgespült oder eingeweicht werden, müssen jedoch nach dem Waschen mit einem sauberen Tuch gründlich getrocknet werden). Alle anderen Komponenten dürfen nur oberflächlich gereinigt werden (nicht abspülen oder einweichen).

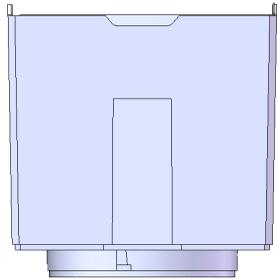


Futterbehälter

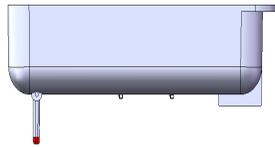

Futterschalenträger




Futterschalen aus Edelstahl

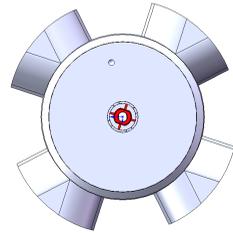


Futterausgabeschaufel (Rotor)

* Demontage


① Ziehen Sie den Griff an einer Seite des Ausgabemechanismus, um die Haupteinheit (Futterbehälter + Ausgabemechanismus) vollständig zu entfernen. Stellen Sie sie auf einen ebenen Tisch oder Boden. Entfernen Sie das Bedienfeld und öffnen Sie den oberen Deckel (siehe unten).

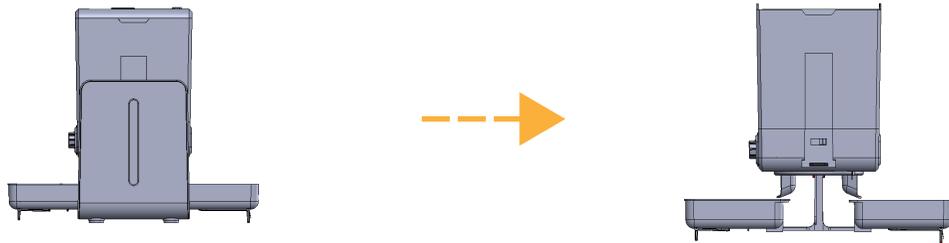

② Entfernen Sie die Futternapfe, Futternapfhalter und die Futternapfhalterung gemäß der Richtung der Pfeile im Diagramm. Falls sich noch Futter im Behälter befindet, drehen Sie den Futtermittelbehälter um, um ihn zu entleeren (siehe unten).

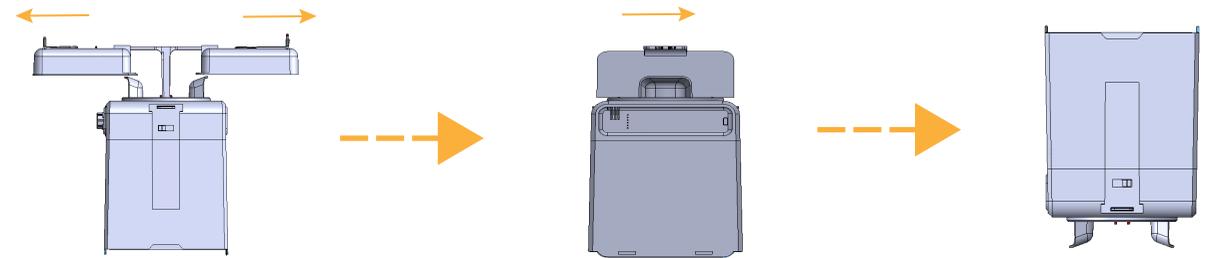

③ Stellen Sie die Verriegelung zwischen Futterbehälter und Ausgabemechanismus auf die Entriegelungsposition. Drehen Sie das Hauptgerät um und lösen Sie die Befestigungsschraube im Inneren des Futterbehälters gegen den Uhrzeigersinn vollständig. Entfernen Sie nacheinander das Rührwerk, den Futterbehälter und die Portionierscheibe zur Reinigung (siehe unten).

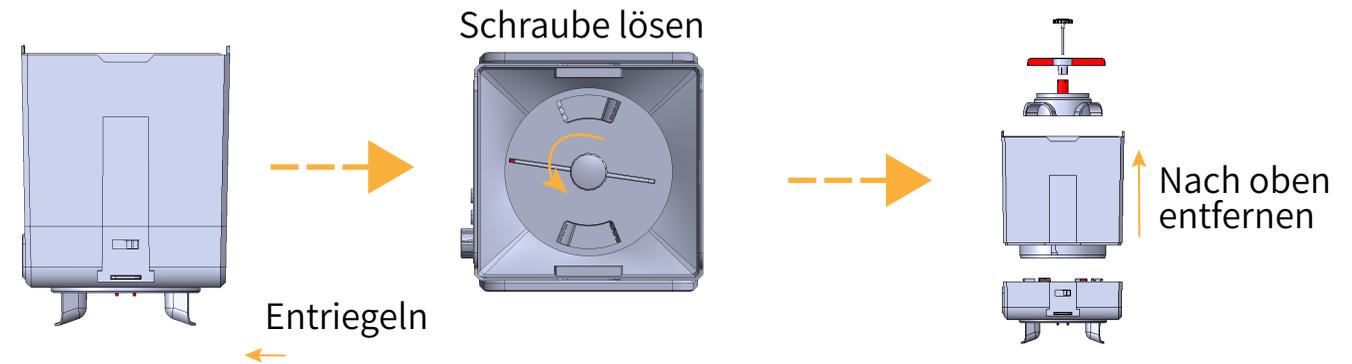

④ Wischen Sie nach der Reinigung eventuell verbliebenes Wasser mit einem trockenen Tuch ab. Setzen Sie alle Teile wieder in ihre ursprüngliche Position ein. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Wichtige Hinweise

- Vor der Demontage und Reinigung unbedingt das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Nur der Futterbehälter, die Edelstahlnapfe, die Napfhalter und die Portionierscheibe dürfen mit Wasser gereinigt werden. Alle anderen Teile dürfen nur mit einem ausgewrungenen Tuch abgewischt werden.
- Das Hauptgerät darf nicht mit Wasser gespült werden.
- Das Produkt ist nicht für die Reinigung bei hohen Temperaturen geeignet.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, unbedingt ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Sicherheitsvorkehrungen

* Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.

- Installieren und verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bedienungsanleitung.
- Reinigen Sie das Hauptgerät nicht direkt mit Wasser, da dies zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung der elektronischen Komponenten führen kann.
- Stecken Sie keine Hände in die Futtereinlass- oder Auslassöffnung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an das Gerät, da dies zu Schäden, Umkippen oder Unfällen führen kann.
- Kinder sollten das Gerät nicht bedienen oder damit spielen. Sie sollten sich auch nicht auf das Gerät setzen.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien, im Badezimmer oder in feuchter oder extremer Umgebung wie Regen oder Schnee.
- Wenn das Gerät durch Stürze oder Stöße beschädigt wurde und nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie die Verwendung ein. Versuchen Sie nicht, es gewaltsam einzuschalten.
- Berühren Sie den Stromanschluss nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, Hitzequellen und hohen Temperaturen fern.
- Verwenden Sie nur Adapter von zertifizierten Marken und achten Sie darauf, dass Spannung und Stromstärke den Anforderungen des Produkts entsprechen.
- Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundenservice.

Einfache Fehlerbehebung

1. Die Kontrollleuchte leuchtet nicht:
Überprüfen Sie, ob die Batterien genügend Strom haben und ob Plus- und Minuspol korrekt eingesetzt sind.
2. Die Anzeige zeigt eine Fütterung an, aber kein Futter wird ausgegeben (Motorgeräusche hörbar): Es könnte sein, dass Futter in der rotierenden Scheibe feststeckt. Schalten Sie das Gerät aus, leeren Sie das restliche Futter aus und klopfen Sie vorsichtig auf das Gerät. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
3. Das Gerät ist mit einer Anti-Verklemm-Funktion ausgestattet. Wenn der Fehlercode E-02 auf dem Bildschirm erscheint, könnte dies auf zu viele Fütterungen oder zu große Portionen zurückzuführen sein, was zu einer Blockierung des Auslasses führt. Wir empfehlen, die Fütterungseinstellungen entsprechend anzupassen.

Kontaktieren Sie uns

WIR SIND BEREIT, IHNEN ZU HELFEN

CityFlee bietet eine Standardgarantie von 1 Jahr. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Nachrichtensystem von Amazon. Bitte fügen Sie einen Kaufnachweis sowie relevante Fotos oder Videos bei, um den Prozess zu beschleunigen.

Unser Kundensupport-Team ist 7 Tage die Woche erreichbar und antwortet innerhalb von 24 Stunden. Vielen Dank, dass Sie sich für CityFlee entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht für gebrauchte Produkte oder Käufe bei nicht autorisierten Verkäufern gilt. Verbrauchsmaterialien wie Trockenmittel, Filter und ähnliche regelmäßig zu ersetzende Teile sind ebenfalls nicht durch die Garantie abgedeckt.

Hersteller: Shenzhen Xinlin Yuding Technology Co., Ltd.

Herstelleradresse: Gebäude 11, Zone A, Erste Industriezone, Gonghe Community, Shajing,
Bezirk Baoan, Shenzhen, China.



MADE IN CHINA