


# Manuale d'uso del mangiatoia automatica per animali domestici

XWSQ01

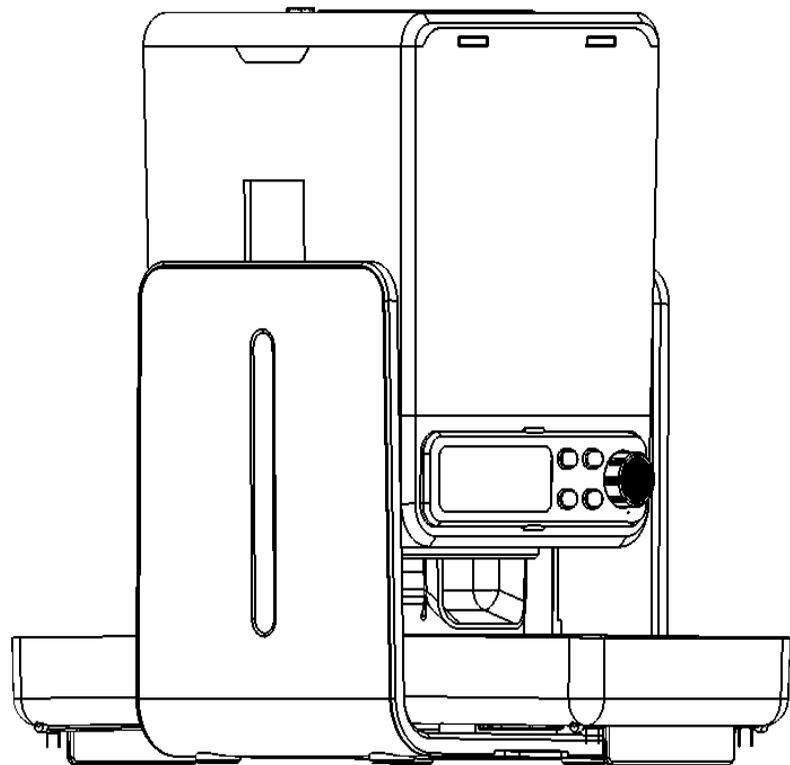


Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo correttamente.

## Indice


<b>Contenuto della confezione .....</b>	<b>01</b>
<b>Introduzione al prodotto .....</b>	<b>02</b>
<b>Specifiche del prodotto .....</b>	<b>05</b>
<b>Installazione del prodotto (meccanismo).....</b>	<b>06</b>
<b>Utilizzo del prodotto (Controllo principale) .....</b>	<b>09</b>
<b>Impostazioni del programma (Pannello di controllo).....</b>	<b>10</b>
<b>Quantità desiderata di crocchette .....</b>	<b>15</b>
<b>Pulizia e Manutenzione .....</b>	<b>17</b>
<b>Note importanti .....</b>	<b>19</b>
<b>Precauzioni di sicurezza .....</b>	<b>20</b>
<b>Risoluzione semplice dei problemi.....</b>	<b>21</b>
<b>Contattaci.....</b>	<b>22</b>



## Contenuto della confezione

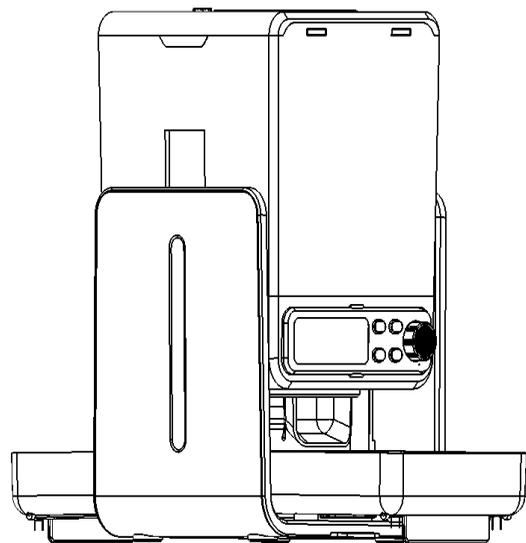

Unità principale	1
Adattatore	1
Manuale utente	1
Staffa per ciotola	1
Supporti per ciotola	2
Essiccante	1
Cavo di ricarica TYPE-C	1
Ciotole in acciaio inox 304	2

## Introduzione al prodotto

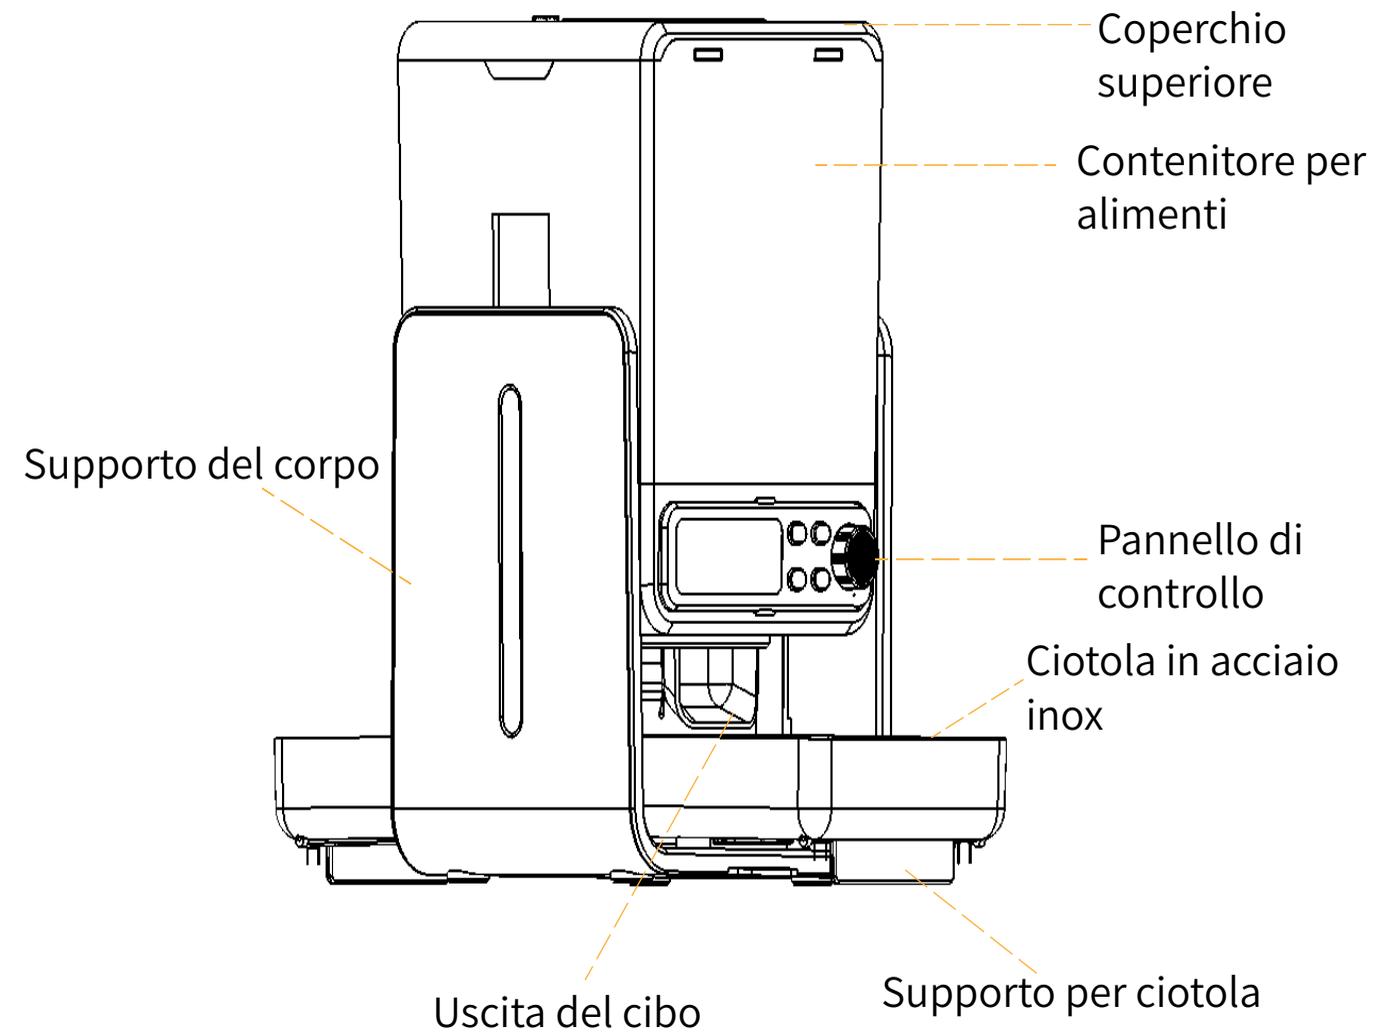

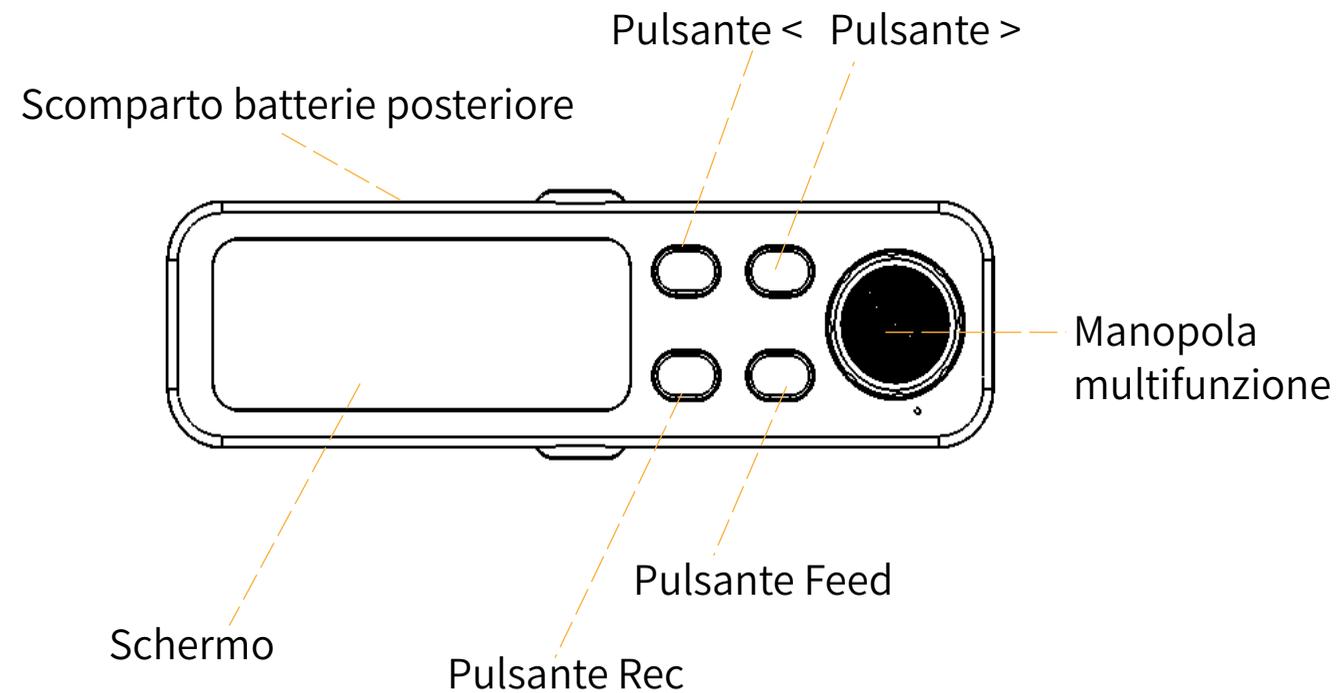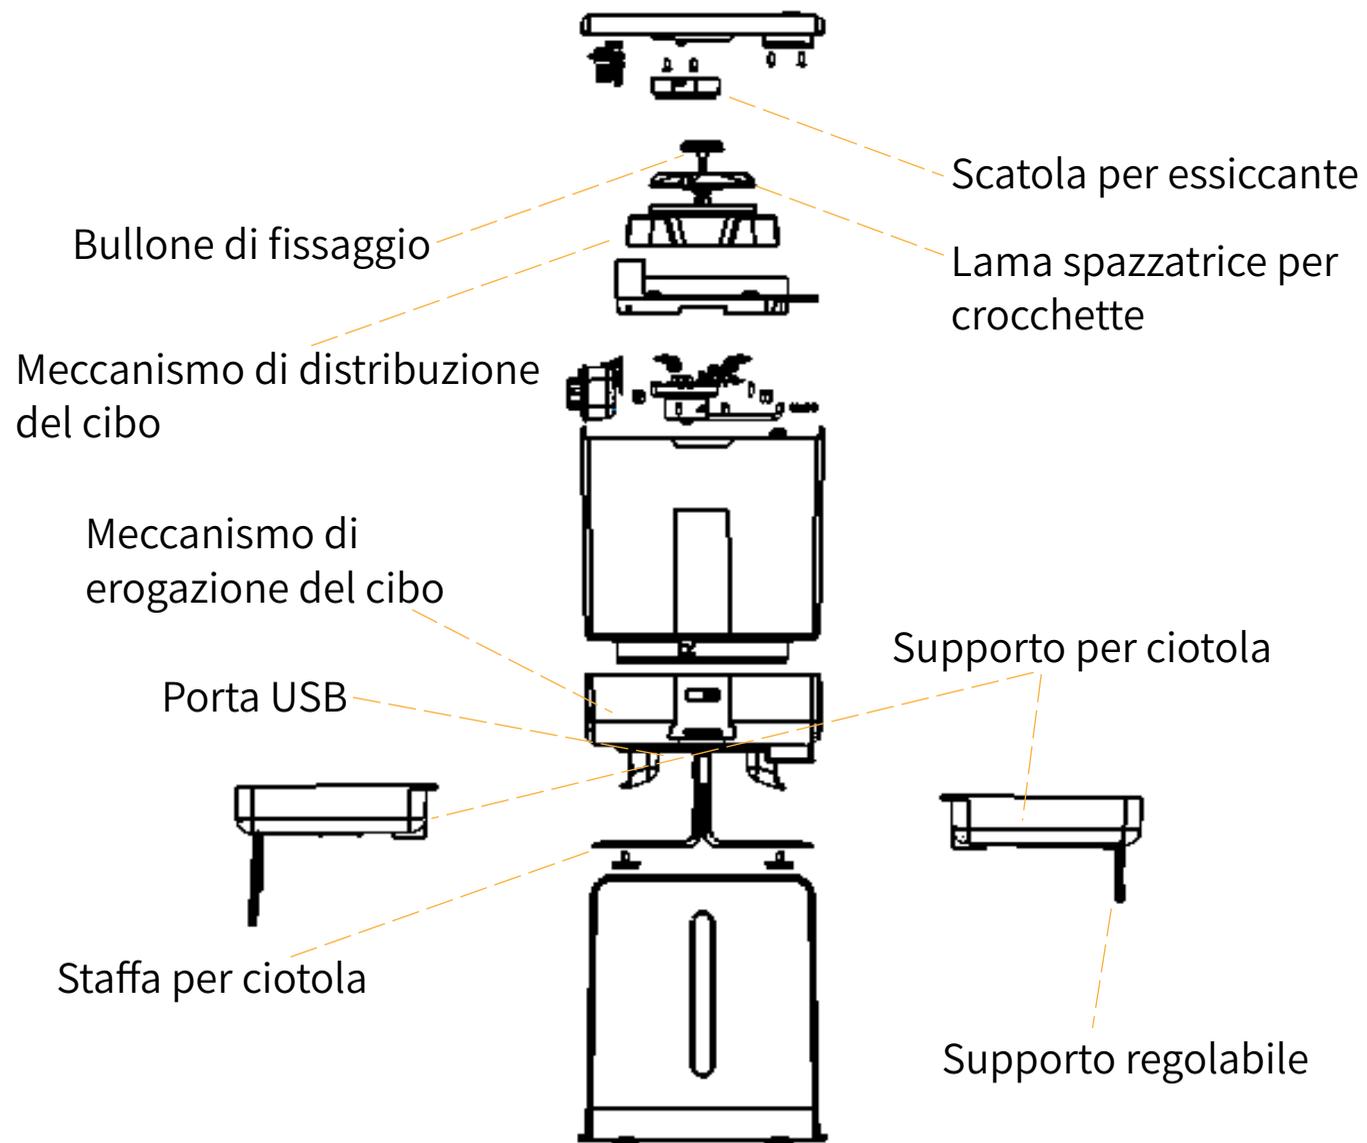

- ① • Pulsanti "<" e ">" per scorrere tra le opzioni a sinistra e a destra.
- Pulsante "REC" per la registrazione.
- Pulsante "Feed" per alimentazione immediata.

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "<" e ">" per 3 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini. Dopo 30 secondi di inattività, lo schermo si spegne e si attiva automaticamente il blocco bambini. Premere un qualsiasi tasto per riattivare lo schermo.

② Manopola di funzione: Ruotare in senso orario per aumentare il valore, in senso antiorario per diminuirlo. Premere una volta per confermare l'impostazione corrente e passare alla successiva. Tenere premuto per confermare tutte le impostazioni ed uscire.


③ Il dispositivo utilizza 4 batterie AA al carbone.

## Specifiche del prodotto

Nome del prodotto:	Dispenser automatico per alimenti per animali
Modello del prodotto:	XWSQ01
Tensione in ingresso:	DC6V (4 batterie AA al carbone) o Type-C 5V
Capacità del contenitore del cibo:	5.0L
Dimensioni del prodotto:	415 x 195 x 350 mm
Materiali:	Acciaio inossidabile 304 + ABS + TPE
Peso del prodotto:	2.8kg
Adatto per:	Gatti e cani di piccola taglia

## Installazione del prodotto (meccanismo)


① Rimuovere il prodotto dalla confezione, aprire il coperchio superiore e prelevare dal contenitore del cibo il pannello di controllo, la ciotola in acciaio inox, il supporto per ciotola, il gancio per ciotola e il sacchetto di essiccante (da installare in seguito) (vedi immagine sotto).

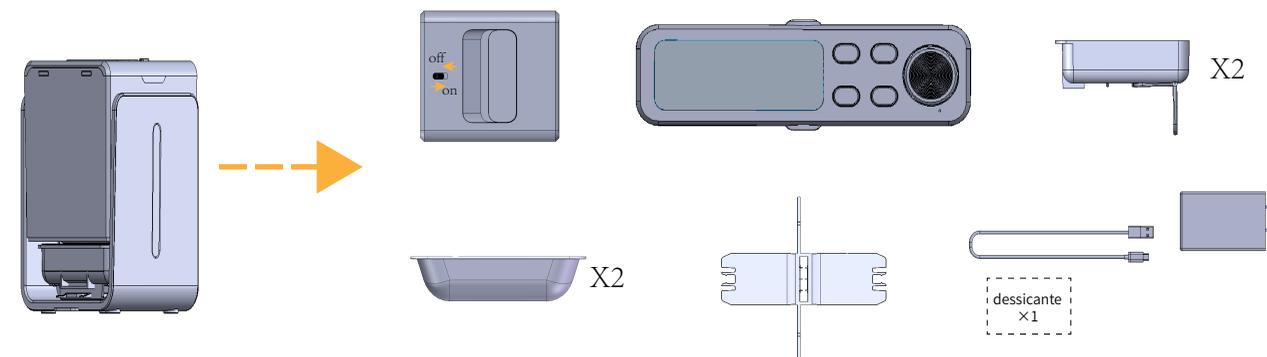


② Estrarre le maniglie su entrambi i lati del meccanismo di erogazione, quindi sollevare completamente l'unità principale (contenitore + meccanismo di erogazione) e posizionarla su una superficie piana come un tavolo o il pavimento (vedi immagine sotto). Assicurarsi che i fermi tra il contenitore del cibo e il meccanismo di erogazione siano in posizione di blocco e che l'unità non si muova. Controllare se i bulloni di fissaggio sono allentati, in tal caso serrarli.




③ Capovolgere l'unità principale, quindi spingere il supporto per ciotola nel foro del meccanismo di erogazione, seguendo la direzione della freccia sulla fessura, finché non si incastra in posizione. Successivamente, fissare i due supporti per ciotola seguendo le direzioni delle frecce (come mostrato di seguito).

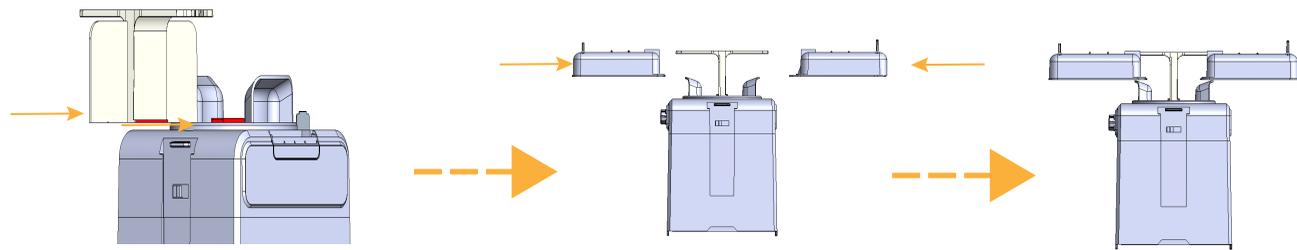

④ Tirare le maniglie, allineare le fessure su entrambi i lati del contenitore del cibo con le fessure sul supporto del corpo e far scorrere il contenitore fino all'altezza di installazione desiderata (ci sono due posizioni di altezza disponibili). Rilasciare le maniglie e l'unità principale scivolerà automaticamente in posizione e si bloccherà saldamente con il fermo sul corpo (come mostrato di seguito).

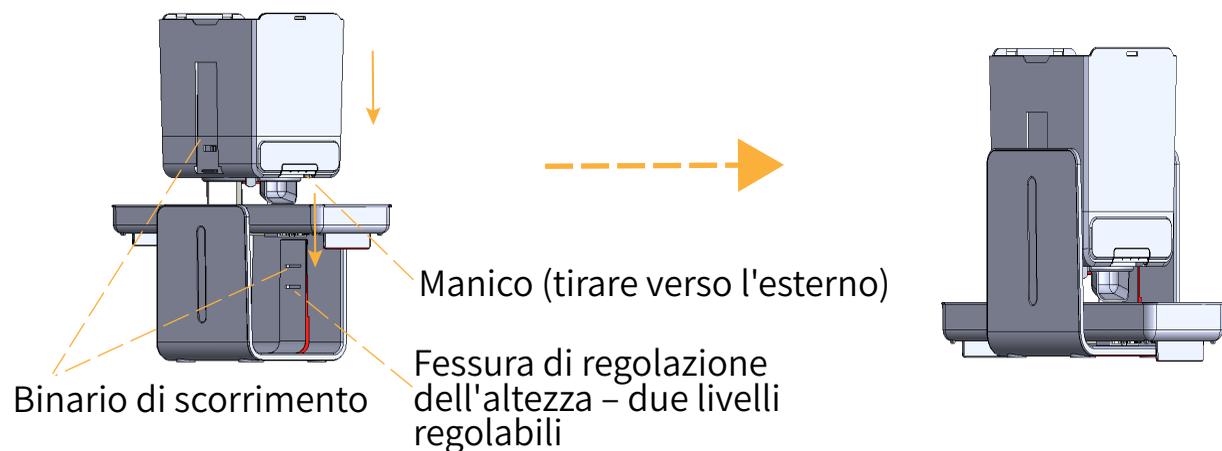


⑤ Installare le ciotole in acciaio inox sinistra e destra. Aggiungere il cibo nelle ciotole. Rimuovere l'imballaggio esterno del disidratante, posizionarlo nel comparto del disidratante e chiuderlo saldamente. Poi, rimontare il coperchio superiore (come mostrato di seguito).

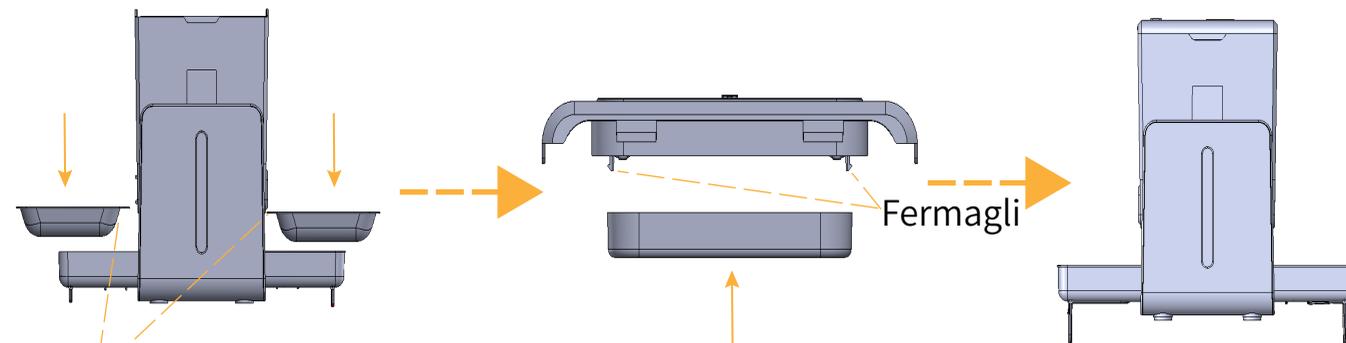


Il lato più ampio rivolto verso l'interno

Inserisci il disidratante all'interno e spingilo verso l'alto nelle linguette

⑥ Inserire 4 batterie AA al carbonio nel pannello di controllo principale (prestare attenzione alla polarità, come mostrato di seguito). Impostare i parametri desiderati (fare riferimento alla pagina delle funzioni del pannello di controllo), quindi inserire il pannello nell'unità principale per iniziare a utilizzare il distributore. Se si utilizza l'alimentazione Type-C, far passare il cavo attraverso il foro quadrato alla base del supporto e collegarlo alla porta Type-C situata alla base del meccanismo di distribuzione (come mostrato di seguito). Collega l'altra estremità all'adattatore.

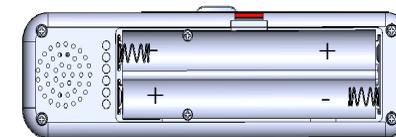

Vano batteria


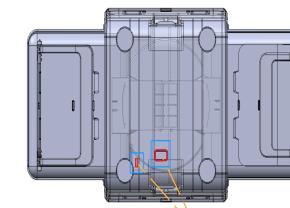


Type-C

⑦ Una volta completata l'installazione e le impostazioni dei parametri, il distributore è pronto per l'uso.

## Utilizzo del prodotto (Controllo principale)

### Introduzione alle funzioni del pannello di controllo

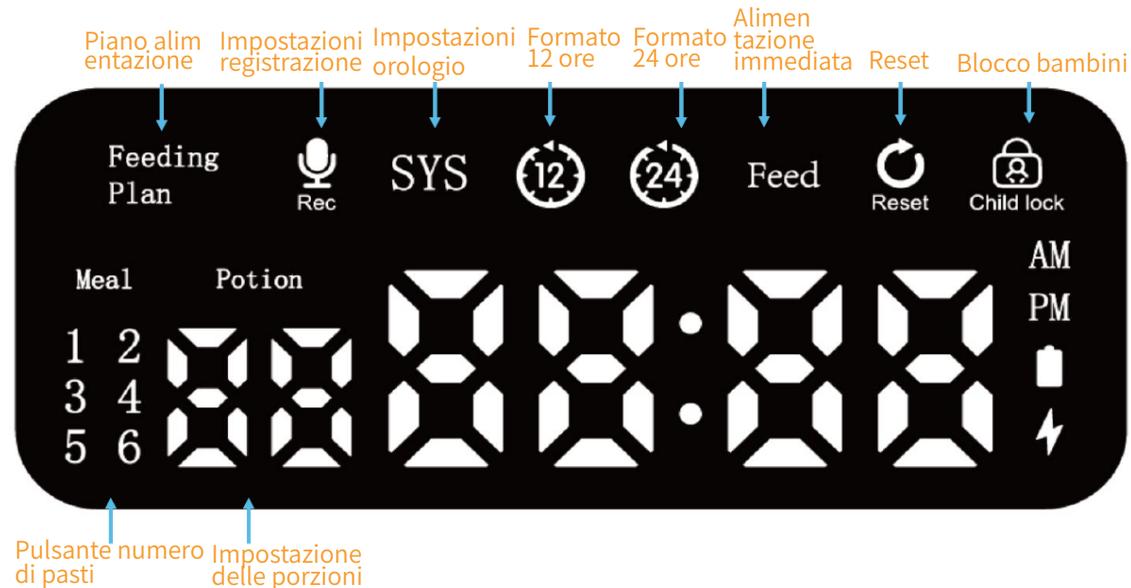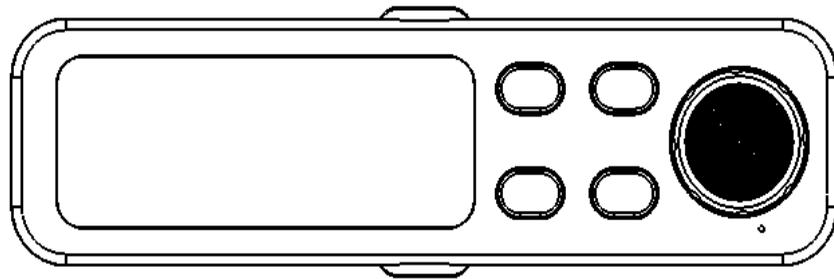


## Impostazioni del programma (Pannello di controllo)

### Menu principale


#### 1. Sblocco dello schermo

Tutte le impostazioni dei parametri richiedono che lo schermo sia sbloccato. Quando lo schermo è bloccato, tieni premuti contemporaneamente i tasti (<) e (>) per 3 secondi. L'icona del blocco bambini si spegnerà, indicando che lo schermo è sbloccato e pronto per l'impostazione dei parametri.

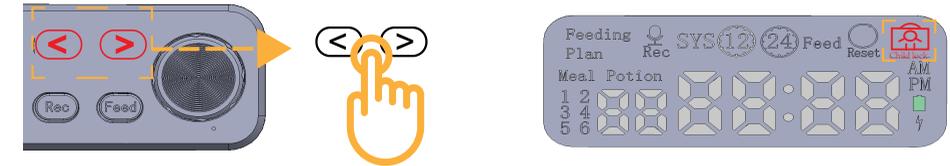

#### 2. Impostazione dell'orologio SYS

Tieni premuto il pulsante finché l'icona del piano di alimentazione non inizia a lampeggiare. Usa i tasti (<) o (>) per selezionare "SYS". Quando l'icona SYS inizia a lampeggiare, anche le cifre delle ore dell'orologio lampeggiano. Ruota la manopola per regolare l'ora corrente, quindi premi brevemente la manopola per confermare. Successivamente, le cifre dei minuti lampeggeranno. Ruota nuovamente la manopola per impostare i minuti correnti. Tieni premuto il pulsante per confermare e uscire dall'impostazione dell'orologio. (Puoi premere brevemente la manopola per passare tra l'ora e i minuti. Per annullare l'impostazione, premi i tasti (<) o (>) per passare ad altri parametri).

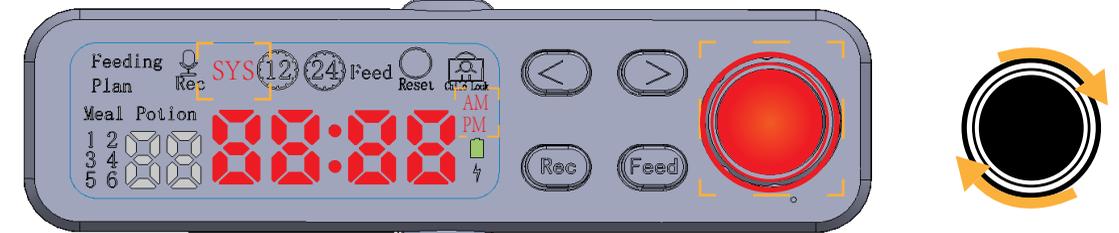

#### 3. Impostazione del formato orario 12 ore / 24 ore


A. Per passare al formato 12 ore: Tieni premuto il pulsante finché l'icona del piano di

alimentazione non inizia a lampeggiare. Usa i tasti (<) o (>) per selezionare l'icona del formato 12 ore (l'icona lampeggerà). Premi quindi la manopola per confermare e uscire. Il sistema passerà automaticamente al formato 12 ore.

B. Per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore:

Tieni premuto il pulsante finché l'icona del piano di alimentazione non inizia a lampeggiare.

Usa i tasti (<) o (>) per selezionare l.

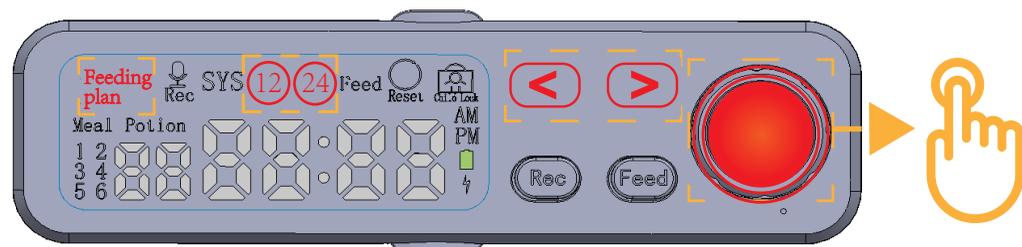


## 4.Registrazione

A. Quando lo schermo è sbloccato, tieni premuto il tasto REC. Sentirai un suono di conferma e l'icona di registrazione inizierà a lampeggiare (è spenta di default), indicando che la registrazione è iniziata. Rilascia il tasto REC per terminare la registrazione (a condizione che la registrazione non superi il limite di memoria). L'icona di registrazione si spegnerà e il messaggio registrato verrà riprodotto automaticamente. Dopo la riproduzione, il processo di registrazione è completo.

B. Per registrare di nuovo, ripeti i passaggi della sezione A.


C. Per eliminare una registrazione, premi due volte il tasto REC mentre lo schermo è sbloccato. L'icona di registrazione lampeggerà rapidamente 5 volte (ogni 0,5 secondi), e sentirai un suono di conferma che indica che la registrazione è stata cancellata.

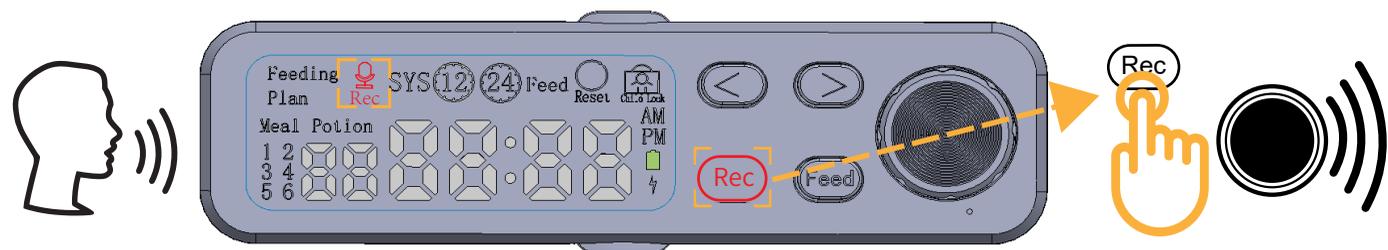

## 5.Alimentazione Manuale

Quando lo schermo è sbloccato, premere brevemente il pulsante Feed. L'icona "Feed" nel menu principale inizierà a lampeggiare e il distributore erogherà immediatamente una porzione di cibo, seguita dalla riproduzione automatica del messaggio registrato.


Nota: Questa funzione funziona correttamente solo quando il pannello di controllo è installato nell'unità principale. In caso contrario, il codice di errore E-01 lampeggerà alternativamente con l'orario. Il codice di errore E-02 apparirà anche e scomparirà dopo circa 5 minuti.

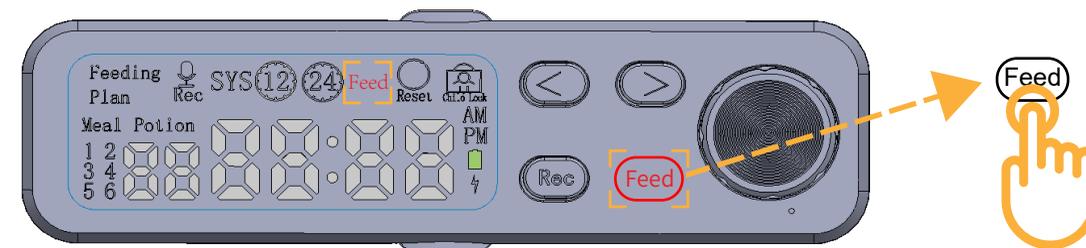

## 6.Blocco Bambini

Premere e tenere premuti i pulsanti (<) e (>) contemporaneamente per 3 secondi per attivare il blocco bambini. L'icona del blocco bambini rimarrà accesa.


Per sbloccare, premere di nuovo entrambi i pulsanti per 3 secondi. L'icona si spegnerà.

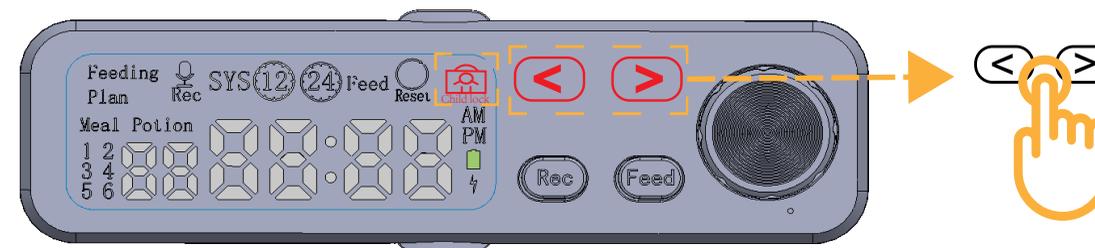

## 7.Ripristino

Quando il dispositivo è sbloccato, tieni premuto il pulsante < e il pulsante Feed per circa 3 secondi. L'icona "Reset" inizierà a lampeggiare con un ciclo di 0,5 secondi acceso e 0,5 secondi

spento. Il sistema verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

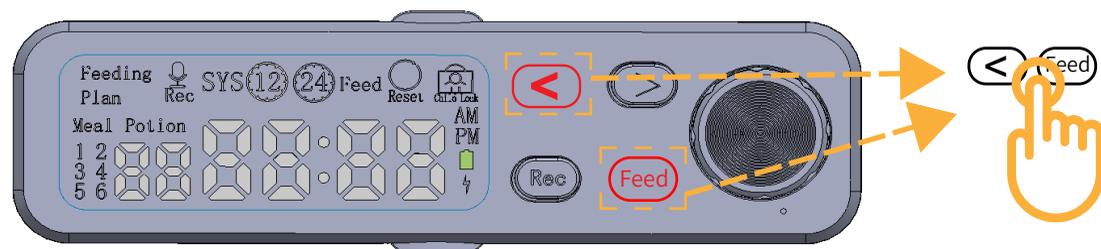


## 8. Indicatore di Alimentazione

Icona del livello della batteria

--- Quando il livello della batteria è superiore al 10%, la luce verde rimane accesa costantemente. --- Quando il livello della batteria è al 10% o inferiore, la luce rossa rimane accesa costantemente. --- Quando non c'è batteria, la luce si spegne.

Icona del livello della batteria TYPE-C


--- Quando l'alimentazione TYPE-C è connessa, l'indicatore del fulmine rimane acceso in verde. Quando non c'è alimentazione attraverso la porta TYPE-C, l'indicatore si spegne.

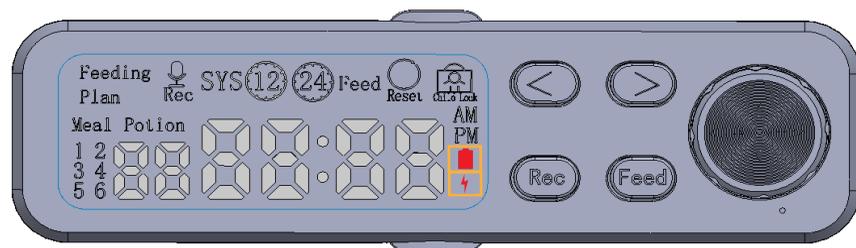

## 9. Impostazioni del Piano di Alimentazione

1. Quando lo schermo è sbloccato, tenere premuto il pomello finché l'icona del piano di alimentazione non inizia a lampeggiare. L'icona del pasto rimane accesa e il numero "1" lampeggia (fino a 6 pasti possono essere impostati).

Per impostare il pasto, premere brevemente il pomello. "00" sotto la porzione inizierà a lampeggiare. Ruotare il pomello per selezionare la porzione desiderata (da 1 a 24 porzioni). Premere brevemente per confermare. L'impostazione passerà automaticamente all'orario del pasto. Le ore lampeggeranno – regolare con la rotazione e confermare. Poi regolare i minuti. Premere brevemente per passare al pasto 2.

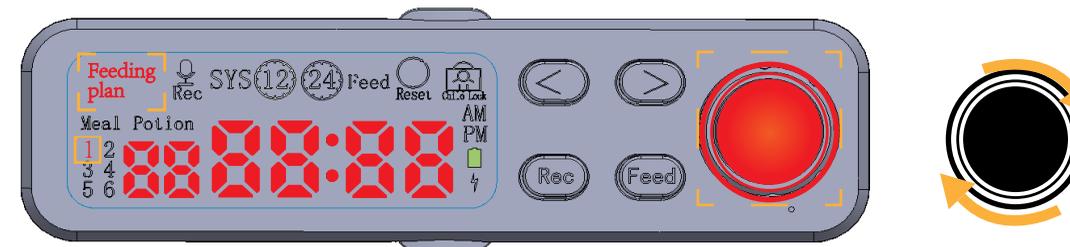

2. Impostare i pasti da 2 a 6 ripetendo gli stessi passaggi. (I pasti non programmati non verranno distribuiti).

3. Note

- A. Ruotare in senso orario per aumentare i valori, in senso antiorario per diminuirli.
- B. Se non viene effettuata alcuna operazione entro 60 secondi, le impostazioni non verranno salvate.
- C. Nella schermata dell'orologio: I pasti già erogati non sono illuminati. Quelli programmati ma non ancora somministrati sono accesi. Il pasto in erogazione lampeggia.
- D. Dopo ogni pasto, verrà riprodotto il messaggio registrato (se presente).
- E. Il dispositivo ha una funzione anti-blocco. Il codice errore E-02 può indicare un'uscita ostruita per pasti eccessivi. Regolare il numero e le quantità.

## Quantità desiderata di crocchette

### Nota

La quantità di ogni porzione non è regolabile. I proprietari degli animali devono regolare il numero di porzioni in base ai pasti giornalieri e alla quantità adeguata per pasto del proprio animale. Dimensione delle crocchette utilizzate nel nostro laboratorio: 0,3 pollici. Di seguito i dati del nostro esperimento.

tazza	porzione	grammo	oncia	millilitro
1/16	1	8	0.28	8
1/8	2	16	0.56	16
1/4	4	24	0.84	24
1/3	6	32	1.12	32
1/2	8	48	1.68	48
1	12	96	3.36	96


Questi dati sono solo di riferimento. È necessario testare la quantità adatta per il proprio animale in base al tipo di cibo secco utilizzato.

### Suggerimenti

1. Il numero di PORZIONI mostrato sul display indica la quantità per ogni ciotola.
2. Non è supportata la distribuzione di porzioni diverse per ciascuna ciotola.

## Ecco i passaggi

1. Nei passaggi seguenti, supponiamo che i tuoi due animali mangino la stessa quantità.
2. Ad esempio:  $\frac{1}{2}$  tazza equivale a 8 porzioni, quindi  $\frac{1}{4}$  di tazza equivale a 4 porzioni.




3. Se desideri una quantità di  $\frac{1}{4}$  di tazza, imposta il numero di porzioni su 4.
4. Misura le crocchette erogate. Se corrispondono alla quantità desiderata, significa che la configurazione va bene.
5. In caso contrario, regola il numero di porzioni per avvicinarti alla quantità desiderata.




## Pulizia e Manutenzione

### \* Nota

Le seguenti parti sono lavabili (possono essere risciacquate o immerse, ma devono essere asciugate con un panno pulito dopo il lavaggio). Tutti gli altri componenti devono essere puliti solo in superficie (non risciacquare né immergere).

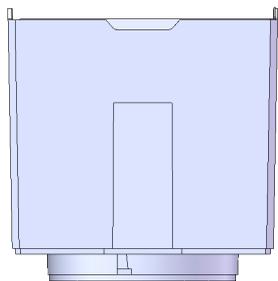


Contenitore del cibo

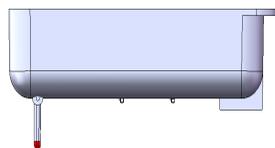

Supporti delle ciotole





Ciotole in acciaio inox

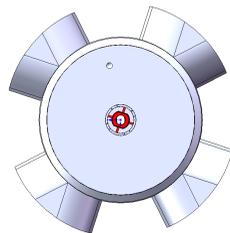




Rotore di distribuzione del cibo

### \* Smontaggio


① Tirare la maniglia su un lato del meccanismo di erogazione per rimuovere completamente l'unità principale (contenitore + meccanismo di erogazione). Posizionarla su una superficie piana. Rimuovere il pannello di controllo e aprire il coperchio superiore (come mostrato sotto).

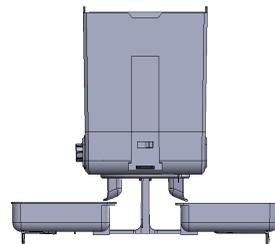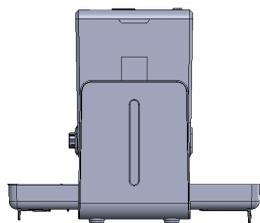

② Rimuovere le ciotole, i supporti delle ciotole e il supporto delle ciotole seguendo la direzione delle frecce indicate nel diagramma. Se è presente del cibo rimanente nel contenitore, capovolgere il contenitore per svuotarlo (come mostrato sotto).

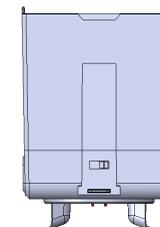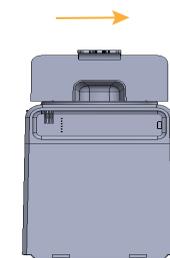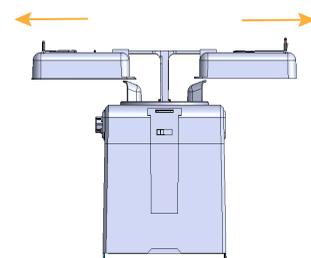



③ Portare il blocco tra la tramoggia e il meccanismo di erogazione sulla posizione di sblocco. Capovolgere l'unità principale, quindi ruotare la vite di fissaggio all'interno della tramoggia in senso antiorario fino a rilasciarla completamente. Rimuovere la pala di agitazione, il contenitore del cibo e il disco dosatore uno alla volta per la pulizia (come mostrato sotto).

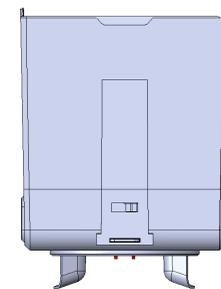

Sblocca



Svita il bullone

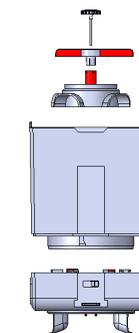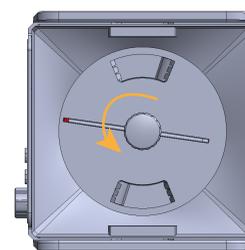

Rimuovere verso l'alto

④ Dopo la pulizia, asciugare eventuali residui di acqua con un panno asciutto. Rimontare tutti i componenti nelle loro posizioni originali. Il dispositivo è ora pronto all'uso.

## Note importanti

- Prima di smontare e pulire, assicurarsi di spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione.
- Solo il contenitore del cibo, le ciotole in acciaio inox, i supporti delle ciotole e il disco di porzionamento possono essere lavati con acqua. Tutti gli altri componenti devono essere puliti solo con un panno ben strizzato.
- Non sciacquare l'unità principale.
- Questo prodotto non è adatto al lavaggio ad alte temperature.
- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, spegnerlo e scollegarlo dalla corrente.

## Precauzioni di sicurezza

### \* Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può causare malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.

- Installare e utilizzare il prodotto esclusivamente secondo le istruzioni del manuale.
- Non risciacquare l'unità principale direttamente con acqua per evitare cortocircuiti o danni ai componenti elettronici.
- Non inserire le mani nella bocchetta di ingresso o uscita del cibo per evitare lesioni.
- Non appendere oggetti pesanti al dispositivo per evitare danni, ribaltamenti o incidenti.
- L'uso del prodotto da parte dei bambini non è consigliato. Non permettere ai bambini di giocare o sedersi sopra.
- Solo il personale qualificato può eseguire riparazioni. Le riparazioni non autorizzate possono comportare pericoli.
- Non usare il dispositivo all'aperto, in bagno o in ambienti umidi o estremi (pioggia/neve).
- Se l'apparecchio è danneggiato da cadute o urti e non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso. Non forzare l'accensione.
- Non toccare la parte dell'alimentazione con le mani bagnate.
- Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore o ambienti ad alta temperatura.
- Utilizzare solo adattatori di marche affidabili. Assicurarsi che la tensione e la corrente siano compatibili con il prodotto.
- Per qualsiasi altro problema, contattare il servizio clienti.

## Risoluzione semplice dei problemi

1. La spia non si accende:

Controllare che le batterie siano cariche e che i poli positivo e negativo siano installati correttamente.

2. Il pannello indica l'erogazione, ma non esce cibo (si sente il motore funzionare):

Il disco rotante potrebbe essere bloccato da cibo incastrato. Spegnerlo l'apparecchio, svuotare il cibo residuo e battere leggermente sul dispositivo per vedere se il problema si risolve. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

3. Il dispositivo è dotato di una funzione anti-intasamento. Se appare il codice errore E-02, ciò potrebbe essere dovuto a un numero eccessivo di pasti o a porzioni troppo grandi che causano un blocco dell'uscita del cibo. Si consiglia di regolare le impostazioni a valori più adeguati.

## Contattaci

### SIAMO PRONTI AD AIUTARTI

CityFlee offre una garanzia standard di 1 anno. Se riscontri problemi con il tuo prodotto, contattaci tramite il sistema di messaggistica di Amazon, includendo la prova d'acquisto e qualsiasi foto o video utile per velocizzare la procedura.

Il nostro team di assistenza clienti è disponibile 7 giorni su 7 e risponderà alla tua richiesta entro 24 ore. Grazie per aver scelto CityFlee.

Si prega di notare che la garanzia non si applica ai prodotti usati o agli acquisti effettuati presso venditori non autorizzati. Inoltre, non copre parti di consumo come essiccanti, filtri e altri articoli simili che richiedono sostituzioni o manutenzione regolari.

---

Produttore: Shenzhen Xinlin Yuding Technology Co., Ltd.

Indirizzo del produttore: Edificio 11, Zona A, Prima Zona Industriale, Comunità Gonghe,  
Shajing, Distretto Baoan, Shenzhen, Cina.



**MADE IN CHINA**