


Manual de uso del comedero automático para mascotas

XWSQ01

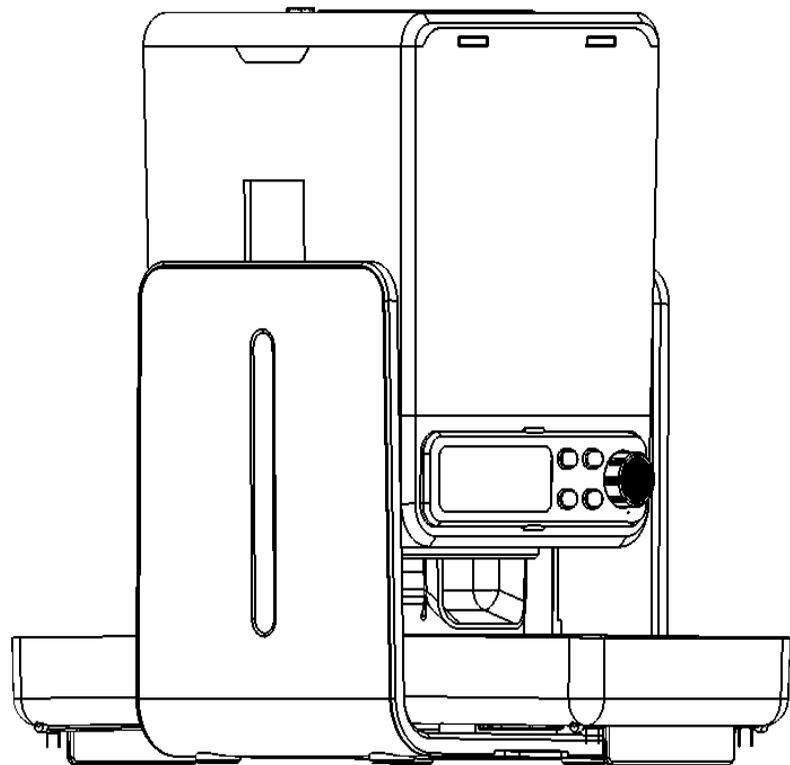


Lea cuidadosamente el manual del usuario antes de usar el producto y guárdelo adecuadamente.

Índice


Contenido del paquete	01
Introducción del producto	02
Especificaciones del producto	05
Instalación del producto (mecanismo)	06
Uso del producto (Control principal)	09
Configuración del programa (Panel de control)	10
Cantidad deseada de croquetas	15
Limpieza y Mantenimiento	17
Notas importantes	19
Precauciones de seguridad	20
Solución de problemas sencilla	21
Contáctanos	22



Contenido del paquete

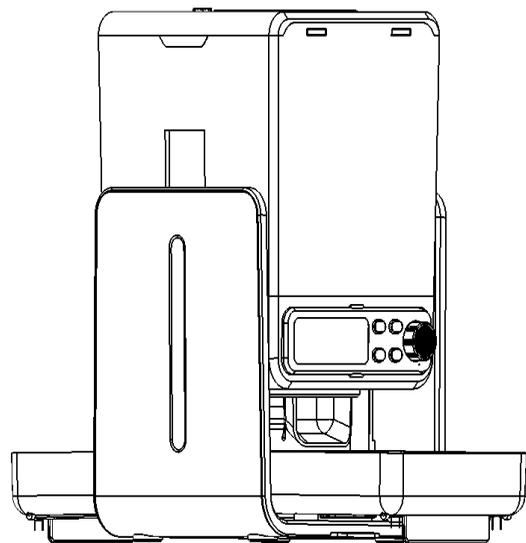

Unidad principal	1
Adaptador	1
Manual de usuario	1
Soporte para cuenco	1
Soportes para cuenco	2
Desecante	1
Cable de carga TYPE-C	1
Cuencos de acero inoxidable 304	2

Introducción del producto

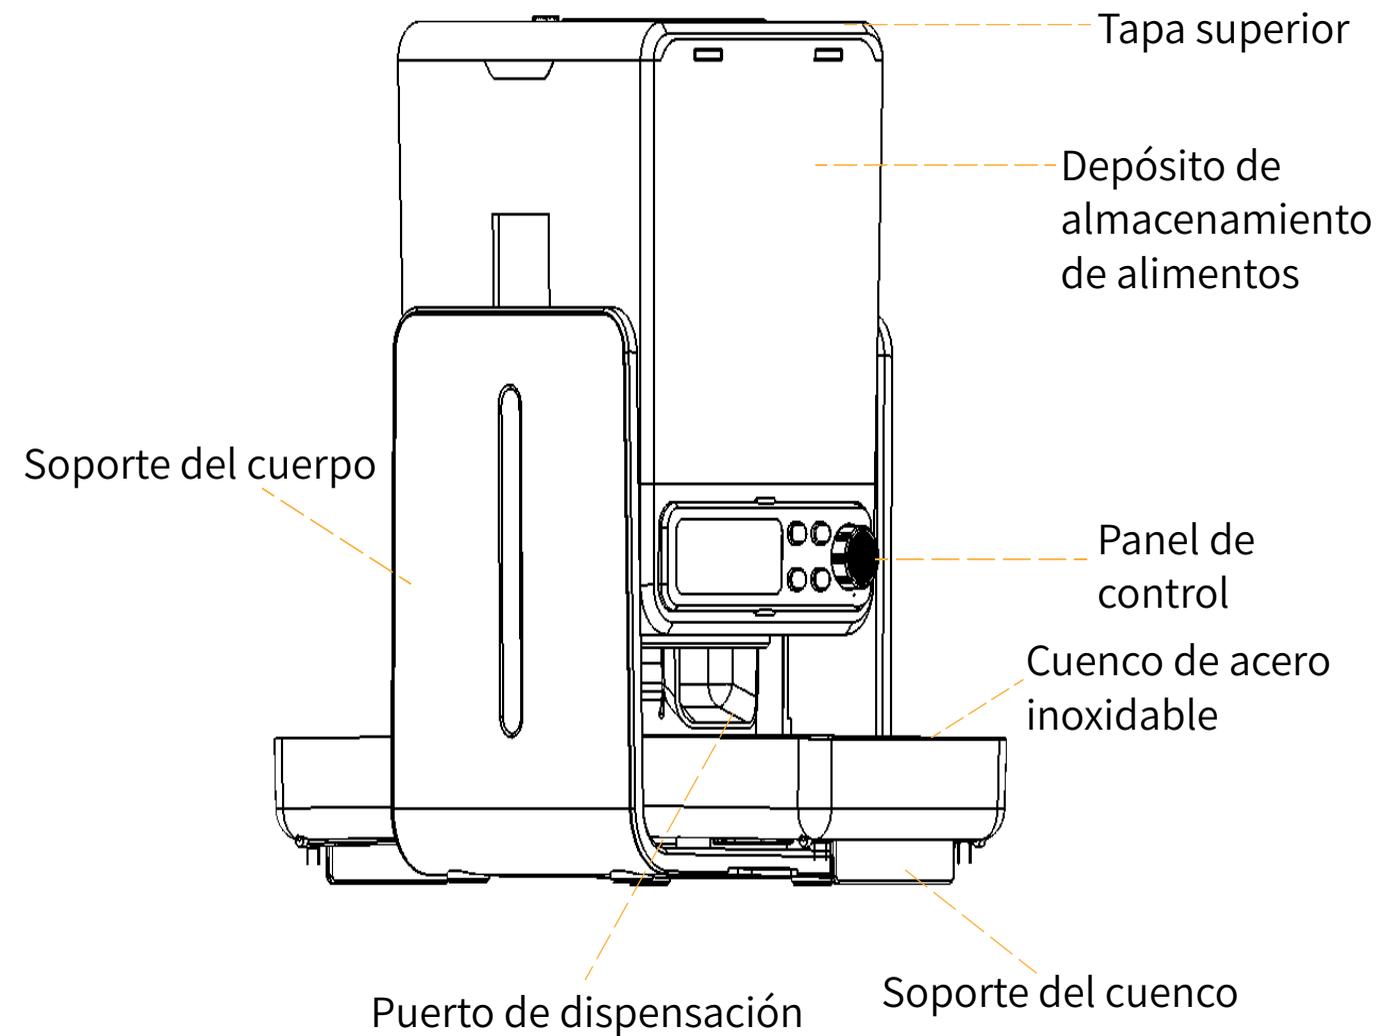

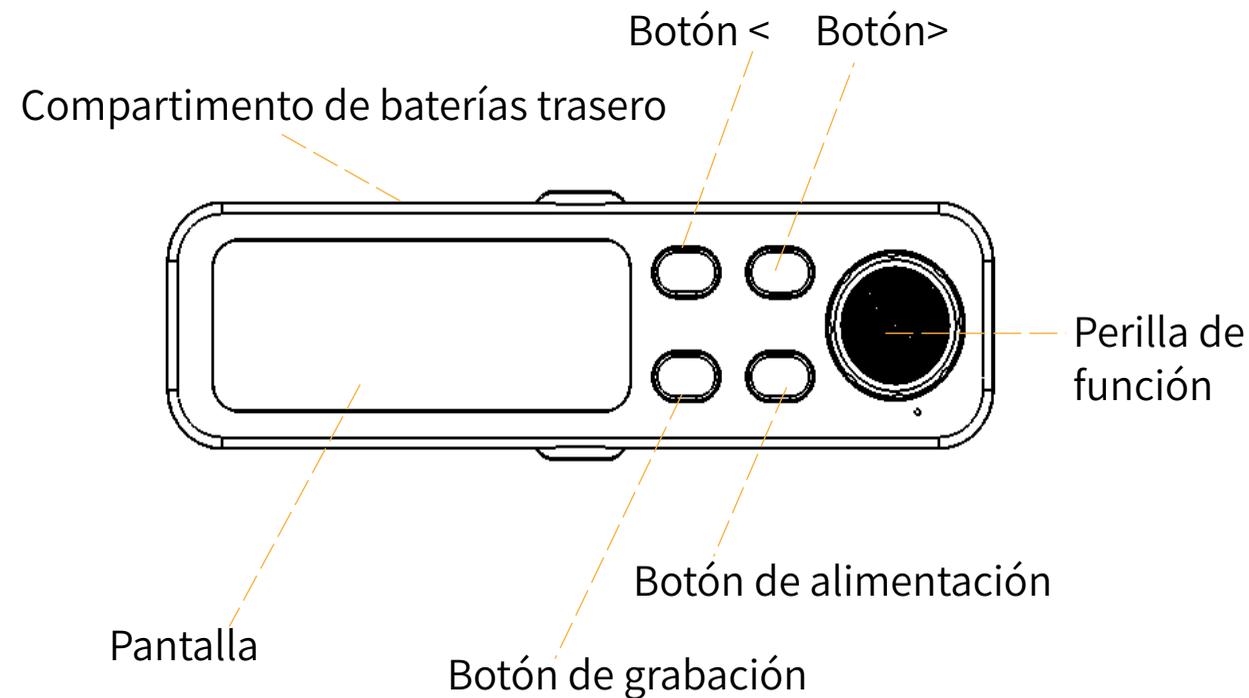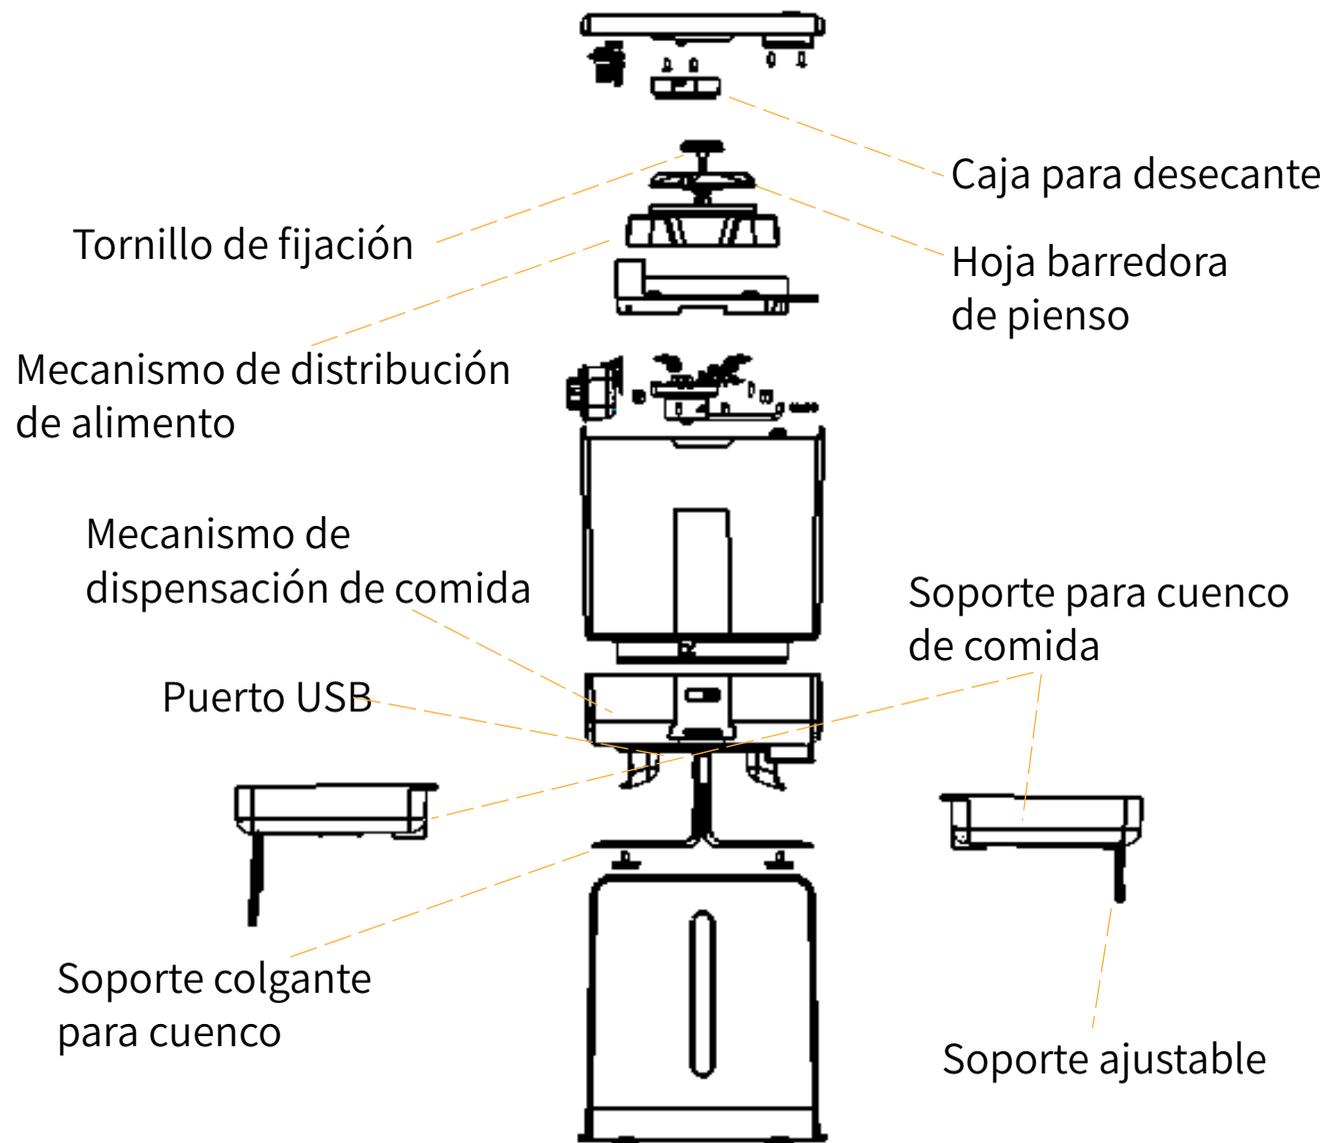

- ① ● Botones "<" y ">" para opciones hacia la izquierda y derecha.
 - Botón "REC" para grabar.
 - Botón "Feed" para alimentación inmediata.

Mantenga presionados los botones "<" y ">" durante 3 segundos para activar o desbloquear el bloqueo infantil. Después de 30 segundos sin actividad, la pantalla se apagará y entrará automáticamente en modo de bloqueo infantil. Presione cualquier botón para activar la pantalla.

② Perilla de función: Gire en sentido horario para aumentar el valor y en sentido antihorario para disminuirlo. Presione una vez para confirmar el ajuste actual y pasar al siguiente. Mantenga presionado para confirmar todos los ajustes y salir.


③ El dispositivo utiliza 4 pilas AA de carbono.

Especificaciones del producto


Nombre del producto:	Comedero automático para mascotas
Modelo del producto:	XWSQ01
Voltaje de entrada:	DC6V (4 pilas AA de carbono) o Type-C 5V
Capacidad del depósito de comida:	5.0L
Dimensiones del producto:	415 x 195 x 350 mm
Material del producto:	Acero inoxidable 304 + ABS + TPE
Peso del producto:	2.8kg
Adecuado para:	Gatos y perros pequeños

Instalación del producto (mecanismo)


① Saque el producto del embalaje. Abra la tapa superior y retire del contenedor de almacenamiento de alimentos el panel de control, el cuenco de acero inoxidable, el soporte del cuenco, el soporte de montaje y el desecante (para instalar más adelante) (como se muestra abajo).

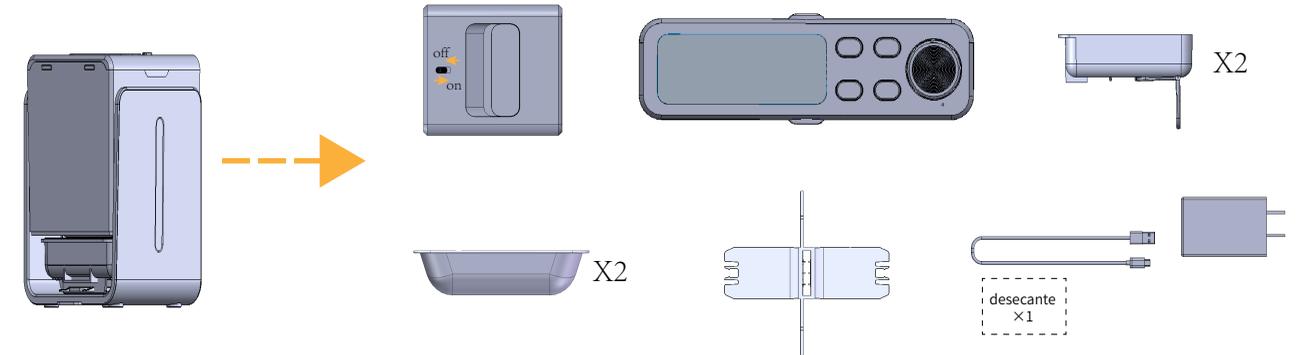


② Tire de las asas a ambos lados del mecanismo dispensador y levante completamente la unidad principal (contenedor + mecanismo de dispensación), colocándola sobre una superficie plana como una mesa o el suelo (como se muestra abajo). Asegúrese de que los pestillos entre el contenedor y el mecanismo estén bloqueados y que la unidad no se tambalee. Verifique si los pernos de fijación están sueltos; si es así, apriételes.

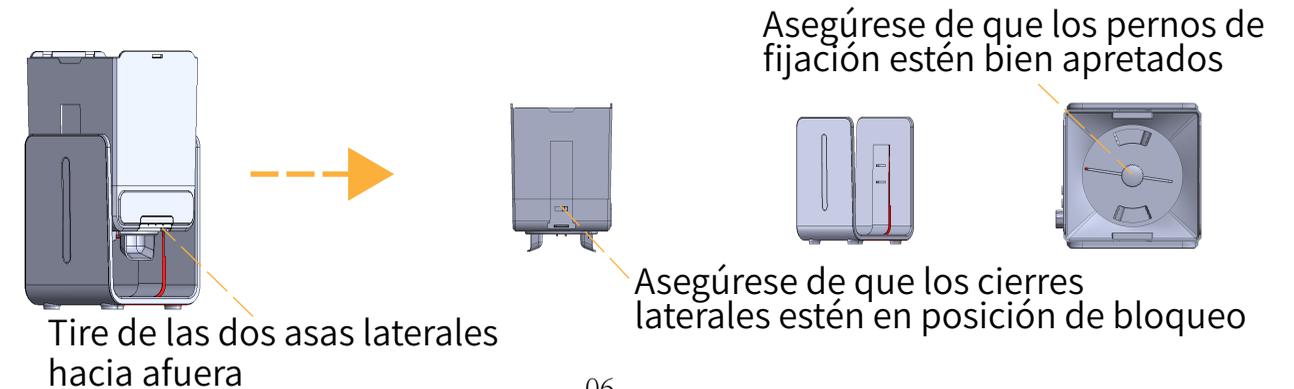


③ Gire la unidad principal, luego empuje el soporte del tazón en la ranura en la parte inferior del mecanismo de dispensación, siguiendo la dirección de la flecha en la ranura, hasta que encaje en su lugar. Luego, instale los dos soportes de tazón siguiendo las direcciones de las flechas (como se muestra a continuación).

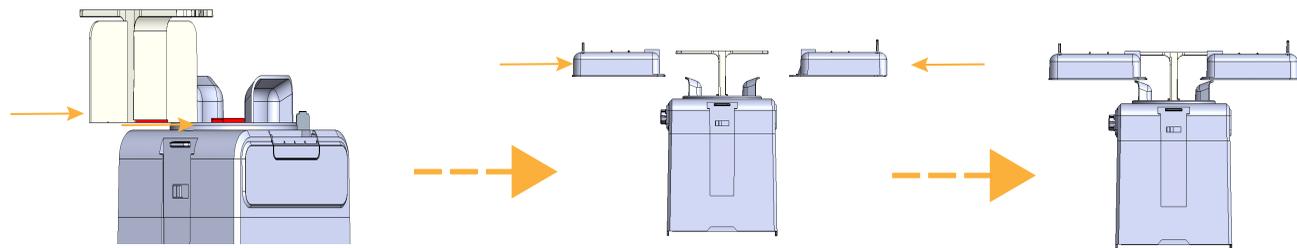

④ Tire de las asas, alinee las ranuras a ambos lados del contenedor de alimentos con las ranuras en el soporte del cuerpo y deslice hacia abajo hasta la altura de instalación deseada (hay dos posiciones de altura disponibles). Suelte las asas y la unidad principal se deslizará automáticamente en su lugar y se bloqueará de forma segura con el pestillo en el cuerpo (como se muestra a continuación).

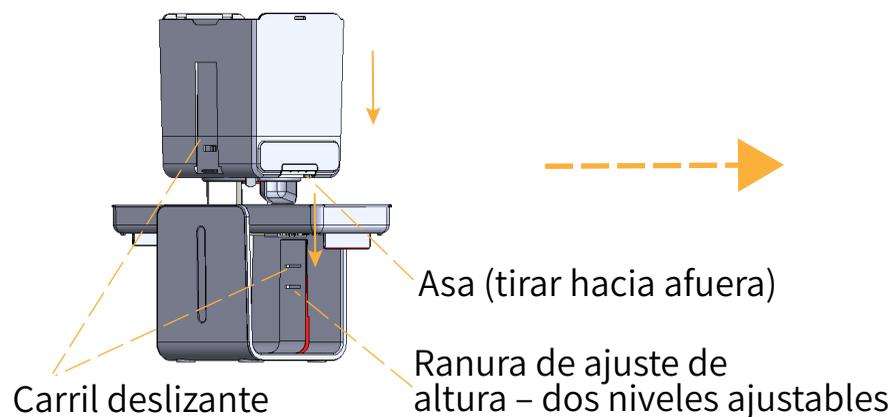


⑤ Instale los cuencos de acero inoxidable izquierdo y derecho. Agregue comida en los cuencos. Retire el embalaje exterior del desecante, colóquelo en el compartimento de desecante y ciérrelo de manera segura. Luego, coloque la tapa superior de nuevo (como se muestra a continuación).

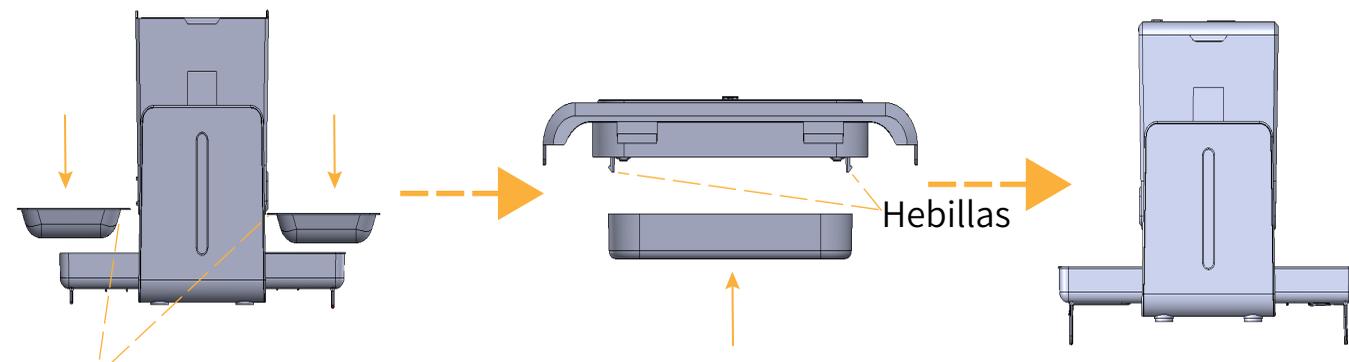


El lado más ancho hacia adentro

Coloque el desecante dentro y presione hacia arriba en las hebillas

⑥ Inserte 4 baterías AA de carbono en el panel de control principal (preste atención a la polaridad, como se muestra a continuación). Establezca los parámetros deseados (consulte la página de funciones del panel de control) y luego inserte el panel en la unidad principal para comenzar a usar el alimentador. Si usa alimentación Type-C, pase el cable a través del agujero cuadrado en la parte inferior del marco de soporte y conéctelo al puerto Type-C en la parte inferior del mecanismo de dispensado (como se muestra a continuación). Conecte el otro extremo al adaptador.

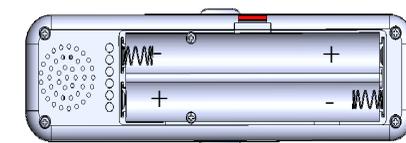

Compartimento de baterías


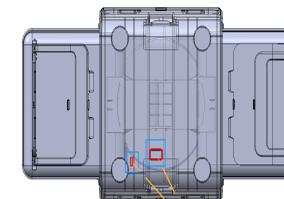


Type-C

⑦ Una vez que la instalación y la configuración de los parámetros se hayan completado, el alimentador estará listo para su uso.

Uso del producto (Control principal)

Introducción a las funciones del panel de control

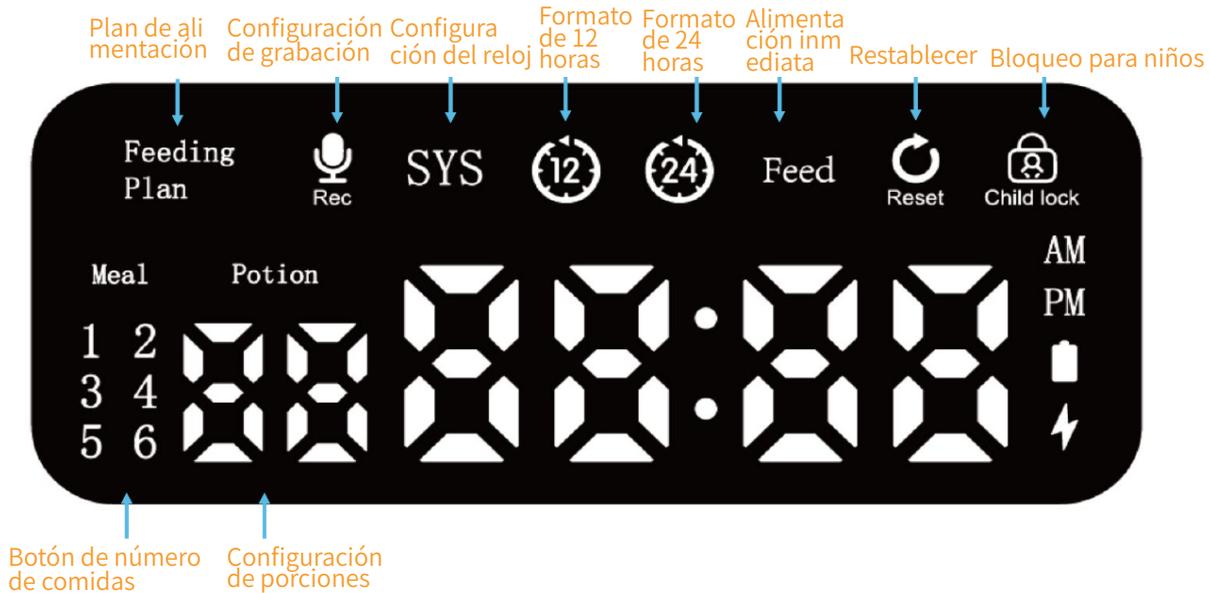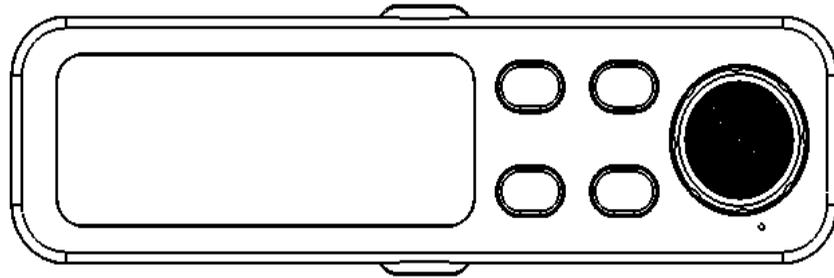

Configuración del programa (Panel de control)

Menú principal


1.Desbloqueo de pantalla

Todas las configuraciones de parámetros requieren que la pantalla esté desbloqueada. Cuando la pantalla está bloqueada, mantenga presionados los botones (<) y (>) simultáneamente durante 3 segundos. El icono de bloqueo infantil se apagará, indicando que la pantalla está desbloqueada y lista para la configuración.



2.Configuración del reloj SYS


Mantenga presionado el botón hasta que el icono del plan de alimentación comience a parpadear. Use los botones (<) o (>) para seleccionar "SYS". Cuando el icono SYS parpadee, los dígitos de la hora también parpadearán. Gire el dial para ajustar la hora actual y presione brevemente para confirmar. Luego, los dígitos de los minutos parpadearán., Gire el dial nuevamente para ajustar los minutos. Mantenga presionado el botón para confirmar y salir. (Puede presionar brevemente el dial para alternar entre horas y minutos. Para cancelar, use (<) o (>) para cambiar a otros parámetros).

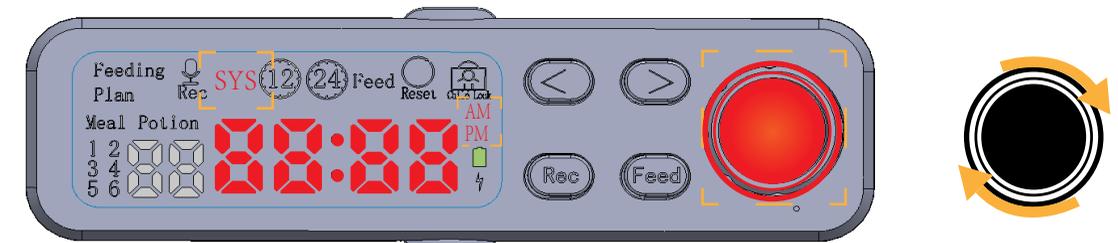

3.Configuración del formato horario (12h / 24h)


A. Cambiar a formato 12 horas: Mantenga presionado el botón hasta que el icono del plan de

alimentación parpadee. Use (<) o (>) para seleccionar el icono de formato 12h (parpadeando). Presione el dial para confirmar. El sistema cambiará automáticamente.
 B. Cambiar de 12h a 24h: Mantenga presionado el botón hasta que el icono del plan de alimentación parpadee. Use (<) o (>) para seleccionar el icono de formato 24h.

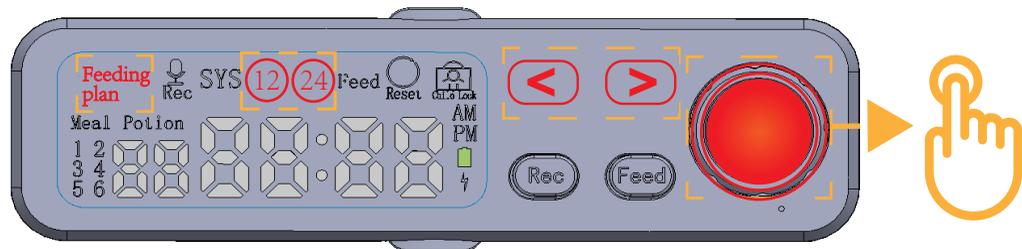


4. Grabación

- A. Mientras la pantalla esté desbloqueada, mantén presionado el botón REC. Escucharás un sonido de confirmación, y el icono de grabación comenzará a parpadear (por defecto está apagado), lo que indica que la grabación ha comenzado. Suelta el botón REC para finalizar la grabación (siempre que la grabación no supere el límite de almacenamiento). El icono de grabación se apagará y el mensaje grabado se reproducirá automáticamente. Después de la reproducción, el proceso de grabación se completa.
- B. Para volver a grabar, repite los pasos de la sección A.
- C. Para eliminar una grabación, presiona el botón REC dos veces mientras la pantalla esté desbloqueada. El icono de grabación parpadeará rápidamente 5 veces (cada 0,5 segundos), y escucharás un sonido de confirmación indicando que la grabación ha sido eliminada.

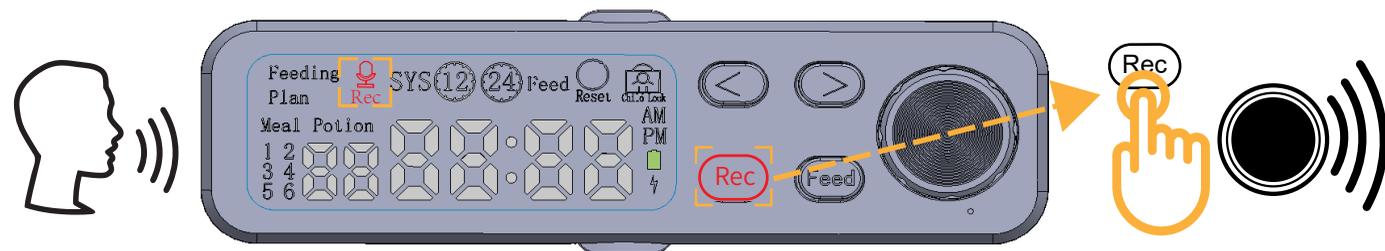


5. Alimentación Manual

Mientras la pantalla esté desbloqueada, presione brevemente el botón Feed. El icono "Feed" en el menú principal comenzará a parpadear y el dispensador dispensará inmediatamente una porción de comida, seguida de la reproducción automática del mensaje grabado.
 Nota: Esta función solo funciona correctamente cuando el panel de control está instalado en la unidad principal. De lo contrario, el código de error E-01 parpadeará alternadamente con la hora. El código de error E-02 también aparecerá y desaparecerá después de unos 5 minutos.

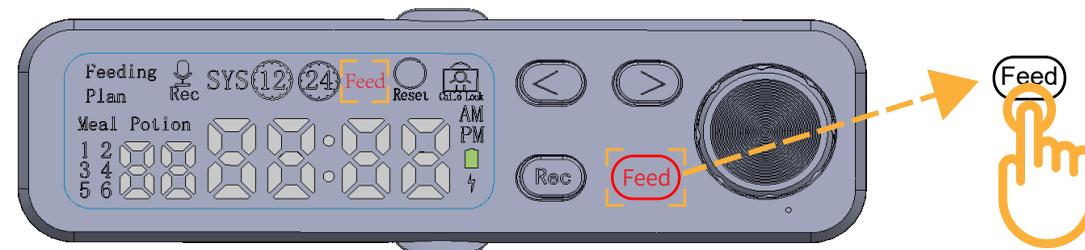

6. Bloqueo Infantil


Mantenga presionados simultáneamente los botones (<) y (>) durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil. El icono del bloqueo infantil permanecerá encendido.
 Para desbloquear, mantenga presionados ambos botones nuevamente durante 3 segundos. El icono se apagará.

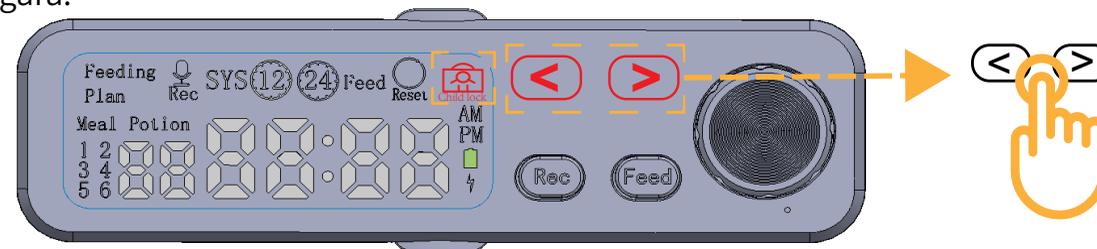

7. Restablecer

Cuando el dispositivo esté desbloqueado, mantenga presionados los botones < y Feed durante aproximadamente 3 segundos. El ícono "Restablecer" comenzará a parpadear con un ciclo de

0,5 segundos encendido y 0,5 segundos apagado. El sistema se restaurará a la configuración de fábrica.

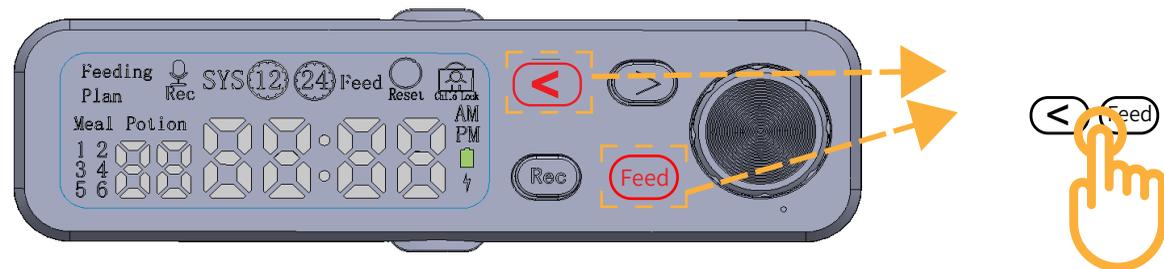

8. Indicador de Alimentación

Icono de nivel de batería

--- Cuando el nivel de batería sea superior al 10 %, la luz verde permanecerá encendida continuamente. --- Cuando el nivel de batería sea del 10 % o menos, la luz roja permanecerá encendida continuamente. --- Cuando no haya batería, la luz se apagará.

Icono de nivel de batería TYPE-C


--- Cuando la alimentación TYPE-C esté conectada, el indicador de rayo permanecerá verde. Cuando no haya alimentación a través del puerto TYPE-C, el indicador se apagará.



9. Configuración del Plan de Alimentación

1. Con la pantalla desbloqueada, mantén presionado el botón giratorio hasta que el ícono del plan de alimentación comience a parpadear. El ícono de comida se encenderá y el número "1" parpadeará (se pueden programar hasta 6 comidas).

Presiona brevemente el botón para configurar esta comida. El "00" debajo de porción parpadeará. Gira el botón para seleccionar el tamaño deseado (de 1 a 24 porciones). Presiona brevemente para confirmar. Luego, se cambiará automáticamente al ajuste de la hora. Las horas parpadearán – gira el botón para seleccionar y presiona para confirmar. Luego ajusta los minutos. Pulsa brevemente para continuar con la comida 2. Mantén presionado para confirmar y salir al menú principal.

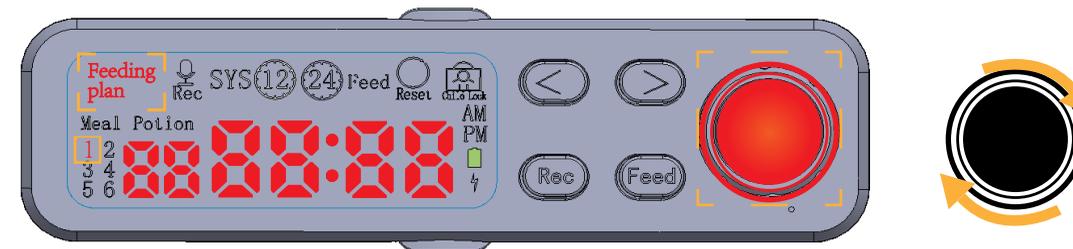

2. Configura las comidas de la 2 a la 6 repitiendo los mismos pasos. (Las comidas no configuradas no se ejecutarán).

3. Notas

- A. Gira en sentido horario para aumentar valores y antihorario para disminuirlos.
- B. Si no hay acción en 60 segundos, no se guardarán los cambios y se volverá a la pantalla principal.
- C. En la interfaz del reloj: Las comidas ya servidas no se mostrarán. Las programadas pero no servidas estarán encendidas. La comida actual parpadeará.
- D. Después de cada comida, se reproducirá el mensaje grabado (si existe).
- E. Si aparece el código de error E-02, puede deberse a un atasco por demasiadas porciones o comidas. Ajusta la cantidad a niveles adecuados.

Cantidad deseada de croquetas

Nota

La cantidad de cada porción no es ajustable. Los dueños deben ajustar el número de porciones en función de las comidas diarias y la cantidad adecuada por comida para su mascota. Tamaño de la croqueta utilizada en nuestro laboratorio: 0,3 pulgadas. A continuación se muestran los datos de nuestro experimento.

taza	porción	gramo	onza	mililitro
1/16	1	8	0.28	8
1/8	2	16	0.56	16
1/4	4	24	0.84	24
1/3	6	32	1.12	32
1/2	8	48	1.68	48
1	12	96	3.36	96

Estos datos son solo de referencia. Debe probar cuál es la cantidad adecuada para su mascota, según el alimento seco que utilice.

Consejos

1. El número de PORCIÓN que se muestra en la pantalla indica la cantidad para cada tazón.
2. No es posible entregar porciones diferentes a cada tazón.

Estos son los pasos

1. En los siguientes pasos, supongamos que tus dos mascotas comen la misma cantidad.
2. Por ejemplo: $\frac{1}{2}$ taza equivale a 8 porciones, por lo tanto $\frac{1}{4}$ de taza equivale a 4 porciones.




3. Si desea una cantidad de $\frac{1}{4}$ de taza, ajuste el número de porciones a 4.
4. Mide la cantidad de pienso que se ha entregado. Si la cantidad es la que necesitas, significa que esta configuración está bien.
5. De lo contrario, ajusta el número de porciones para acercarte a la cantidad deseada.




Limpieza y Mantenimiento

* Nota

Las siguientes piezas se pueden lavar (se pueden enjuagar o remojar, pero deben secarse bien con un paño limpio después). Todos los demás componentes deben limpiarse solo con un paño (no enjuagar ni sumergir).

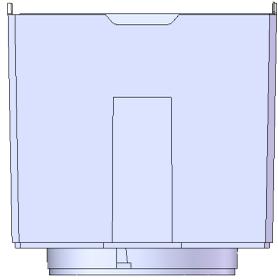


Contenedor de almacenamiento de alimentos

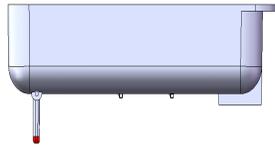

Soportes del cuenco





Cuencos de acero inoxidable

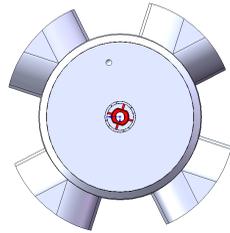


Rotor de dispensación de alimentos

* Desmontaje

① Tire del asa en un lado del mecanismo de dispensación para retirar completamente la unidad principal (contenedor de alimentos + mecanismo de dispensación). Colóquela sobre una mesa o superficie plana. Retire el panel de control y abra la tapa superior (como se muestra a continuación).

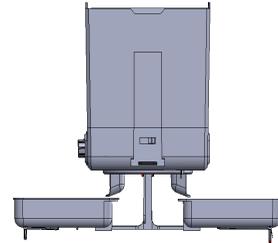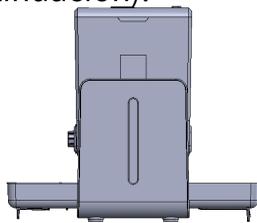

② Retire los cuencos, los soportes de cuencos y el soporte del cuenco siguiendo la dirección de las flechas mostradas en el diagrama. Si queda comida en el recipiente, déle la vuelta para vaciarlo (como se muestra a continuación).

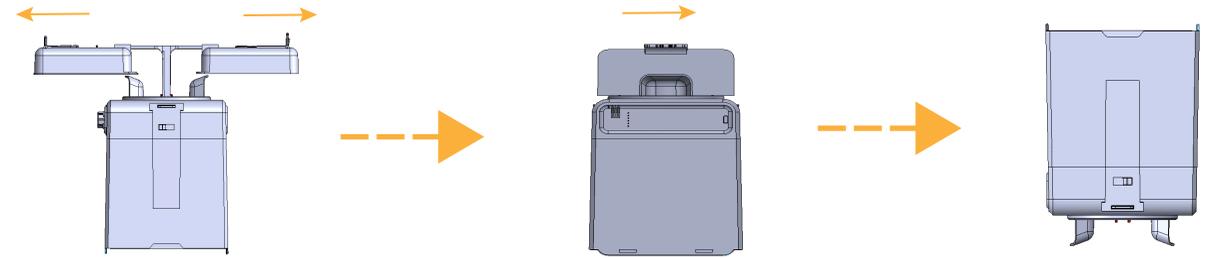

③ Coloque el seguro entre el depósito de alimento y el mecanismo de dispensado en la posición de desbloqueo. Gire la unidad principal, luego gire el perno de fijación dentro del depósito en sentido antihorario hasta que se afloje por completo. Retire la pala agitadora, el contenedor de comida y el disco dosificador individualmente para su limpieza (como se muestra a continuación).



④ Después de la limpieza, seque el agua restante con un paño seco. Vuelva a montar todas las piezas en su posición original. El dispositivo ya está listo para su uso.

Notas importantes

- Antes de desmontar y limpiar, asegúrese de apagar la máquina y desconectar la fuente de alimentación.
- Solo el depósito de comida, los cuencos de acero inoxidable, los soportes de cuencos y el disco dosificador pueden lavarse con agua. Todos los demás componentes deben limpiarse únicamente con un paño bien escurrido.
- No enjuague la unidad principal.
- Este producto no es apto para limpieza a altas temperaturas.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un periodo prolongado, asegúrese de apagarlo y desconectarlo de la corriente.

Precauciones de seguridad

*** No seguir las siguientes indicaciones puede provocar fallos en el producto o riesgos de seguridad.**

- Instale y utilice el producto estrictamente según el manual de instrucciones.
- No enjuague la unidad principal directamente con agua para evitar cortocircuitos o daños en los componentes electrónicos.
- No introduzca las manos en la entrada o salida de alimentos para evitar lesiones.
- No cuelgue objetos pesados del dispositivo, ya que podría dañarse, volcarse o causar accidentes.
- No se recomienda que los niños operen este dispositivo. No lo utilicen como juguete ni se sienten sobre él.
- Solo personal cualificado debe reparar este producto. Las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar lesiones.
- No use el producto al aire libre, en baños, ni en ambientes húmedos o extremos como lluvia o nieve.
- Si el producto se ha dañado por caída o impacto y no funciona correctamente, deje de usarlo de inmediato. No lo fuerce a funcionar.
- No toque la fuente de alimentación con las manos mojadas.
- Mantenga el producto alejado de llamas, fuentes de calor o ambientes de alta temperatura.
- Utilice solo adaptadores de marcas certificadas y asegúrese de que el voltaje y la corriente sean adecuados para el producto.
- Si encuentra otros problemas durante el uso, contacte con el servicio de atención al cliente.

Solución de problemas sencilla

1.La luz indicadora no se enciende:

Verifique si las pilas tienen suficiente carga y si los terminales positivo y negativo están correctamente colocados.

2.El panel indica dispensación, pero no sale comida (se oye el motor):

Es posible que haya comida atascada en el disco giratorio. Apague el aparato, vacíe la comida restante y golpee suavemente el dispositivo para ver si se soluciona. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.

3.El dispositivo está equipado con una función antiatascos. Si aparece el código de error E-02 en la pantalla, podría deberse a una cantidad o tamaño de porciones excesivos que provocan un bloqueo en la salida de comida. Se recomienda ajustar la programación a valores más razonables.

Contáctanos

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

CityFlee ofrece una garantía estándar de 1 año. Si tienes algún problema con tu producto, contáctanos a través del sistema de mensajería de Amazon, incluyendo el comprobante de compra y cualquier foto o video relevante para agilizar el proceso.

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible los 7 días de la semana y responderá a tu consulta en un plazo de 24 horas. Gracias por elegir CityFlee.

Ten en cuenta que la garantía no se aplica a productos usados ni a compras realizadas a vendedores no autorizados. Tampoco cubre piezas consumibles como desecantes, filtros u otros artículos similares que requieran reemplazo o mantenimiento regular.

Fabricante: Shenzhen Xinlin Yuding Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante: Edificio 11, Zona A, Primera Zona Industrial, Comunidad Gonghe, Shajing, Distrito de Baoan, Shenzhen, China.



MADE IN CHINA