


自动宠物喂食器使用说明书WIFI版

XWSQ02

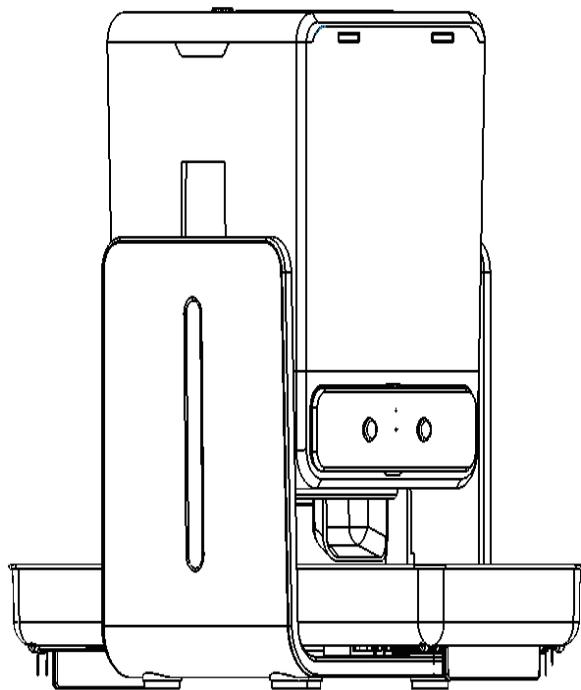


使用产品前请仔细阅读使用说明书,并妥善保管。

目录


包装清单	01
产品介绍	02
产品规格参数	05
产品安装(机构)	06
产品使用(主控)	09
程序设置(控制面板)	10
所需宠物干粮颗粒量	15
清洁与维护	17
注意事项	19
安全注意事项	20
简单故障排查	21
联系我们	22



包装清单

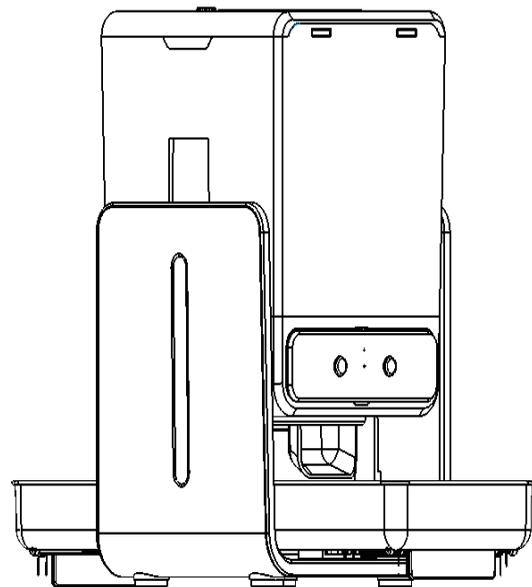

主机	1
食盆挂架	1
食盆支架	2
干燥剂	1
TYPE-C充电线	1
适配器	1
使用说明书	1
304不锈钢食盆	2

产品介绍

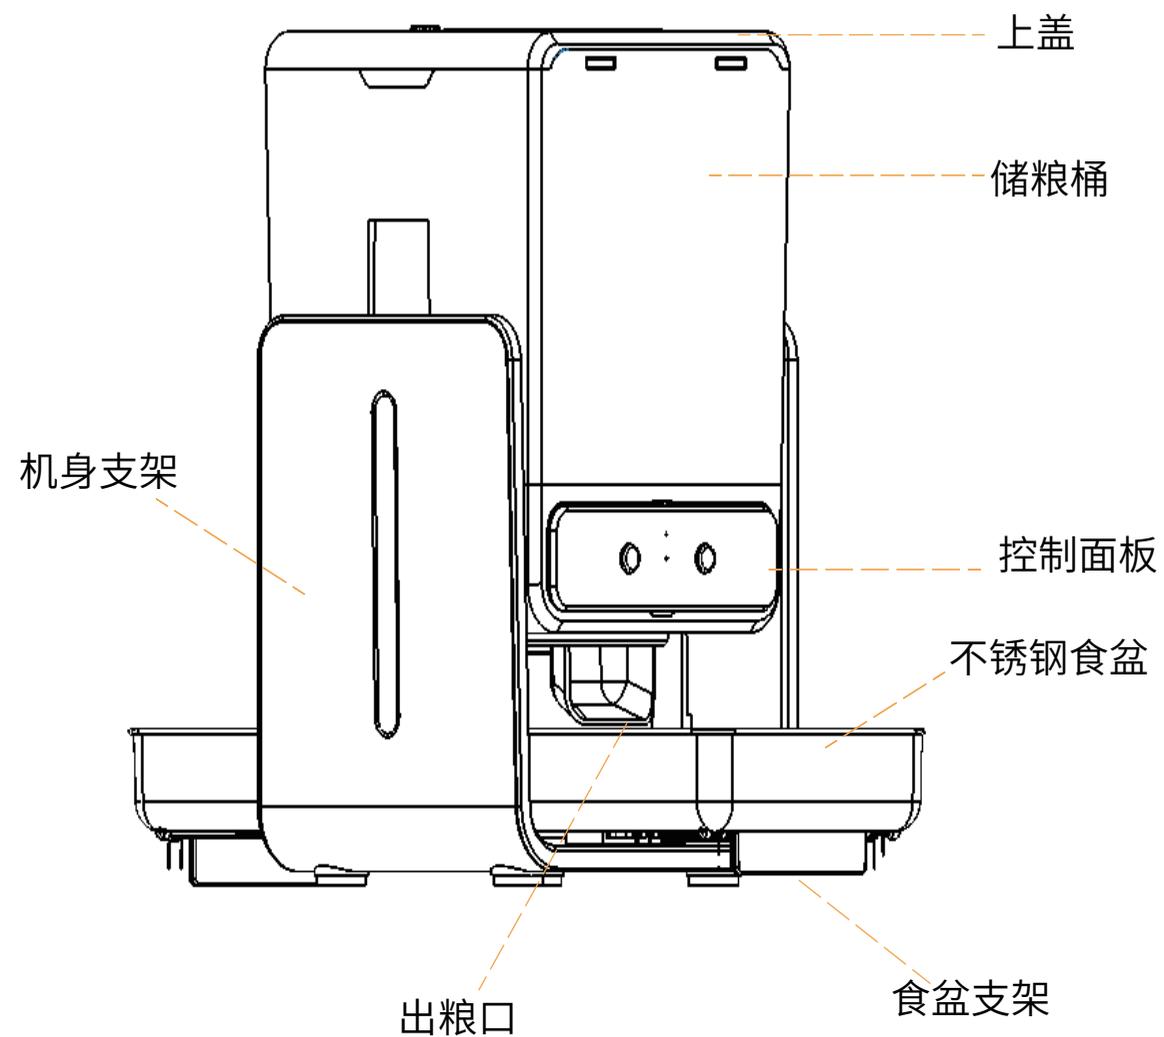

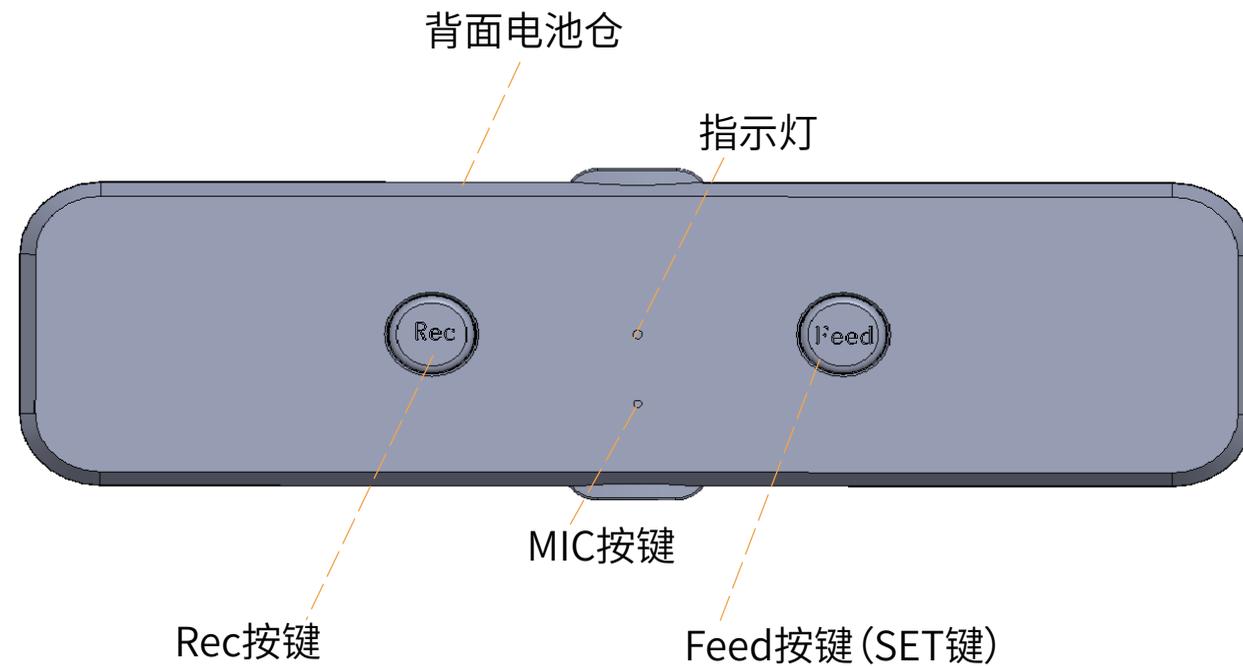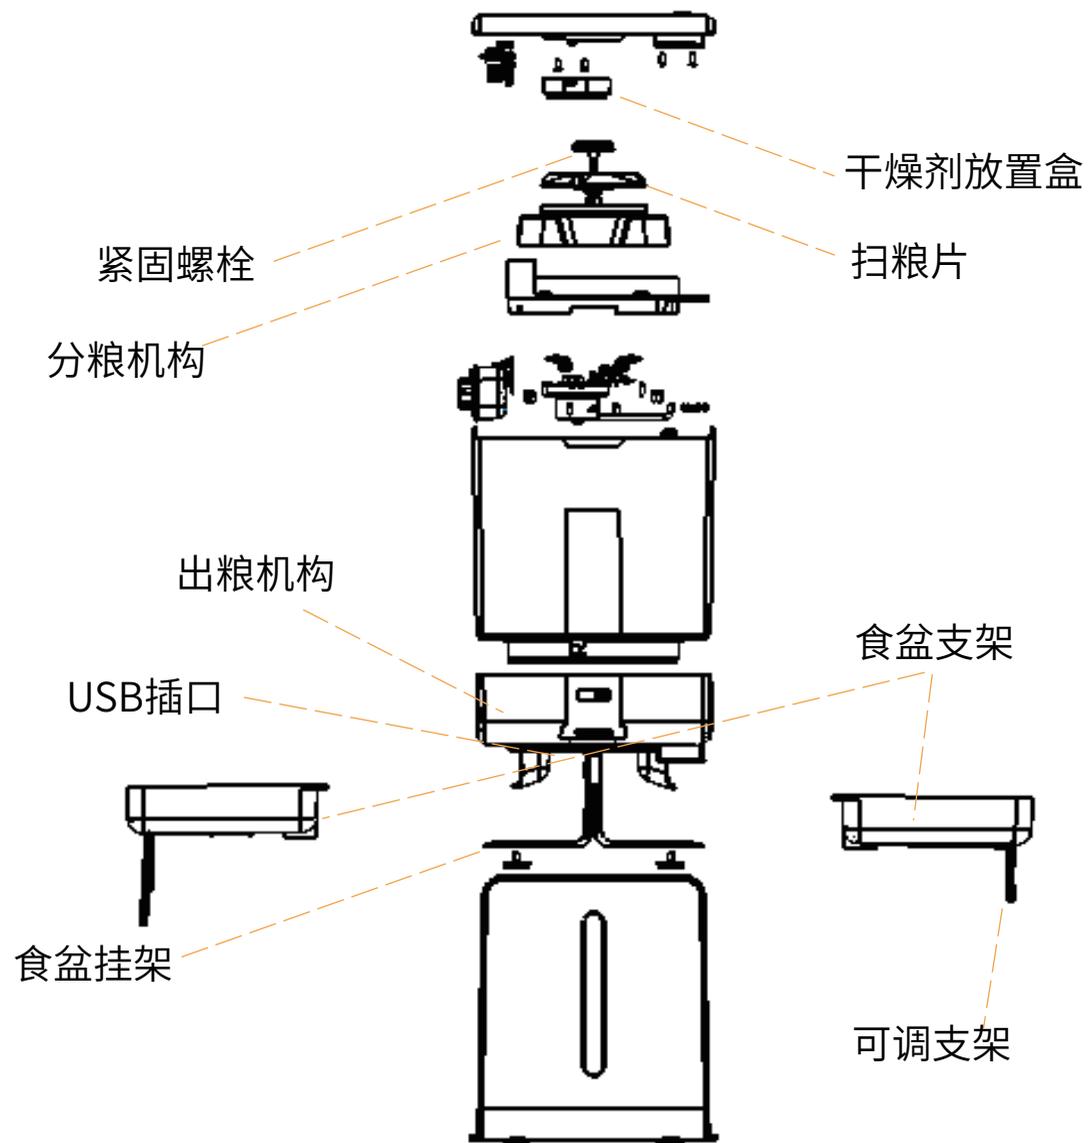


- REC按钮: 按下以录制语音消息。
- Feed按钮: 按下以手动分配一份食物。
- 同时长按REC和Feed按钮5秒可锁定或解锁面板。如果60秒内无操作, 设备将自动进入儿童锁模式。
- 电池仓: 4节AA锌碳电池 (注: 仅使用电池时, 网络连接不受支持, 参数设置需要Type-C电源供电)。

产品规格参数


产品名称:	自动宠物喂食器
产品型号:	XWSQ02
输入电压:	C6V(4节5号碳性电池) 或 Type-C 5V
粮仓容量:	5.0L
产品尺寸:	415 x 195 x 350 mm
产品材质:	304不锈钢+ABS+TPE
产品重量	2.8kg
适用宠物:	猫及小型犬
粮食规格:	3-13mm

产品安装(机构)


①取出产品去掉产品包装,打开上盖从储粮桶里拿出控制面板、不锈钢食盆、食盆支架、食盆挂架、干燥剂待装(如下图)。

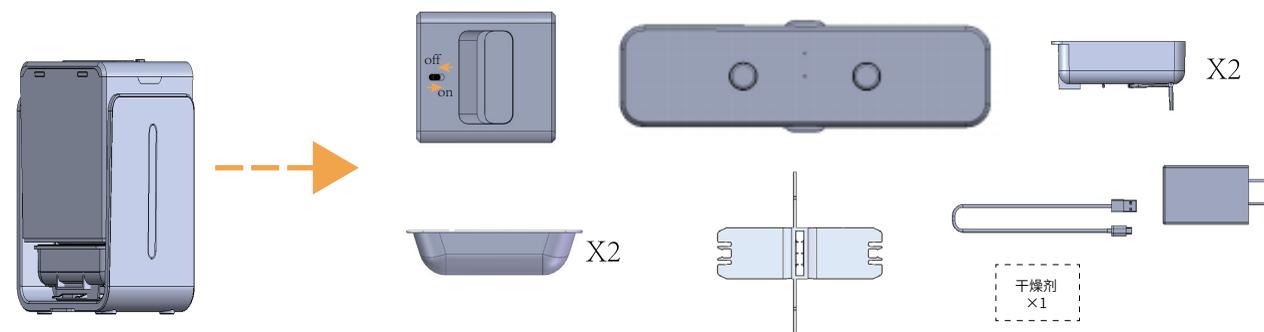


②抽拉出粮机构两侧把手,将主机(粮桶+出粮机构)完全提出来放于平稳的桌面或地板面上(如下图)。确认储粮桶和出粮机构卡扣处于锁的状态,不晃动,检查紧固螺栓是否松动,松动则需要锁紧。

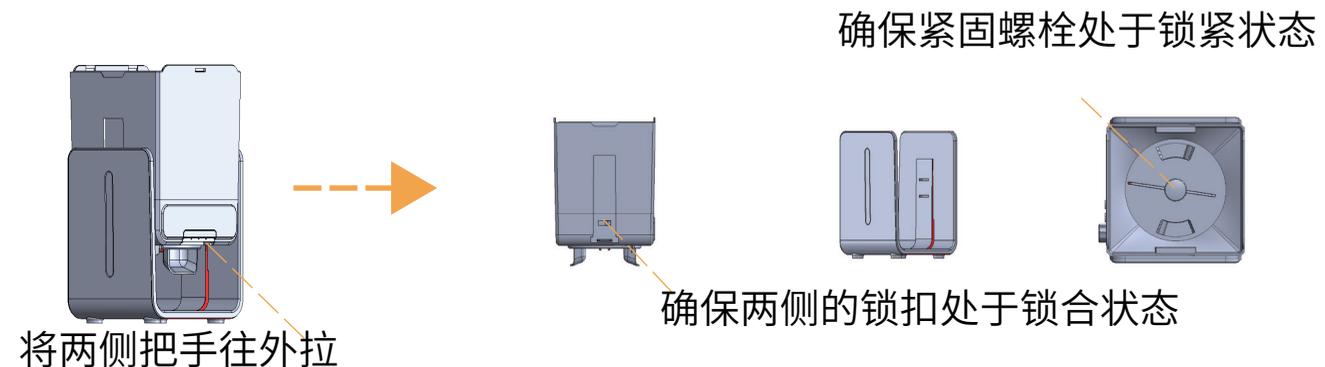


③把主机翻转过来,沿着出粮机构底部卡槽箭头的方向把食盆挂架推入卡槽中卡紧,并把两个食盆支架沿箭头方向安装上(如下图)

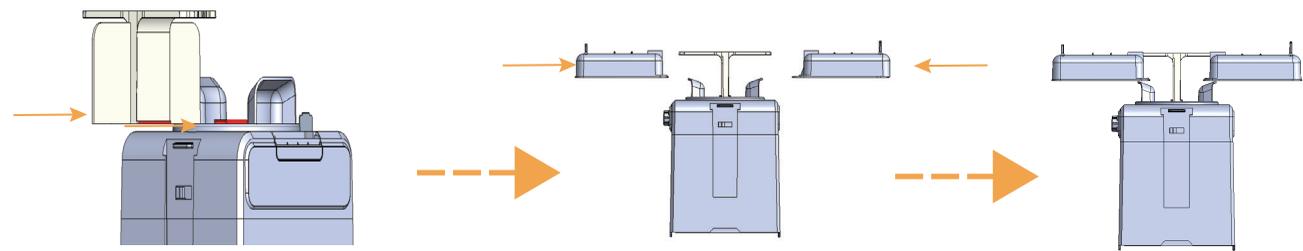


④拉住把手,将储粮桶两侧槽位对准机身支架的槽口,下滑到需要安装的高度(共两个档位高度)。松开把手,机身将自动滑入支架卡扣卡紧(如下图)。

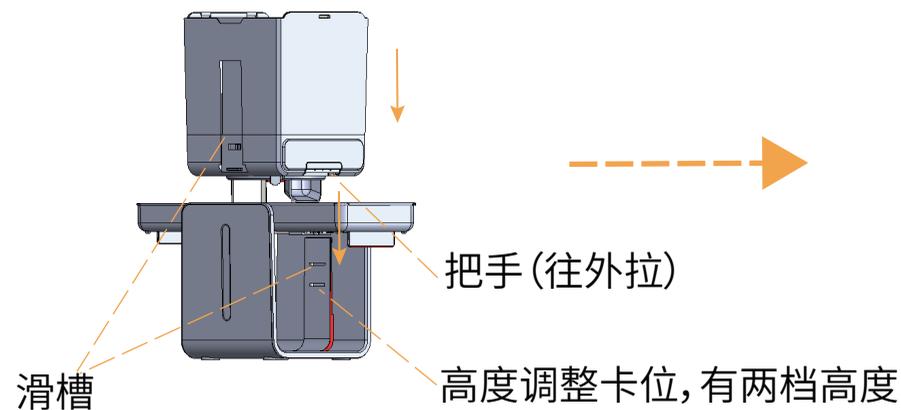

⑤安装左右不锈钢食盆,放入粮食,撕掉干燥剂的外包装袋装入干燥剂盒子并扣好,盖上上盖(如下图)。

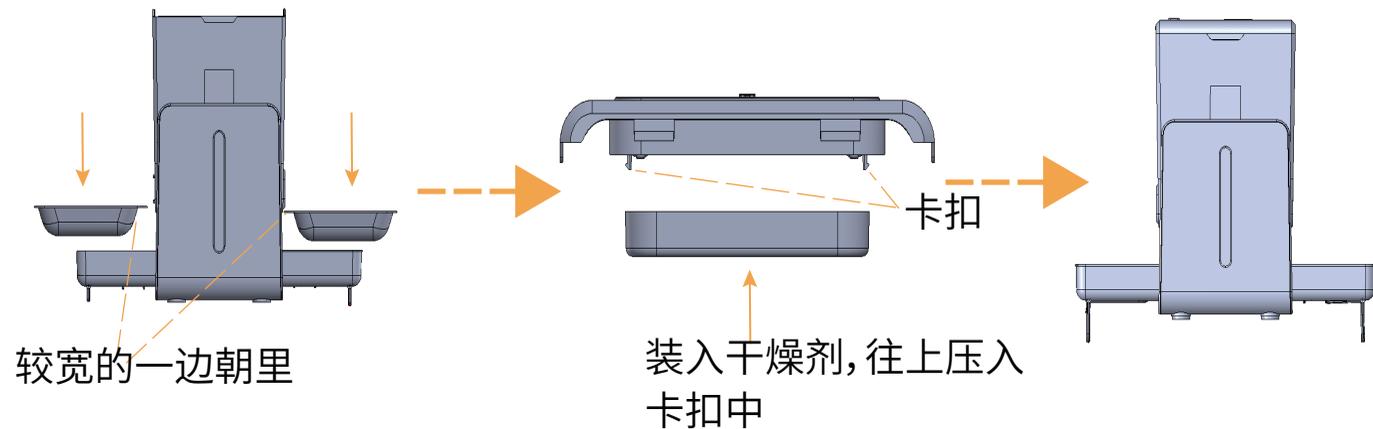


⑥主控面板装入4节5号碳性电池(正负极如下图),设置好参数,(见面板功能介绍页面)放入机身,即可使用。注意联网需使用Type-C供电。(需要穿过机身支架底部的方孔再插入出粮机构底部的C口,(如下图)另一端则连接适配器。)

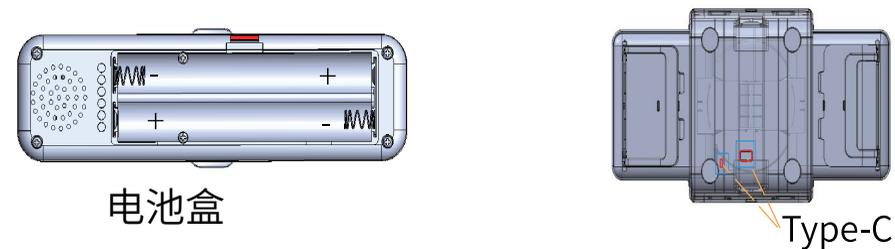

⑦安装及参数设置完成即可使用

产品使用

控制面板功能介绍

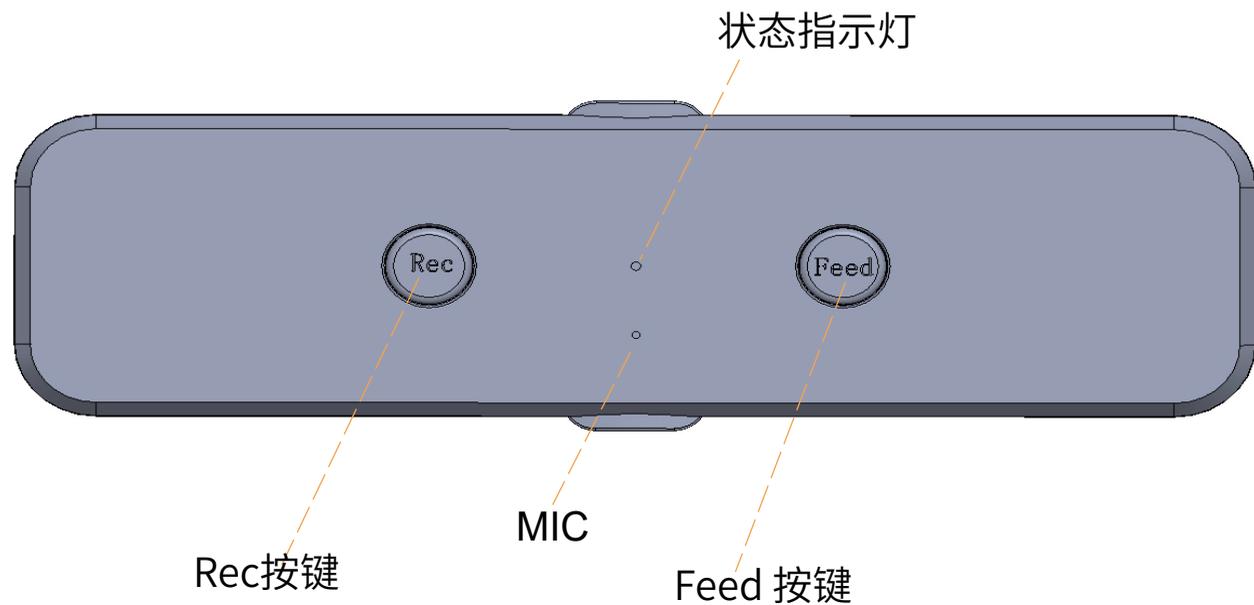

WIFI 状态指示灯:

蓝色闪烁:等待连接网络或连接后断网

蓝色常亮:已连接网络

红色闪烁:电池电量低


红色常亮:使用电池供电

产品使用(面板功能)

Menu principale

1.主菜单

解锁屏幕:同时长按REC和Feed键5s解锁或童锁,(红蓝灯交替闪一次)无任何操作60s后,自动进入童锁。

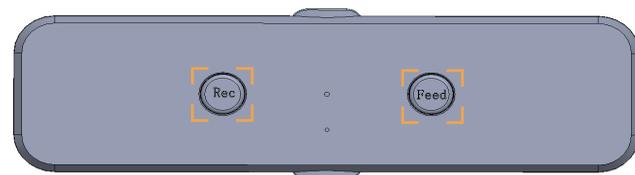

2.录音

A:开锁状态下,按住按键REC,听到提示音,开始录音,松开按键REC录音结束(录音未超出存储空间),自动播放录音内容,播放完内容后,录音自动结束。


B:重新录音,重复“A”的操作

C:短按播放录音




3.手动喂食

解锁状态下短按 (Feed), 立即喂食一份随后自动播放录音 (注意此功能只有在面板装在机身时才会正确出粮)

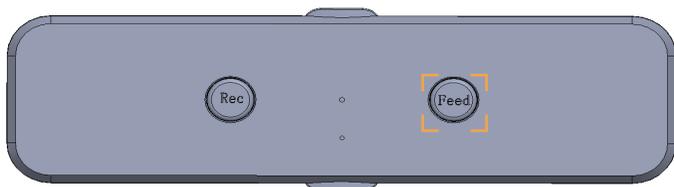

4.儿童锁

同时长按REC和Feed键5s解锁或童锁, (红蓝灯交替闪一次) 进入童锁。

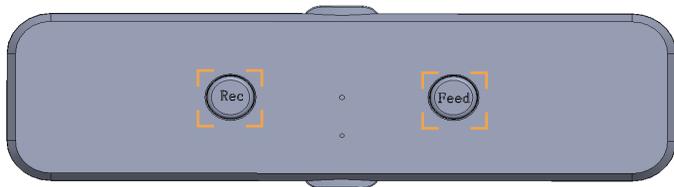


5.恢复出厂设置

解锁状态下长按按键Feed约5s, 听到提示音后系统恢复出厂设置。

注意:

设备将自动与您的手机解除绑定。

恢复出厂设置将删除所有设备设置 (云端数据不会被删除)。

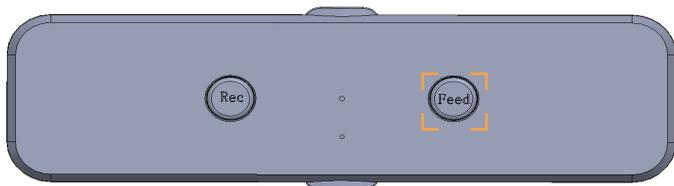

配网指引

1.初始设置:

喂食器连接USB电源;注意:使用电池连接不能进行联网设置。

WIFI指示灯是否蓝色闪烁,如果不是,请长按“Feed”键5秒进行重置。直到蓝灯闪烁,此时处于配网状态

2.下载安装APP

扫描右边二维码或在应用市场搜索“智能生活-智慧家居”,在下拉菜单中选择国家下载并安装APP。



3.注册登录

打开APP,根据向导完成账号注册与登录。

4.添加设备


在APP主界面,点击右上角+添加设备按钮,根据提示完成设备添加与联网。



5. 喂食计划设定:

添加设备后, 点击设备图标进入喂食计划设定界面, 点击喂食计划, 点击添加, 根据个人习惯设置喂食时间、星期、每餐喂食份数、最后点击保存。

(提示: 喂食时间段最多可以设定10个, 每餐出粮份数最多12份)

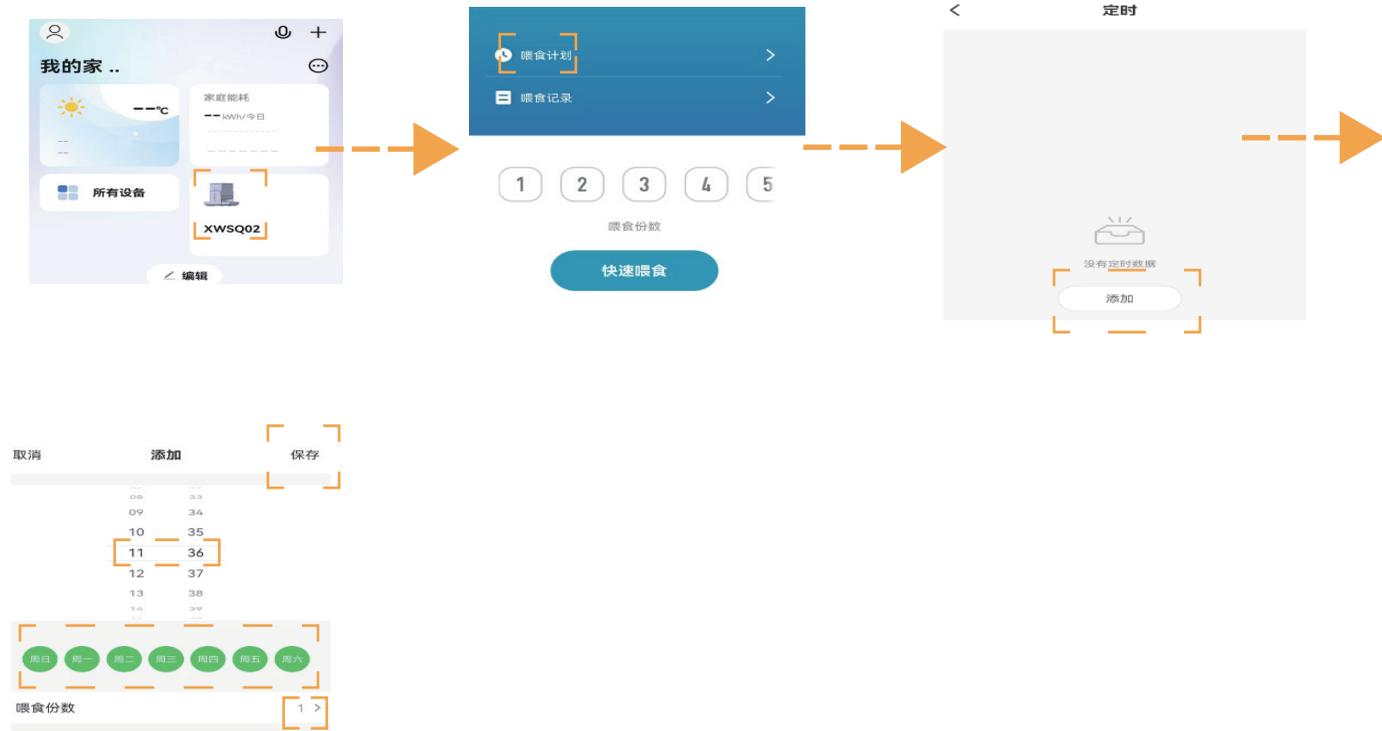

6. 手动喂食: 添加设备后, 点击设备图标进入喂食设定界面, 选择喂食份数后点击快速喂食即可马上出粮。



7. 其它功能设定或查看:



所需宠物干粮颗粒量

注意

注意:每份的量不可调整。宠物主人应根据宠物的每日进食量和每餐的适宜量调整食物份数。

杯	份	克	盎司	毫升
1/16	1	8	0.28	8
1/8	2	16	0.56	16
1/4	4	32	1.13	32
1/3	6	48	1.69	48
1/2	8	64	2.26	64
1	16	128	4.51	128


此数据仅供参考。您需要根据您使用的干粮,测试出适合您宠物的干粮颗粒量。

提示:

1. 显示屏上显示的“PORTION”(份数)数字表示每碗的份量。
2. 不支持为每个碗分配不同的份量。

步骤如下:

1. 以下步骤中,假设您的两只宠物的进食量相同。
2. 例如,1/2杯等于8份,因此1/4杯等于4份。

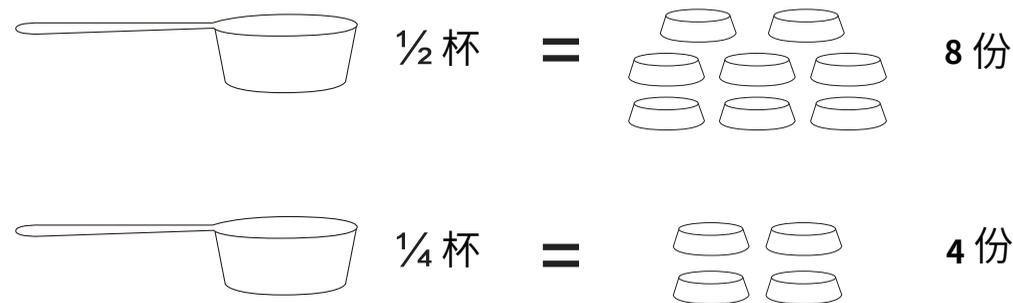


3. 如果想要1/4量杯的量,就将出粮份数设置成4份。
4. 称量送达的干粮颗粒量。如果称量出来的干粮符合您的需求,则表示此设置正。
5. 否则,请调整份量,使其接近所需量。




清洁与维护

*注意:

可拆洗(可冲水或浸泡洗,清洗后需要用干布擦除表面水渍)的有以下部件,其余部件只能擦拭(仅对表面擦拭清洁,不可冲水或浸泡洗)

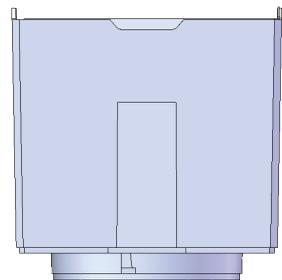


储粮桶

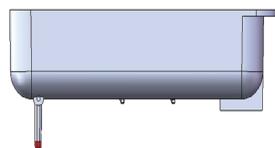

食盆支架




不锈钢食盆

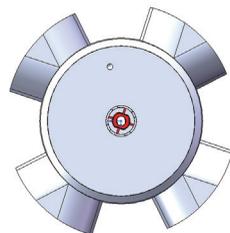


分粮机构转盘

*拆卸


① 抽拉出粮机构一侧把手,将主机(粮桶+出粮机构)完全提出来放于平稳的桌面或地板面上,取出主控面板,打开上盖,(如下图)

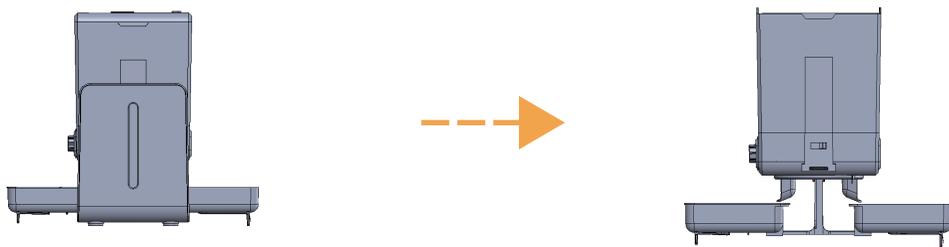

②按图示箭头方向分别取下食盆及食盆支架,食盆挂架,如有余粮则翻转储粮桶倒出,如下图。

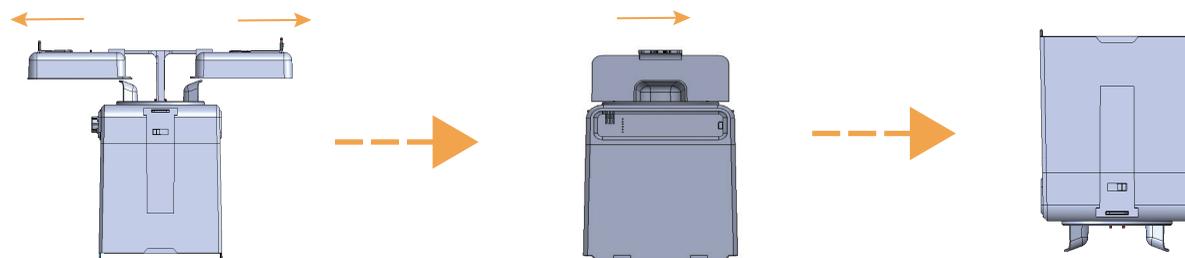

③拨动储粮桶与分粮机构的锁扣,处于开锁状态,把主机翻转过来,将储粮桶内紧固螺栓逆时针旋转直到完全松开,依次取下扫粮片、储粮桶、分粮转盘(如下图)进行清洗。

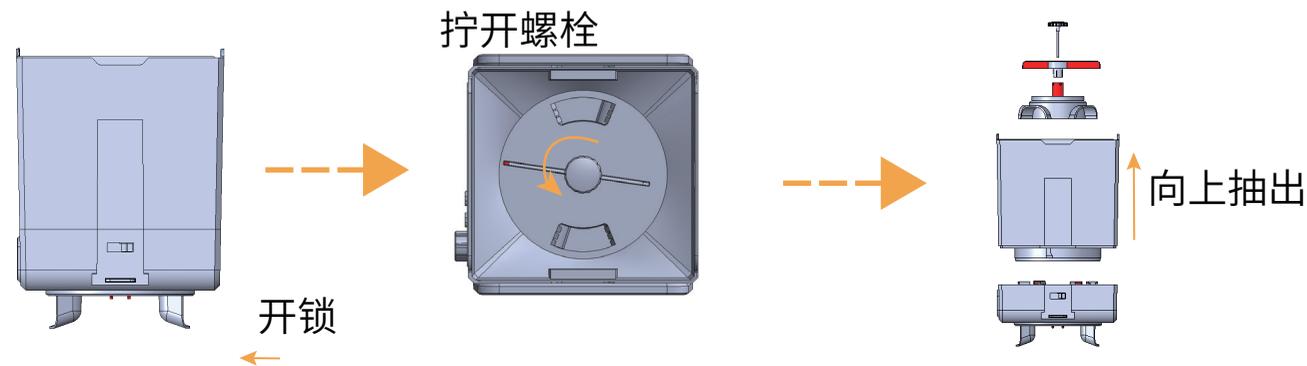

④清洗后用干布擦净表面的水渍后原样安装回去即可以使用

注意事项

- 拆卸清洗前,务必先关机并断开电源。
- 除储粮桶、不锈钢食盘、食盆支架和分粮转盘外其它附件都不能用水冲洗,只能用拧干布条擦拭。
- 请勿冲洗主机。
- 产品不支持高温清洗。
- 机器若长时间不用,务必先关机并断开电源。

安全注意事项

***不遵守以下条款可能导致产品无法使用,或产生其它意外危险**

- 请严格按照说明书安装和使用本产品。
- 禁止直接用水冲洗主机,以免造成电子元件短路或损坏。
- 请勿将手伸入进粮口和出粮口,避免造成夹伤。
- 请勿将重物悬挂于机身上,否则可以导致产品损坏,侧翻,造成意外。
- 不建议儿童操作本机器,防止儿童把本机器作为玩具玩耍,或者坐于机器上。
- 除维修人员外,其它人不得对本产品进行维修,以免造成意外伤害。
- 请勿在室外或者浴室内安放使用本产品,以及不要在潮湿及雨雪极端环境下使用。
- 由于跌落,撞击等造成的意外损坏不能工作时,应停止使用,请勿强行开机使用。
- 勿用潮湿的手触摸产品的电源装置部分。
- 请将产品远离火源,热源,或高温环境。
- 请使用正规品牌的适配器,注意电流电压符合本产品的要求,并按照其要求使用。
- 如遇产品使用其它问题请及时咨询客服。

简单故障排查

- 1.不能联网:是否没有使用USB线供电及适配器是否良好, WIFI信号是否弱。
- 2.显示执行出粮动作却不出粮, 但能听到有电机运转声音, 有可能是粮食卡住了转盘, 处理方法为关掉电源, 倒出余粮, 轻拍机身看是否可以解决, 如不能解决, 请寻求客服帮助。
- 3.不出粮:本机设有防堵功能, 有可能是喂食餐数或份数设定过多造成出粮口堵塞, 建议重新设定合理的餐数和份数。

联系我们

我们随时准备为您提供帮助

CityFlee 提供标准的 1 年保修。如果您的产品遇到任何问题, 请通过亚马逊的即时通讯系统联系我们, 并提供您的购买凭证以及任何相关照片或视频, 以加快处理流程。我们的客服团队每周 7 天提供服务, 并将在 24 小时内回复您的咨询。感谢您选择 CityFlee。

请注意, 保修不适用于二手产品或从未经授权的卖家处购买的产品。保修也不涵盖干燥剂、过滤器和其他需要定期更换或维护的类似部件。

生产厂商:深圳市鑫麟钰鼎科技有限公司

厂商地址:深圳市宝安区沙井街道共和社区第一工业区A区第11栋



MADE IN CHINA